



**便ふたをはずしスペースを取り付ける際は、次の手順で取り付けを行い、設定モードの変更を行ってください。**

## 1. 便座・便ふたを取りはずす。

- ①便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を図のように止まるまで、確実に上げる

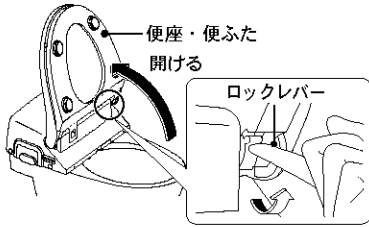


- ②着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる

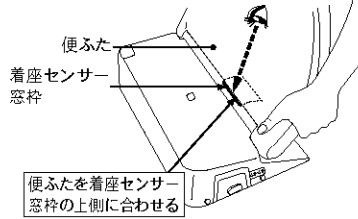

- ③便座・便ふたを両手で真上に引き上げる  
※便座コードは約5cmしか引き出せません。  
（無理に引っ張ると断線の原因になります。）



## 2. 便座から便ふたを取りはずす

- ①右側のロックレバー（灰色）に指をかけて、内側に動かす  
②左方向にずらすように便ふたを便座からはずす  
※便座からロックレバー、ヒンジ部ははずれません。

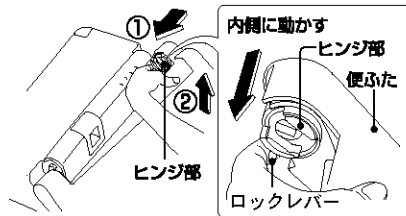


## 3. ストッパーを取り付ける（便座コード側のみ）

- ①同梱のストッパーの剥離紙をはがして、図のようにケースカバーに貼り付ける  
※ストッパーは便座の自立角度調整用です、スペースを取り付ける際は、必ず貼り付けを行ってください。

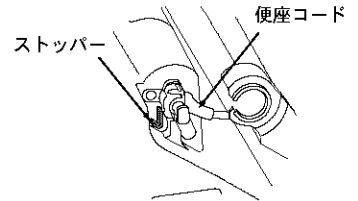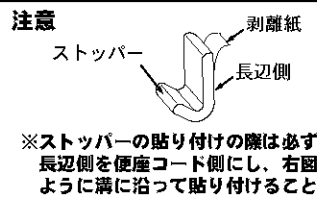


## 4. 便座のみを本体に取り付ける


- ①便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する  
※縦向きになっていないときはベンチなどで縦向きにしてください。

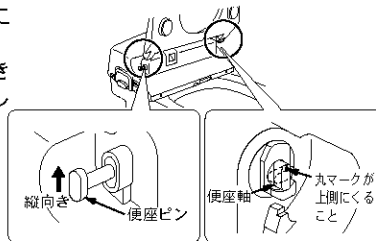


- ③便座を約90°（着座センサー上側位置）に立てて便座ピン・便座軸に強く押し込む  
※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください

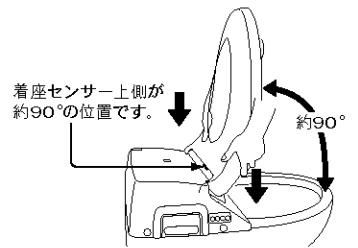

- ②ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する  
※ロックカバーを確実に上げた状態でないと便座の取り付けができません。

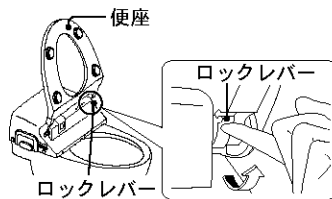


- ④ロックレバー（灰色）を図のように止まる位置まで確実に下ろす  
※ロックカバーが下りないときは便座が取り付けられていません。もう一度、便座を取り付け直してください。

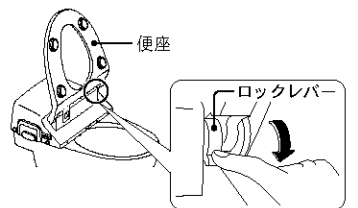

## 5. スペースを取り付ける

- ①便座を閉める  
②スペースの右側 ①、左側 ② の順にスペースをはめ込む

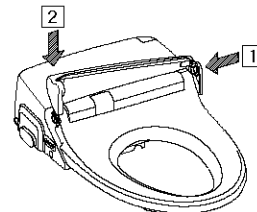

## 6. 設定モードを変更する。（便ふたなし用設定モード）

**便ふたを取りはずして使用する場合は、必ず次の設定を行ってください  
ウォシュレットが動作しなくなります**

- ①リモコンの「止」スイッチを10秒以上押し続ける  
●リモコンの表示部が全点滅し、設定モードになります。  
●全点滅したら「止」スイッチから手を離してください。  
②設定モード中にリモコンのカバーを開け、「ノズル掃除入/切」スイッチを5秒以上押し続ける  
●本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音がなります。  
③もう一度、リモコンの「止」スイッチを押す  
●設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。  
※設定モード中は「止」及び「ノズルそうじ入/切」以外のスイッチは絶対に押さないでください。  
（他の設定が変更されます。）

**再び、便ふたを取り付けて使用する場合は、上記「6. 設定モードを変更する。」の操作をもう一度行ってから便ふたの取り付けを行ってください。**