
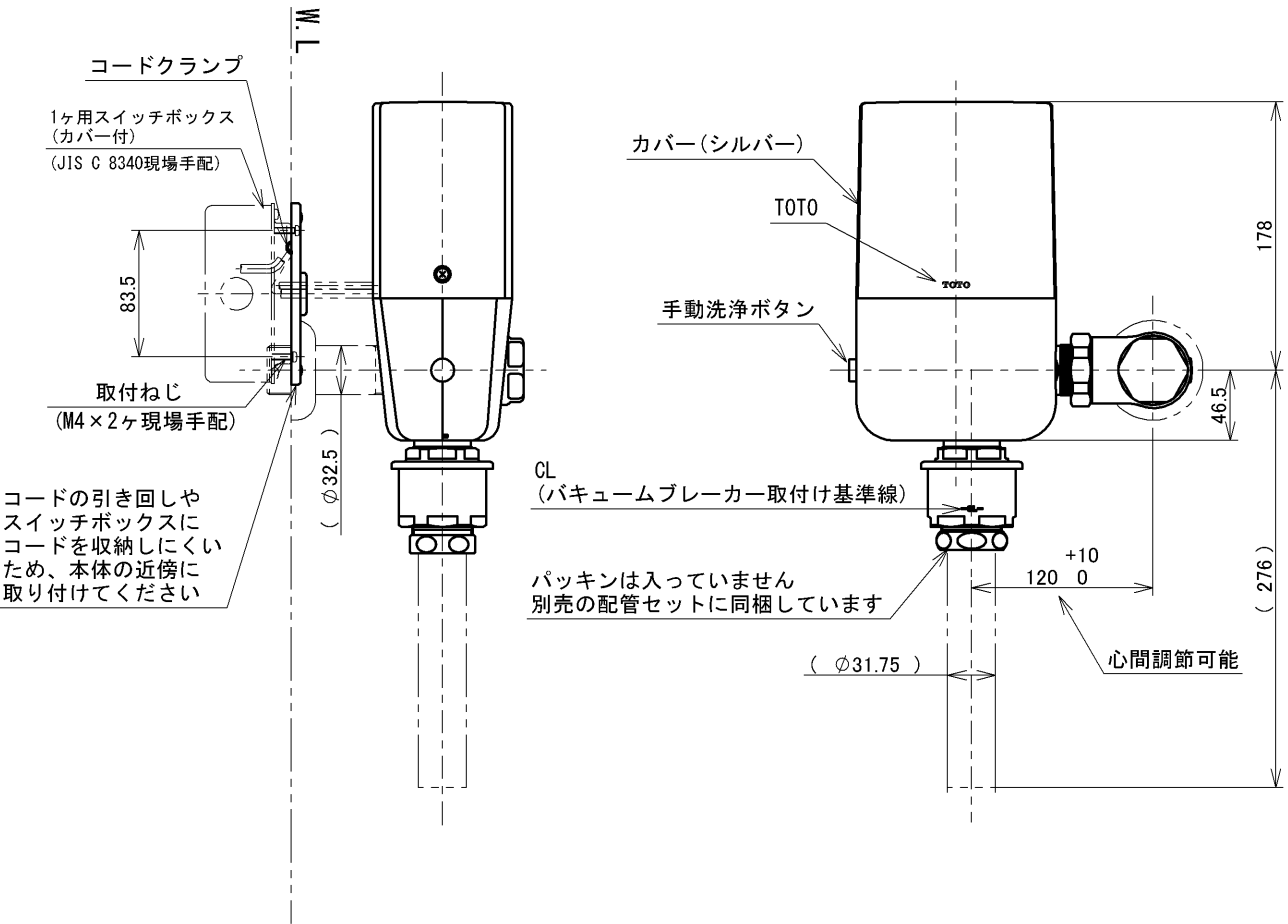


別売の有線タイプのスイッチ
をご使用の場合
コネクタ付ビニールコード・6m
(スイッチに同梱)

AC100V電線(現場手配)

600Vビニール絶縁電線またはケーブル
(φ1.6～φ2mmの単線もしくは2mmφのより線)
より線の場合はパナソニック電気(株)製
(WV2502)の絶縁被覆付棒型圧着端子
(フル端子用1.25mmφ～2mmφ)
をお使いください

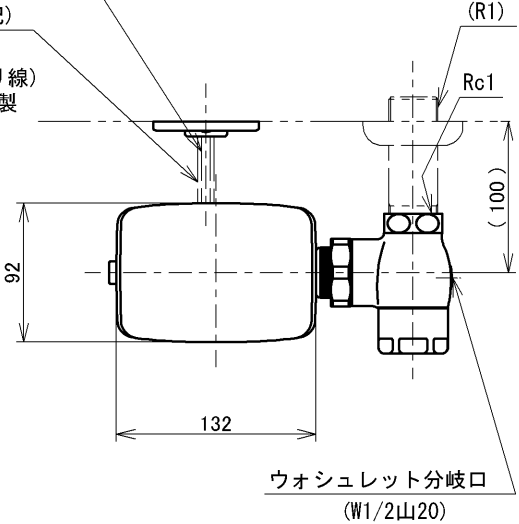

・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。
※()内寸法は、TSF100A型とセットした場合。

仕様	
用途	パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压 (流動時) 0. 0 7 MPa ※SK33 (汚物流し) に取り付ける場合は0. 1 MPa
	最高水压 (静止時) 0. 7 5 MPa ※快適にお使いいただくためには、0. 2 ～0. 3 MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水のみ
使用環境温度	1～4 0° C ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源	AC 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：1 0 L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。
洗浄水量	大洗浄 6 ～1 6 L 調節が可能
設備保護洗浄	あり (工場出荷時：入) (入／切 切替可能、2 4 時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項	(1) 便器の洗浄機能を確保する為、瞬間流量が1 0 2 L / 分以上得られるように配管設計してください。 (2) 給水管径は、2 5 A 以上にしてください。 (3) 給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4) 一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5) 水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6) バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から1 5 0 mm 以上上方に設置してください。 (7) 節水を目的としたオフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないで ください。 (8) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9) 給水方向は左右どちらにも対応できます。

水道法適合品			
TOTO		単位 mm	名称 大便器自動フラッシュバルブ
製図 横井	検図 榎本 石丸	日付 2019-11-21	尺度 1:5
備考			品番 TEFV70UA
			図番 TEFV70UA=SA00. 001. 00