
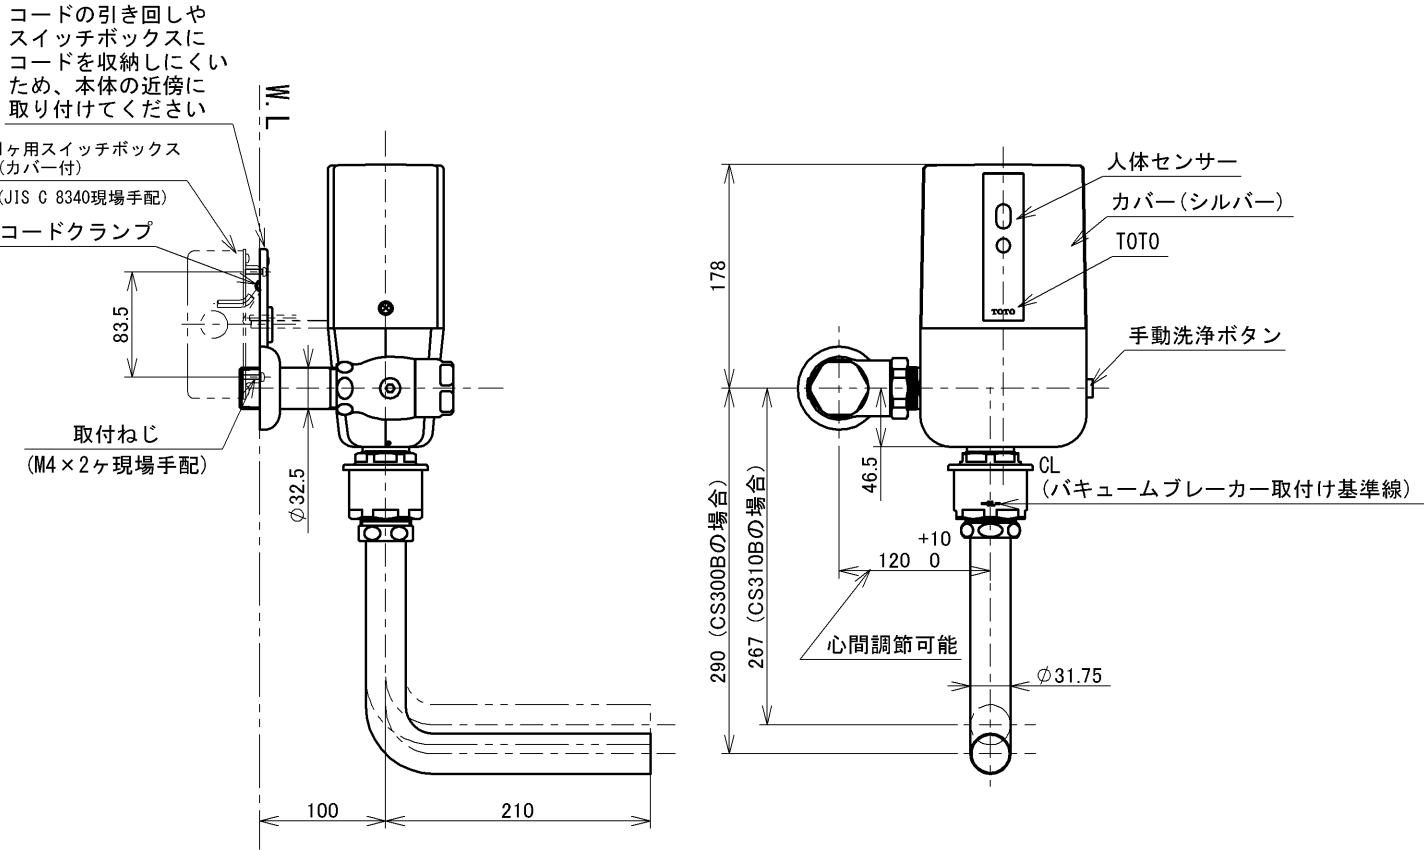


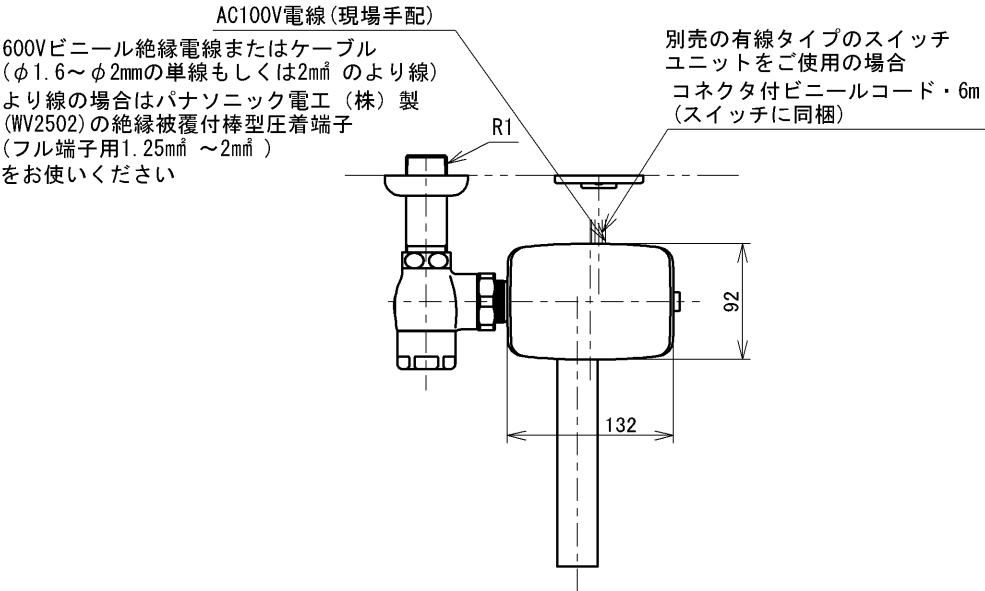

- ・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。
- ・人体センサーを覆う背もたれ等とセットする場合は人体を正しく感知出来ない為、必ず自動洗浄機能を「切」に、大小洗浄機能を「大洗浄」に切り替えてご使用ください。

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0. 0 7 MPa
	最高水压 (静止時)	0. 7 5 MPa ※快適にお使いいただくためには、0. 2 ~ 0. 3 MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水のみ
使用環境温度		1 ~ 4 0 ° C ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
タイプ		A Cタイプ
電源		A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
感知距離 ※下向き 1 5 ° (白紙口 3 0 0 mmの場合)		自動) 壁学習機能: 8 0 0 ~ 5 0 0 mm ※工場出荷時
		手動) 切替スイッチ: 9 0 0 未満, 8 0 0, 7 0 0, 6 0 0, 5 0 0 mm で 5 段階調節可能
人体感知時間		6 秒以上
自動洗浄開始時間		人体感知が切れて約 1 0 秒後
小洗浄判定時間		1 2 0 秒または 1 5 0 秒に設定可能 (工場出荷時: 1 2 0 秒)
洗浄水量 調節範囲	大	6 ~ 8 L 調節可能
	小	5 ~ 6 L 調節可能
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄: 6 L、小洗浄: 5 L
機能		洗浄停止モード 自動洗浄(入/切 切替可能) 大小洗浄(大/大小 切替可能)
設備保護洗浄		あり(工場出荷時: 入) (入/切 切替可能、2 4 時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項		(1) 便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が 1 0 2 L / 分以上得られ るよう配管設計してください。 (2) 給水管径は、2 5 A 以上にしてください。 (3) 給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4) 一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5) 水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6) バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から 1 5 0 mm 以上上方に設置し てください。 (7) 節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9) 給水方向は左右どちらにも対応できます。

水道法適合品 (JIS)					
TOTO			単位 mm	名称 大便器自動フラッシュバルブ	
製図 横井	検図 榎本 石丸	日付 2019-11-21	尺度 1:6	露出、AC100V、幼児用、人体 センサー有、壁給水、JIS	
備考				品番 TEFV10YUHA	
				図番 TEFV10YUHA=SA00.001.00	