

■ご使用にあたっての注意事項



生産中止図面

2019/04

・排水パイプの電気部品には水をかけないでください。
（故障の原因となります。）


・紙巻器、背もたれなどには水をかけないでください。
（部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。）

※詳細につきましては、取扱説明書を参照してください。

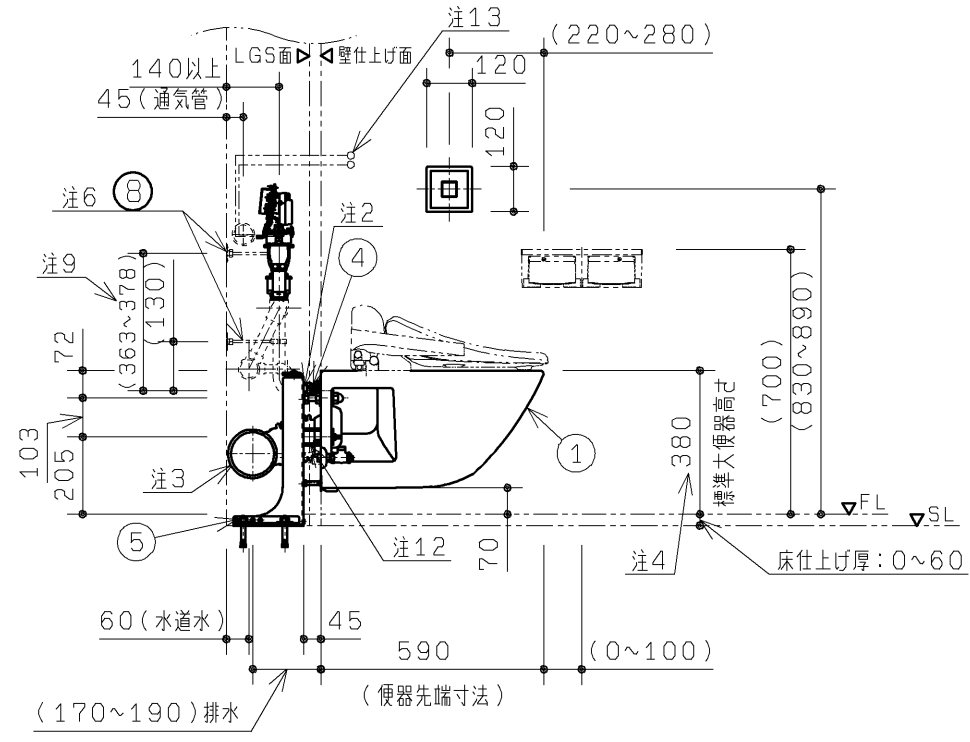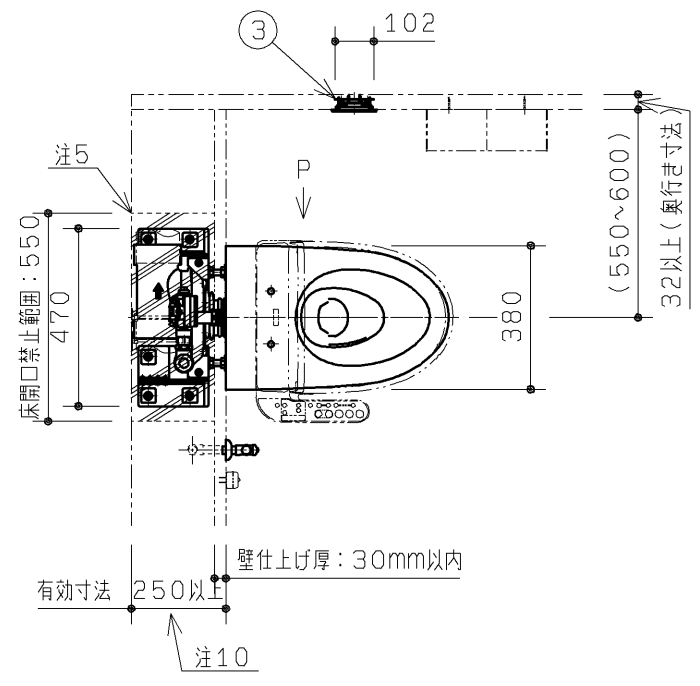

壁掛大便器取付スタンド設置条件

床コンクリート仕様	圧縮強度	20.6MPa以上、鉄筋のかぶり厚50mm以上
	養生期間	28日以上（アンカー施工時）
	ベースプレートの周囲40mmの範囲は開口や欠損禁止	
パイプスペースの奥行き寸法	壁厚（30mm以内）を含め	250mm以上
壁仕上り厚調整範囲		30mm以内（下地の耐水合板を含む）
床仕上り厚調整範囲		60mm以内（標準取付け高さの場合）、便器高さUP寸法+仕上り厚：60mm以内

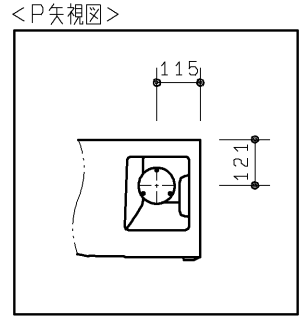

器具明細			
品番	番号	品名	数
※1 UAXC1ARCR	—	壁掛大便器セット	1
※1 UAXC1ARCRの内訳			
品番	番号	品名	数
C473PC	①	便器（エロンゲートノフチなしトルネード式ノ右掃除口）	1
TEF16A	②	自動フラッシュバルブ（水道水仕様）	1
TES26PE	③	センサースイッチ	1
TU82C32D	④	スパッド	1
UTR855Z	⑤	壁掛大便器取付スタンド	1
UTR308	⑥	横引排水管継手（右抜き用）	1
《別売品》			
—	—	便座	1
—	—	紙巻器	1
—	⑦	専用止水栓	1
—	⑧	パイプホルダー	2

※下記、工事区分目安です。現場にて事前に工事区分の確認をしてください。

設備工事	注1：ねじサイズ R1 管端防食継手（給水専用）で設備配管と接合ください。
	注2：洗浄管：φ31.75（自動フラッシュバルブに含まれます）
	注3：排水は末端の呼び径100で準備ください。
	注4：便器取付高さは用途に応じて、370～440の範囲で設定が可能です。 （SL～FL＝0の場合）
	注5：配管の立ち上げは、床開口禁止範囲（壁掛大便器取付スタンドのベースプレートの周囲40mmの範囲）を選けた位置から取り出してください。
	注6：自動フラッシュバルブ本体及び、洗浄管を躯体又はLGSなどから支持を必ず取ってください。 （品番：T56PH1）
	注7：給水専用止水栓 ねじサイズR1／2（温水洗浄便座を使用する場合）
	注8：フレキホース長さ 0.95m（温水洗浄便座を使用する場合）
	注9：自動フラッシュバルブ設置高さと点検口取付高さは上記注4の範囲で連動して設定してください。
	注10：パイプスペースの奥行き寸法は、洗浄管の投続可能範囲内で設計してください。投続可能範囲については、「設備工事（横引配管）（2／3）」図面を参照してください。
建築工事	注：本大便器は、フラッシュバルブ専用です。
	注：壁掛大便器取付スタンドは下地補強なしで施工できる本大便器専用の取付スタンドです。
	注：施工に当っては、UTR855系の製品図面と施工説明書を参照ください。
	注：排水管は順勾配1／100を確実に確保してください。
	注：給水には最低必要水压（流動時）0.07MPaを確保してください。 （最高水压（静止時）0.75MPa）
電気工事	注：FV用の給水管径は25A以上としてください。 温水洗浄便座用の給水管径は15A以上としてください。
	注：給水スパッド締付けの作業性向上が図れる専用工具も用意しております。
	注：必要に応じて別途手配ください。（品番：UTR900S）
	注：便器裏開口形状についてはスタンド同梱の型紙を利用ください。
	注11：点検口（別途）は、施工時に給水スパッドの締付等の器具取付口を兼ねています。壁開口は左に示す寸法で必ず開けてください。
電気工事	注12：排水フランジをタッピンねじで壁下地に固定する必要があるため、排水フランジ周りの下地は耐水合板（t9mm以上）としてください。
	注13：電源AC100V 50／60Hz VVF2×1.6mmを製品端子台に投続のこと
	注14：信号線（10m、スイッチユニットに付属）埋め込み壁に事前に電線管を通しておきます。
電気工事	注15：温水洗浄便座を使用する場合は温水洗浄便座に合わせた電源工事が必要です。
	※便座定格：使用する便座を確認のうえ設定してください。

※壁掛大便器専用ライニングを設置して温水洗浄便座を使用する場合は温水洗浄便座給水取り出し位置が異なりますので、壁掛大便器専用ライニング商品図を参照してください。

※座る動作に障がいのある方が使用する場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで、便座が外れて転倒し、けがをする場合もあります。


外れ防止のため強度アップ品に仕様変更した専用便座をご使用ください。

※施工および建築条件などは、各器具の施工説明書を確認ください。

※商品（図面）は諸般の事情により、予告なく改良・仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 腰掛式壁掛大便器セット （水道水仕様／横引右排水／間仕切センサースイッチ／右掃除口）
製図 鈴木	検図 島坂 野口	日付 15. 09. 30	尺度 1：20	品番 UAXC1ARCR
備考				図番

~~水道水仕様~~

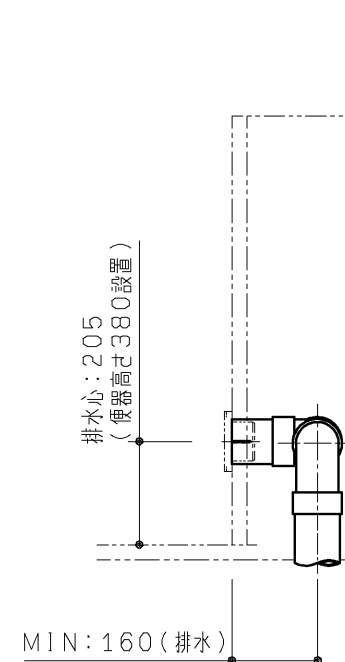

注：給水には最低必要水压（流動時）0.07MPaを確保してください。（最高水压（静止時）0.75MPa）

注：壁掛大便器取付スタンドの外形図を参考に、スタンドを選ける位置に配管を立ち上げてください。

排水心：205
(便器高さ380設置)

便器裏開口形状：スタンド同梱の型紙を利用ください
丸穴開口とする場合、下図を参考に所定位置に
所定径の穴(5個)を加工してください

型紙指示外形

器具心

120 120

$\phi 80 \pm 2$

$\phi 60 \pm 5$

19

122

103

$\phi 130 \pm 5$

$\phi 30 \pm 1$

壁仕上げ面

器具心

壁仕上げ面

壁掛大便器取付スタンド

スタンド高：405

床仕上げ面

器具取付ボルト
308

45


柱端：100

注5 床開口禁止範囲：550

(参考)スタンド外形図

$$UAXC=14$$

~~水道水仕様~~

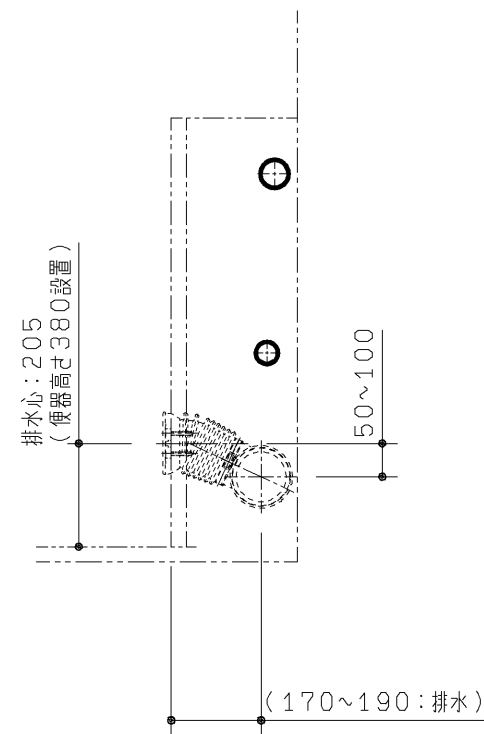

注1：ねじサイズ R1 銅管以外と接続の場合、必ず絶縁継手を使用してください。

注2：洗浄管：φ31.75（自動フラッシュバルブに含まれます）

注3：FV用の給水管径は25Aとしてください。

注4：排水は末端の呼び径100で準備ください。

注5：ライニング内から配管床抜きする場合は床開口禁止範囲（スタンドのベースプレートの周囲40mmの範囲）を避けた位置から取り出してください。

注6：自動フラッシュバルブ本体及び、洗浄管を躯体又はLGSなどから支持を必ず取ってください。
（品番：T56PH1）

注7：フラッシュバルブ同梱洗浄管の長さの範囲で接続可能範囲を示しています。

注8：通気管と汚水管の接続は水上側の器具管で接続してください。
詳細は（3/3）参考図面を参照してください。

注9：給水管呼び径は連数に応じて都度設計してください。1連横引きの場合は、呼び径は25A以上としてください。

注：給水には最低必要水压（流動時）0.07MPaを確保してください。（最高水压（静止時）0.75MPa）

注：壁掛大便器取付スタンドの外形図を参考に、スタンドを避ける位置に配管を立ち上げてください。

排水心: 205
(便器高さ 380 設置)

便器裏開口形状: スタンド同梱の型紙を利用ください
丸穴開口とする場合、下図を参考に所定位置に
所定径の穴(5個)を加工してください

型紙指示外形

器具心

120 120

$\phi 80 \pm 2$

$\phi 60 \pm 5$

19

122

103

$\phi 130 \pm 5$

$\phi 30 \pm 1$

壁仕上面

器具心

壁仕上面

ライニング
仕上面

壁掛大便器取付スタンド

スタンド高: 405

床仕上面

器具取付ボルト
308

45

柱端: 100

柱幅: 340

235 235


スタンド幅: 470

注5 床開口禁止範囲: 550

(参考) スタンド外形図

2016 / 04

全長 6.5m



A 3