

生産中止図面
2013

＜特設仕様＞

- 1.工場出荷時に便器洗浄水量を裏モード2（6L 強臭気モード）に設定したもの
- 2.便器洗浄水量の切替方法説明書（客先用・施工業者用）を追加したもの

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）

＊製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 φ4×30(3本)

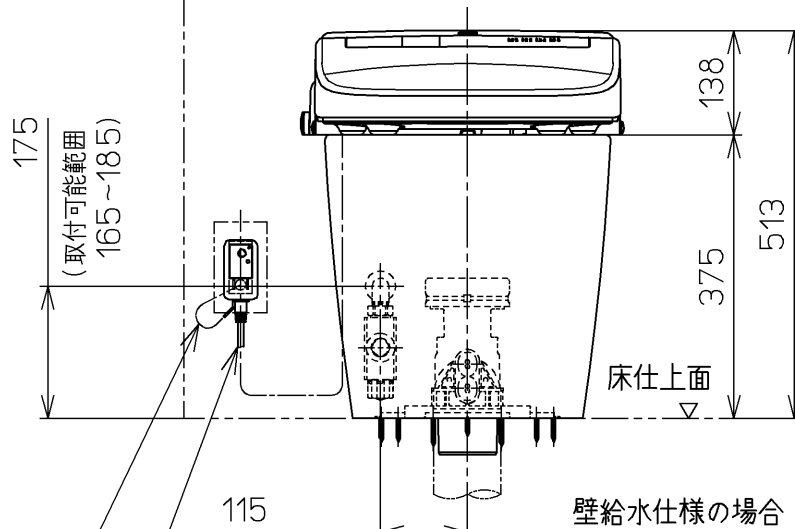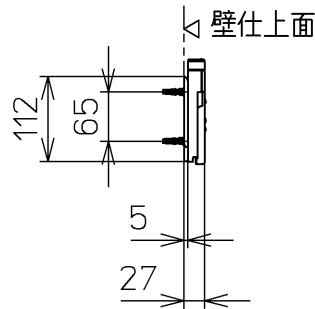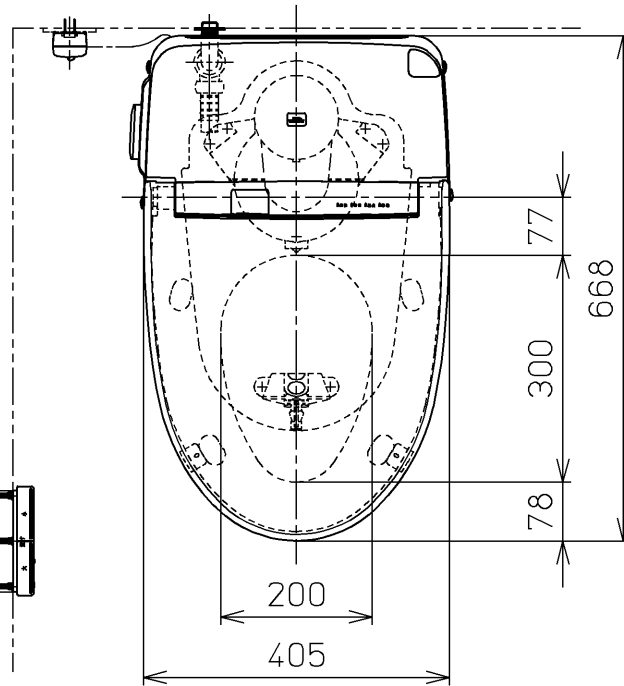

壁給水仕様の場合

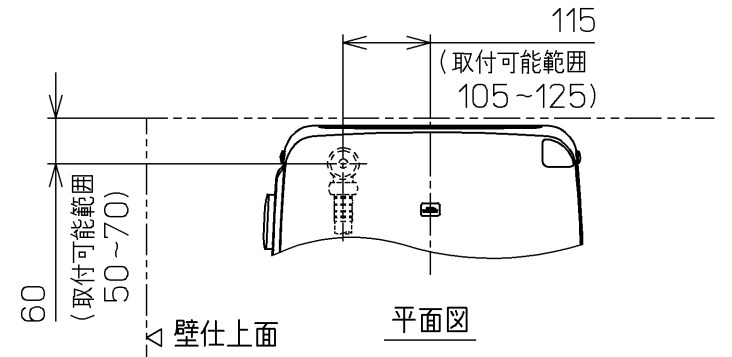


壁仕上面 平面図

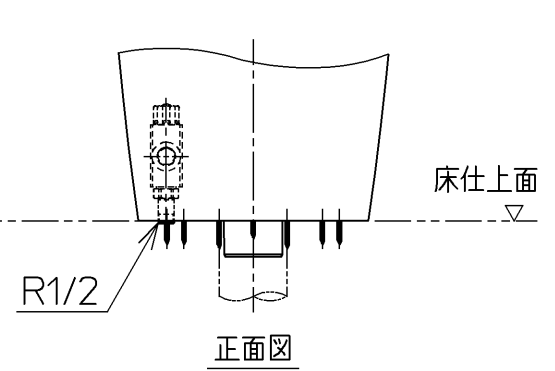


正面図

床給水仕様の場合

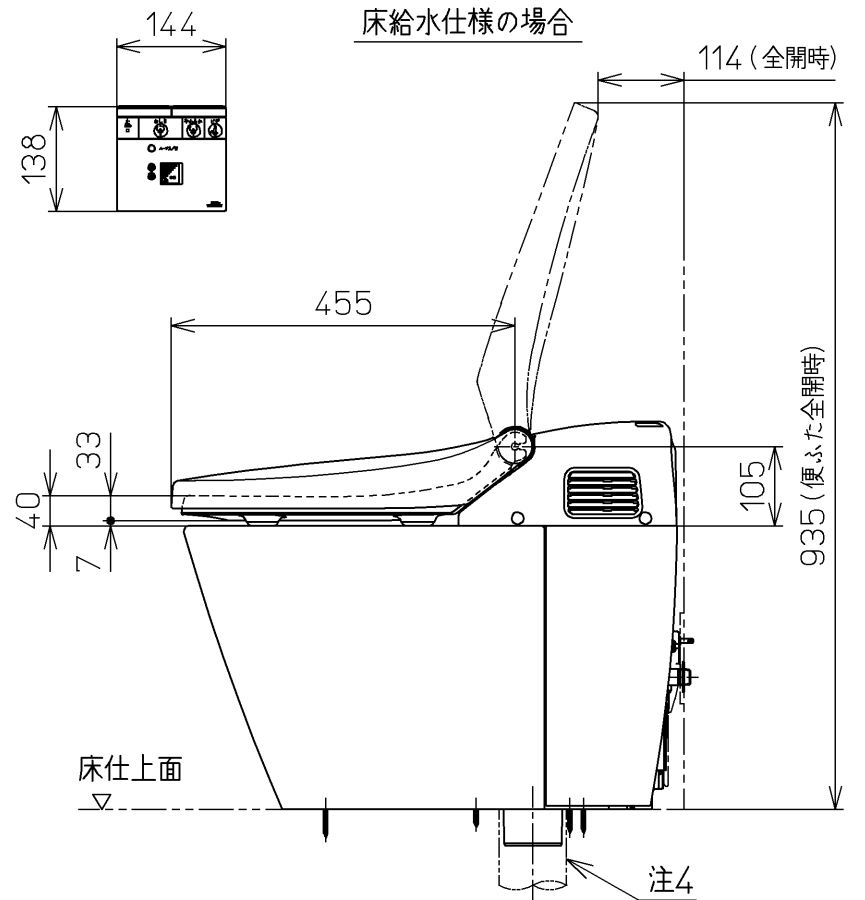

注4

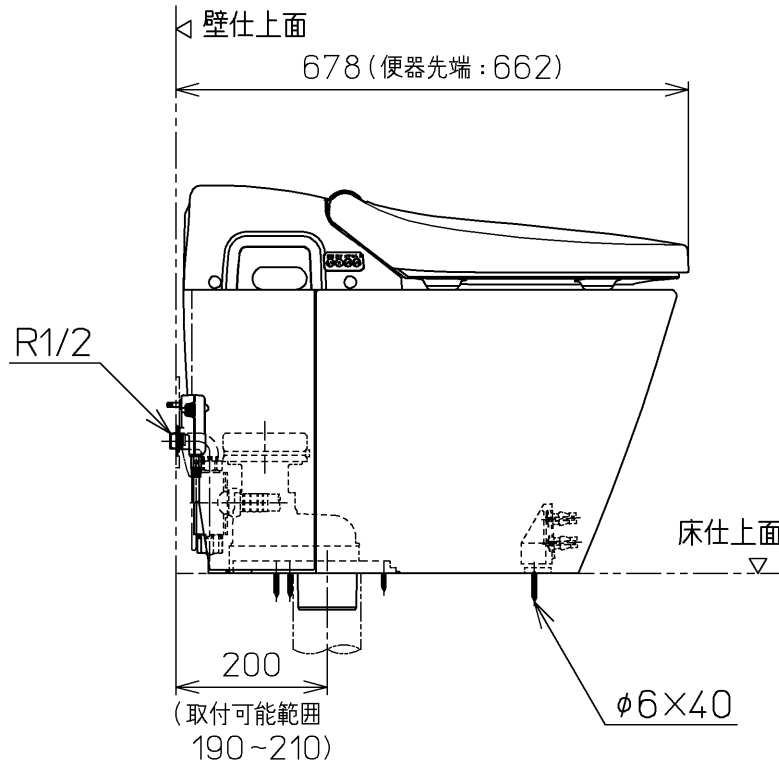

(取付可能範囲
190~210)

φ6×40

175
(取付可能範囲
165~185)

115
(取付可能範囲
105~125)

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-02-09	尺度 1 : 10	品番 CES986T86
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF986V86 陶器部: CS369B		図番 CES986T86_A0104

A3

ページNo.

1-1

(改)

△