


生産中止図面
2007/Q4

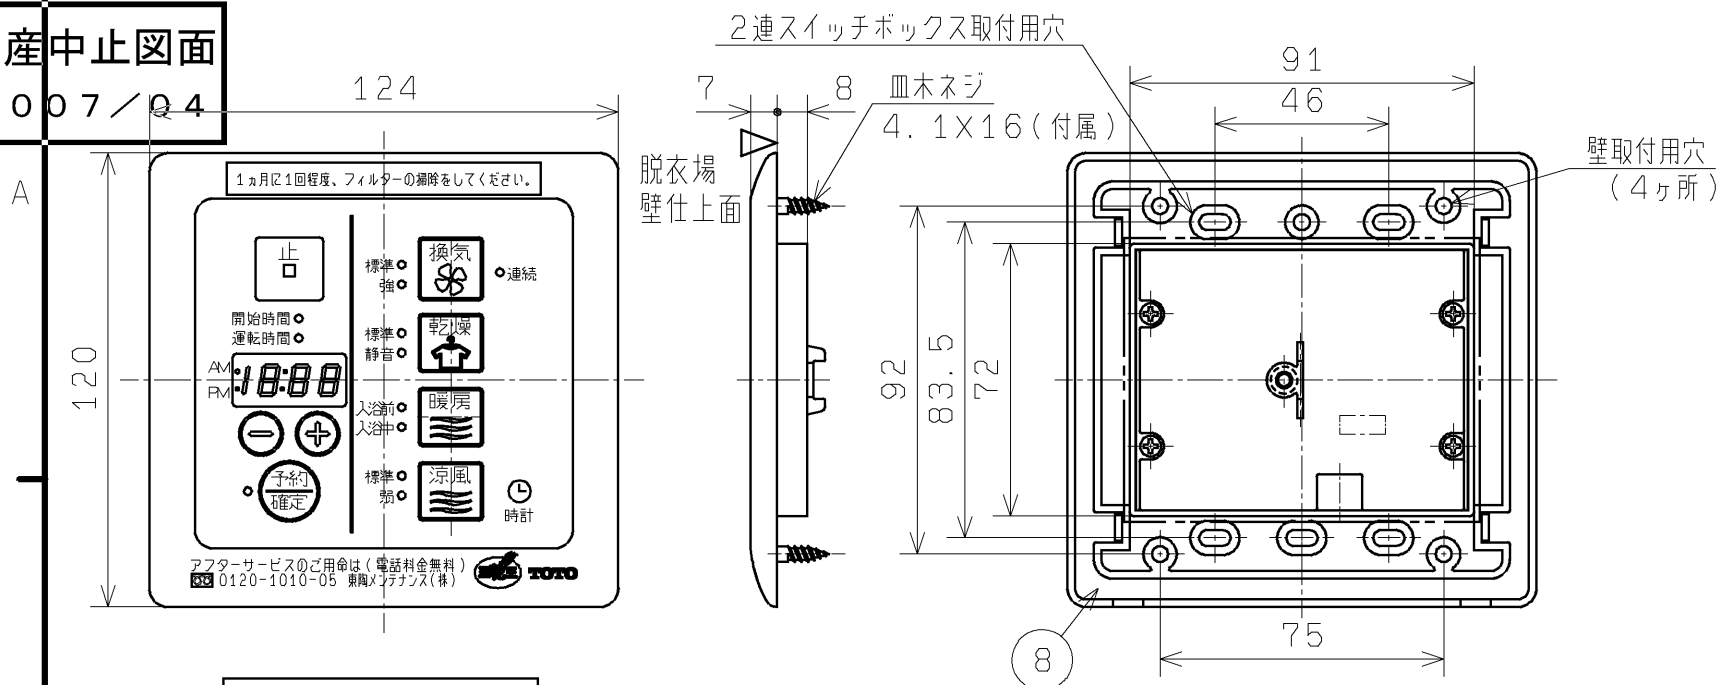

特性表


機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	AC 100	50 /60	1370	155	165→140→75	48	ON
静音乾燥			1320	125	140→75→65	42	ON
標準涼風			29	145	140	46	OFF
弱涼風			24	115	140	42	OFF
標準換気			16	—	140	38	OFF
強換気			30	—	(155)180(210)	44	OFF
連続換気			8	—	70	24	OFF
入浴前暖房			1360	155	—	46	ON
入浴中暖房			1300	125	—	42	ON
備考	()は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し連続換気は除く) 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続 トイレ換気遅れタイマー是三乾王リモコンで設定可能です。						

リモコン開口: 74×93


リモコン外観(1:2)

浴室換気暖房乾燥機 本体

〈結線図〉

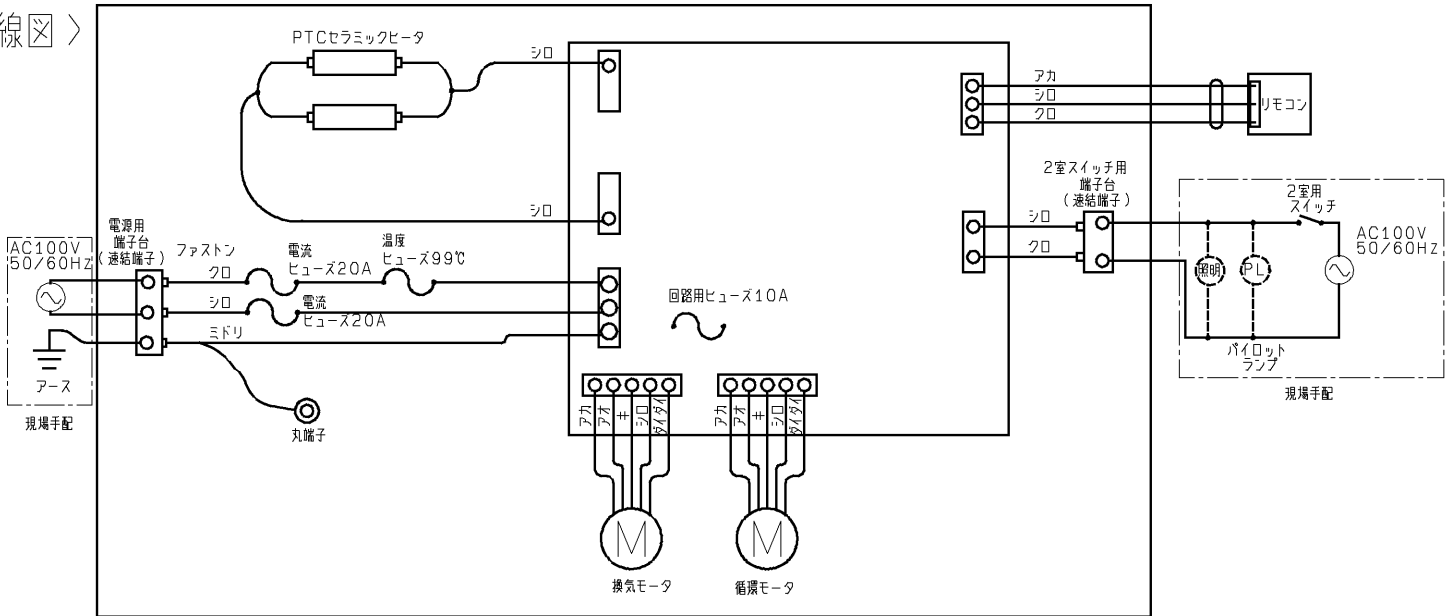

- 注記) 1. 製品本体質量: 8.5kg
2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
4. 吸込口ク"リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク"リルを使用してください。故障の原因になります。
5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
6. リモコンコードの長さ6m。
7. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台の負荷容量は約0.5Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
11. (遅れタイマースイッチや人感知センサー等)電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。遅れタイマー是三乾王のリモコンで設定可能です。
12. 2室用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
13. パイロットランプによる2室用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

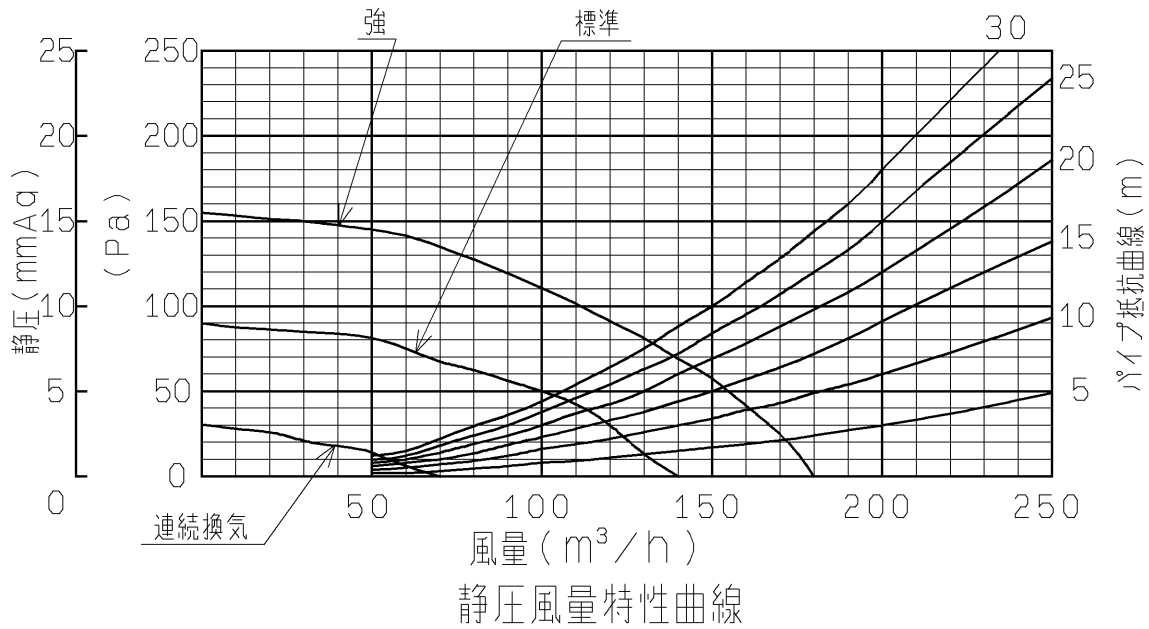

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大原	設計 大原	検図	承認	尺度 1:2	品番 TYK710	
備考 2室同時換気タイプ (連続換気)				日付 02.10.31	()符号	ページ 2/2