


【浴室用衣類乾燥機をご使用の場合】

シャワーバーは衣類乾燥機の温風吹出口および空気吸込口から100mm以上離して取り付けてください。

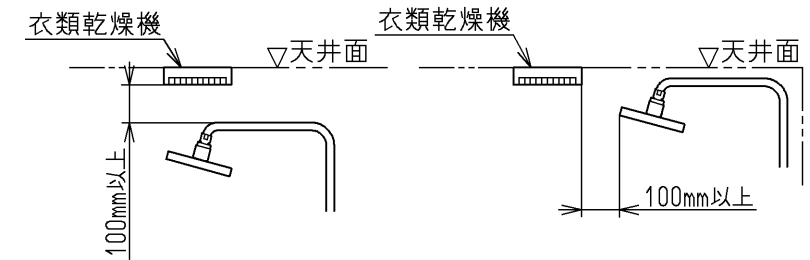

【取付可能な壁について】

取り付けの際は必ず取り付け可能な壁であることを確認してください。壁の強度が不足していると、商品が外れたり、壁が壊れたりしてけがをすることがあります。システムバス・ユニットバスで壁の材質がわからない場合は、ユニットバス・ユニットバスメーカーにお問い合わせください。

浴室壁材		取り付け可否
在来浴室	木下地	○
	コンクリート下地	○
ユニットバス および システムバス	0.4mm以上の鋼板の壁 塩ビ鋼板複合パネル(HQパネル, QCパネルなど)	○
	その他 <例>タイル、プラスチック、天然大理石など	X

※1 他社の水栓にお取り付けいただく場合には、水栓メーカーをお確かめのうえ、別途アダプター(別売)をご準備ください。

※2 () は、参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ、取り付けてください。

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃	

- シャワーには60℃以上の熱湯を通さないで下さい。
- オーバーヘッドシャワーを周囲の壁や照明などの器具にぶつけないで下さい。

TOTO		単位 mm	名称
製図 安永	検図 久保	日付 14.05.30	シャワーバー
備考		尺度 1:10	
			図番 TMHG95EC1