

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください．

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

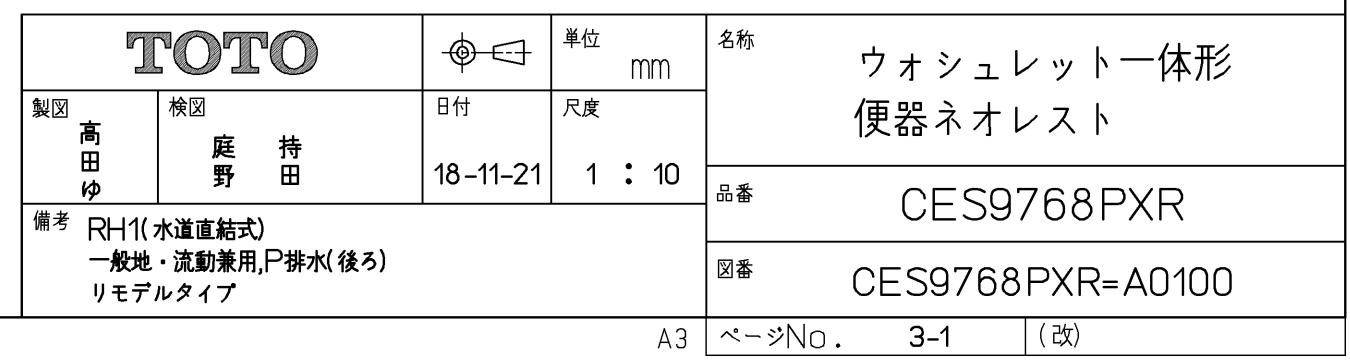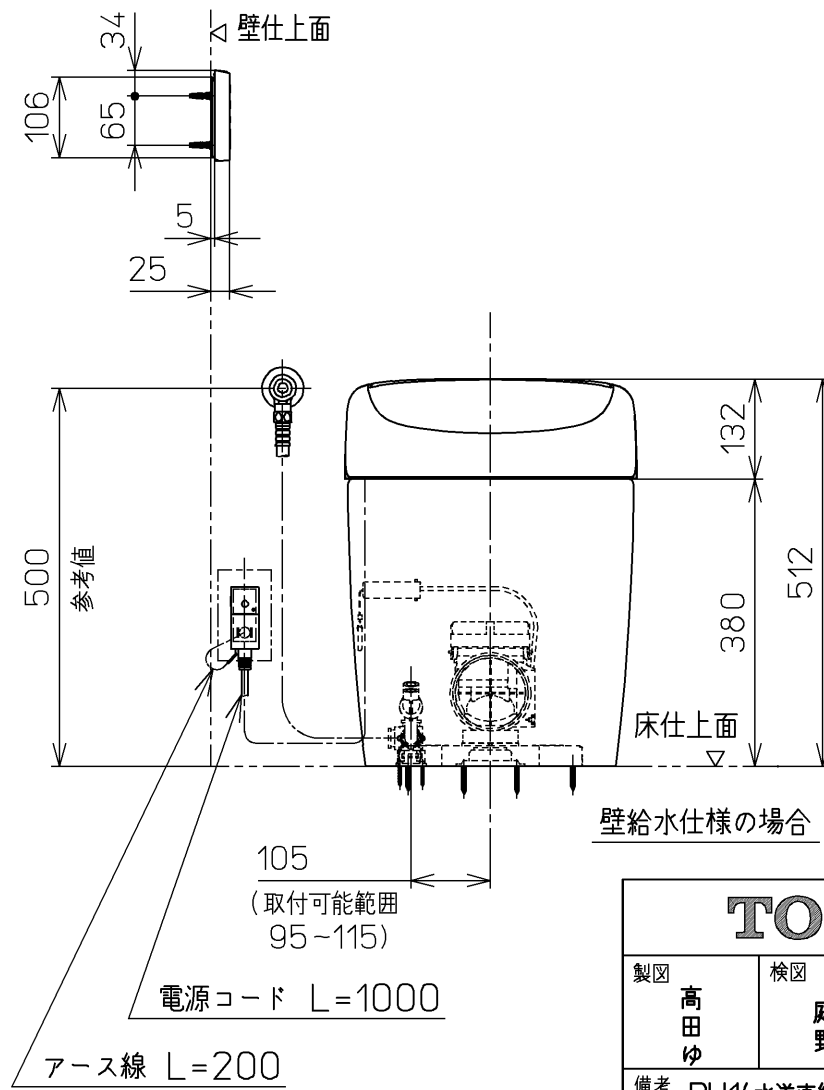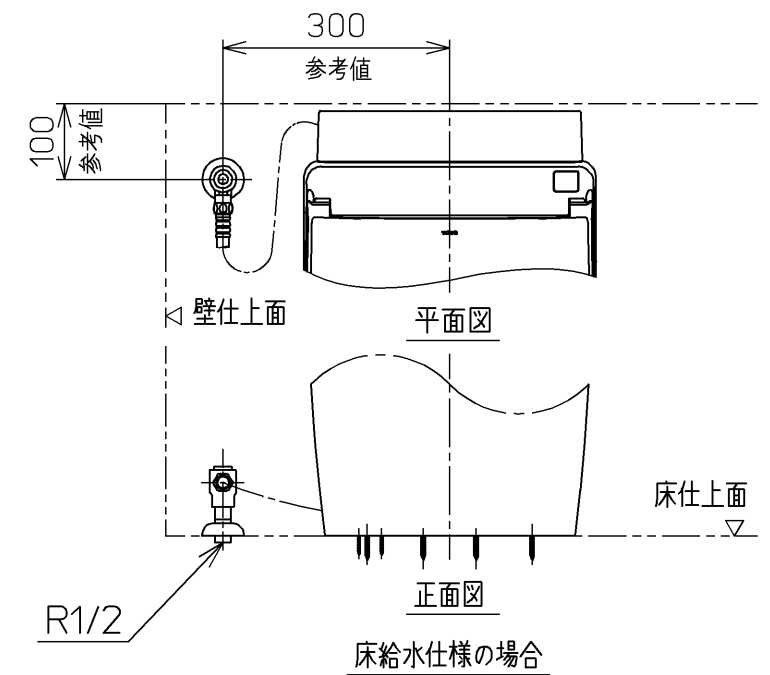

* 定格：AC100V-1279W 50/60Hz
 ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 ・最高水压は0.75MPaです。






* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 * 製品背面に電源を設けないうでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
 電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 * 排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。
 * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
 既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
 トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
 既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
 対応範囲に合わせてカットしてください。

* すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
 * 排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
 あることを確認してください。
 * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
 停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
 150mm以上の空間を確保してください。



注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
 空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

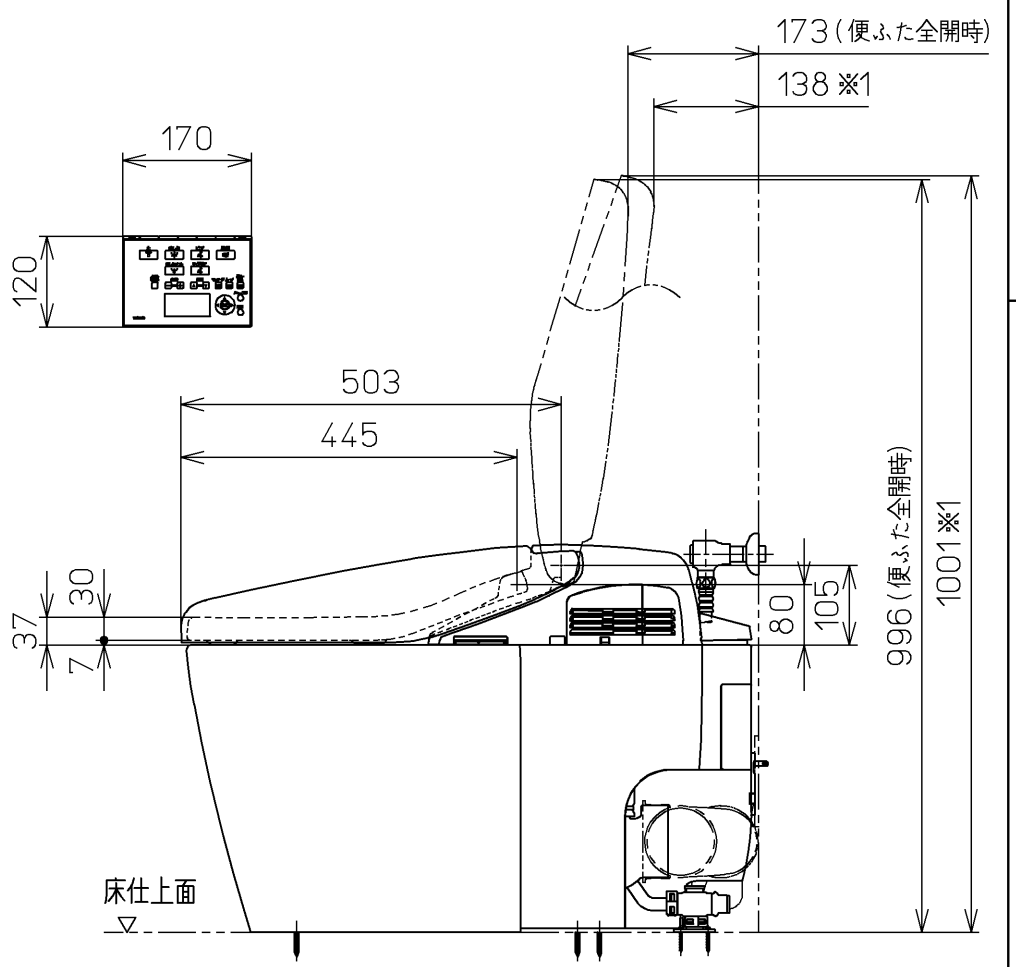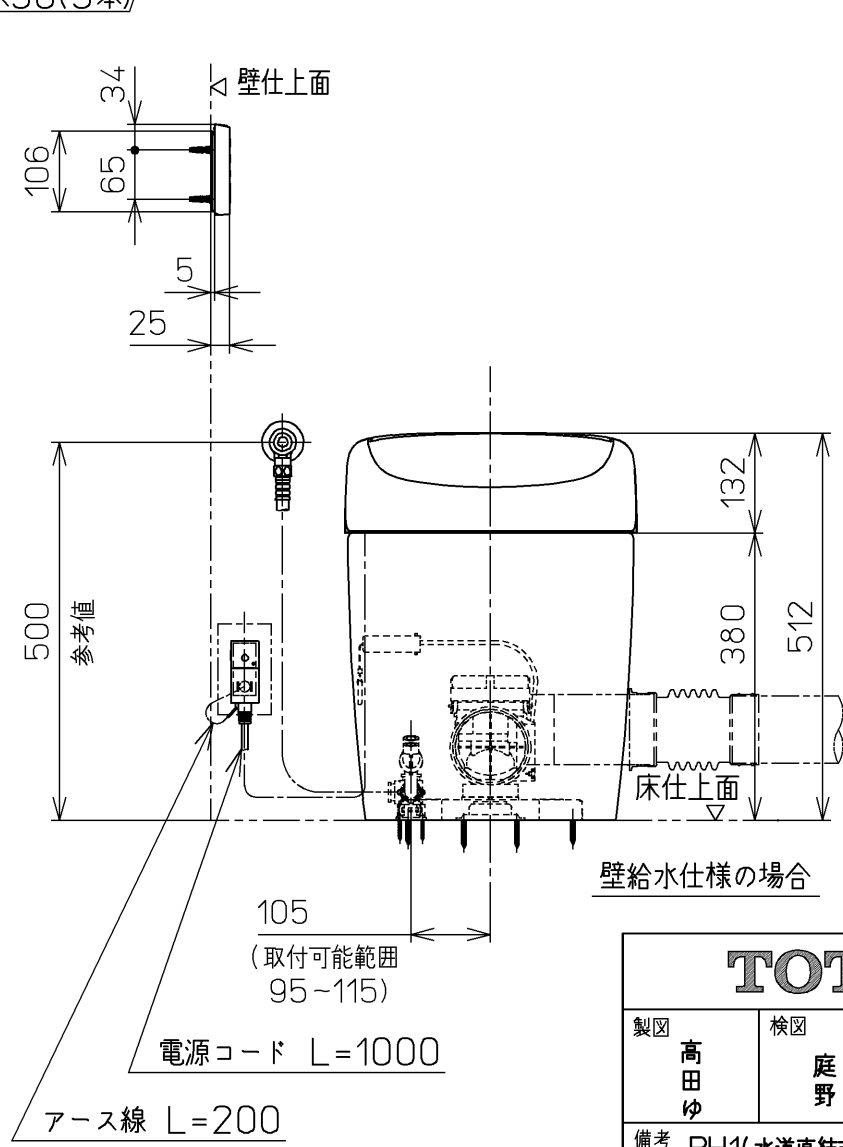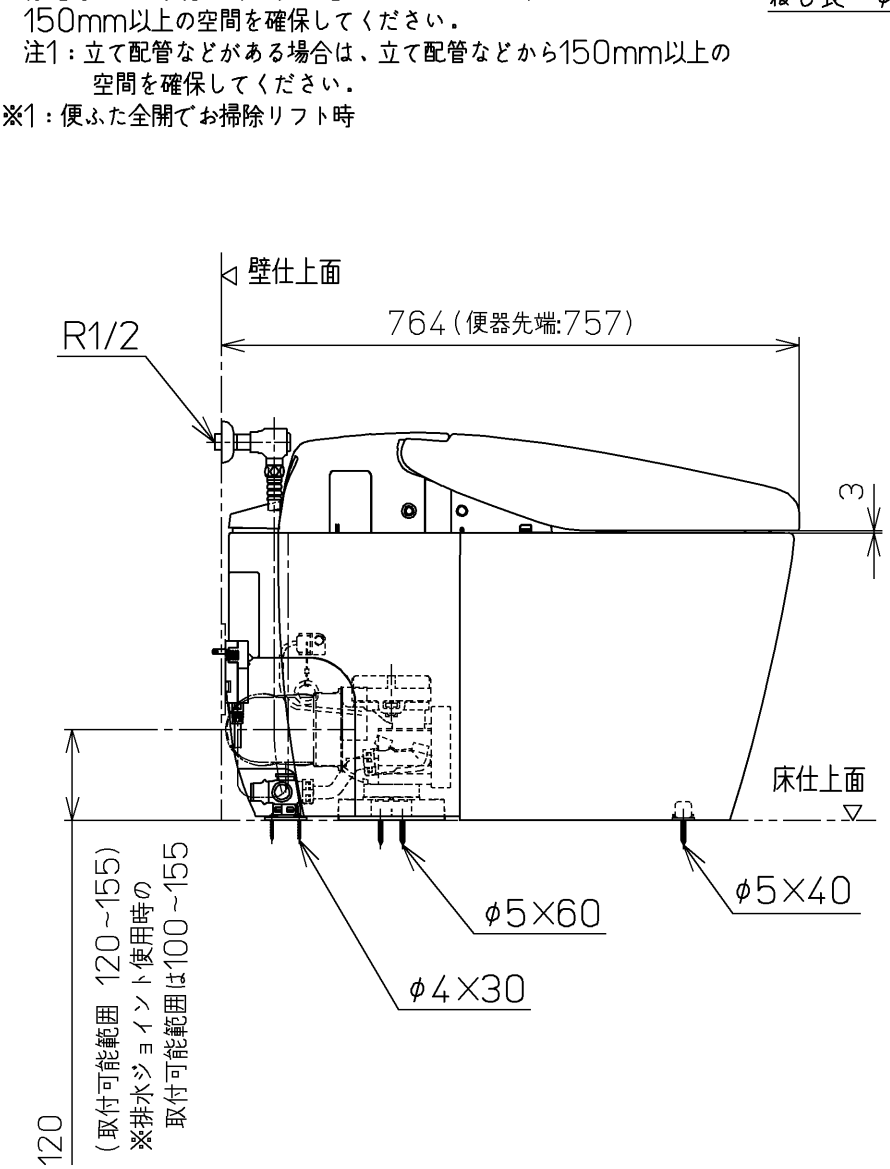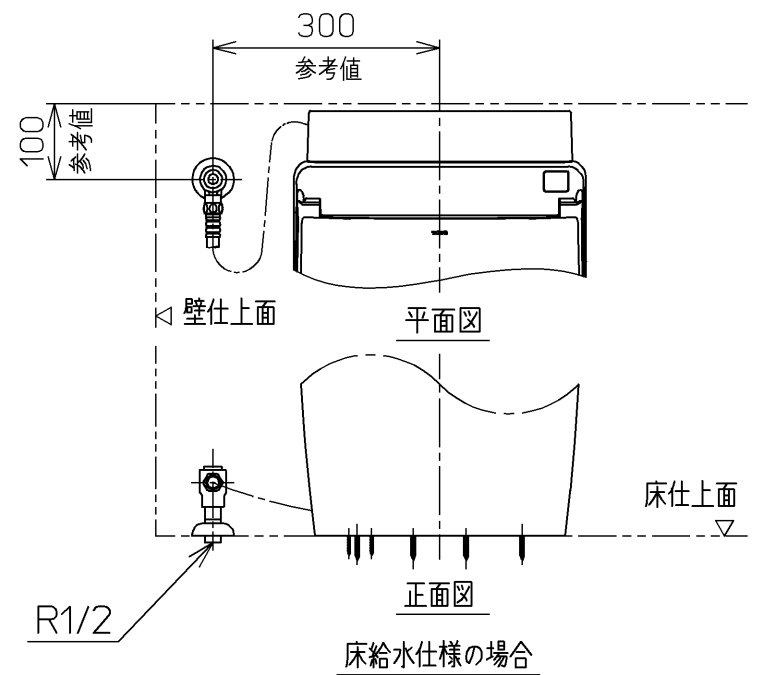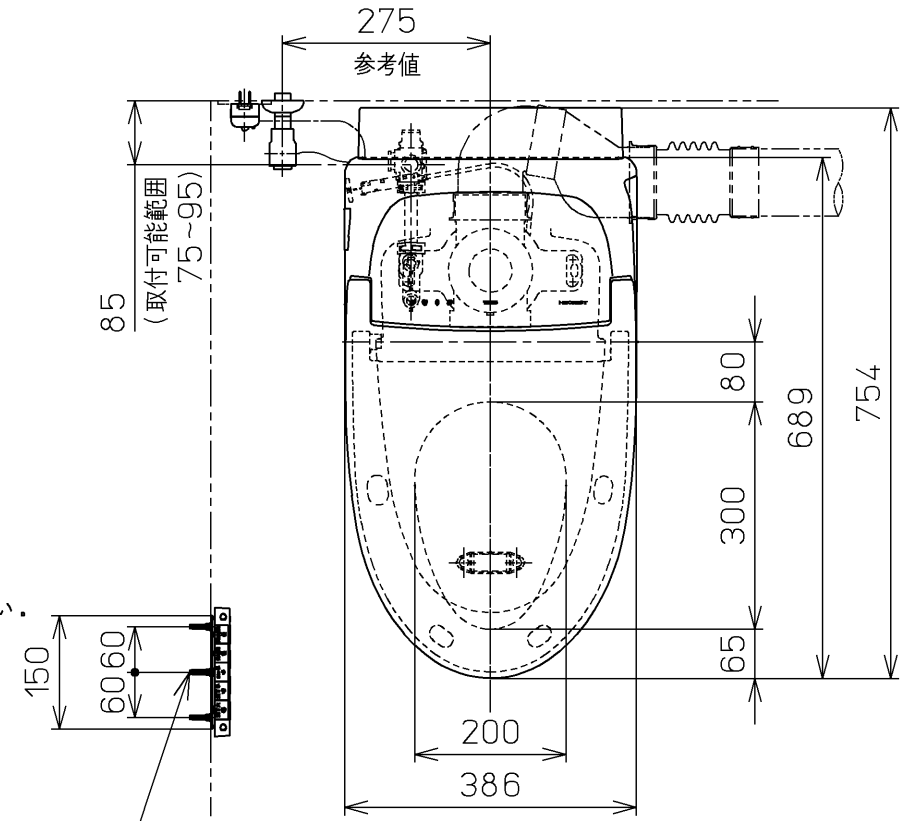

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9768PXR	
高田	庭野	18-11-21	1 : 10	図番	CES9768PXR=A0200	
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(右) リモデルタイプ				ページNo.	3-2	(改)

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

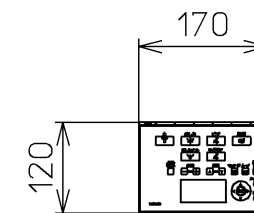

△