

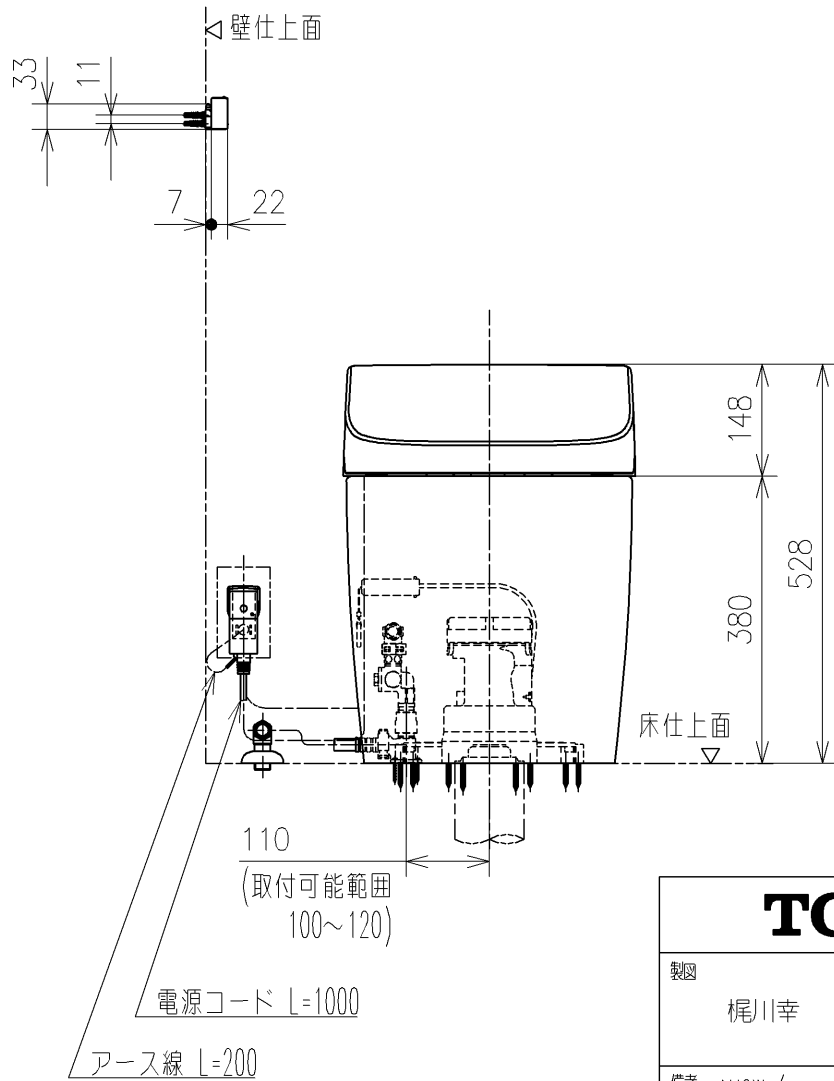
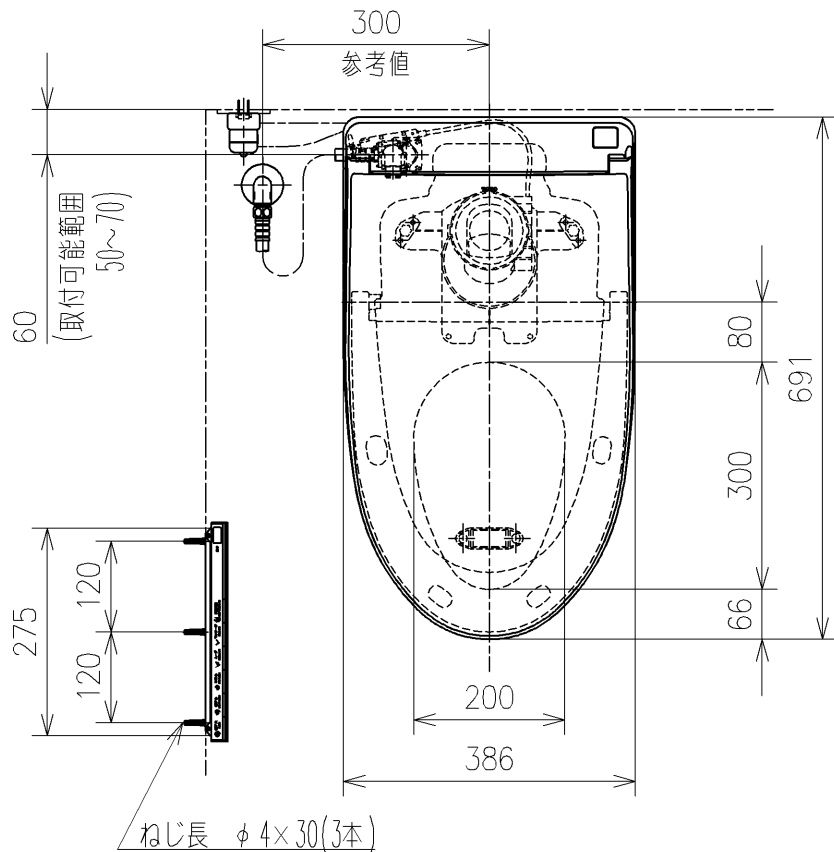
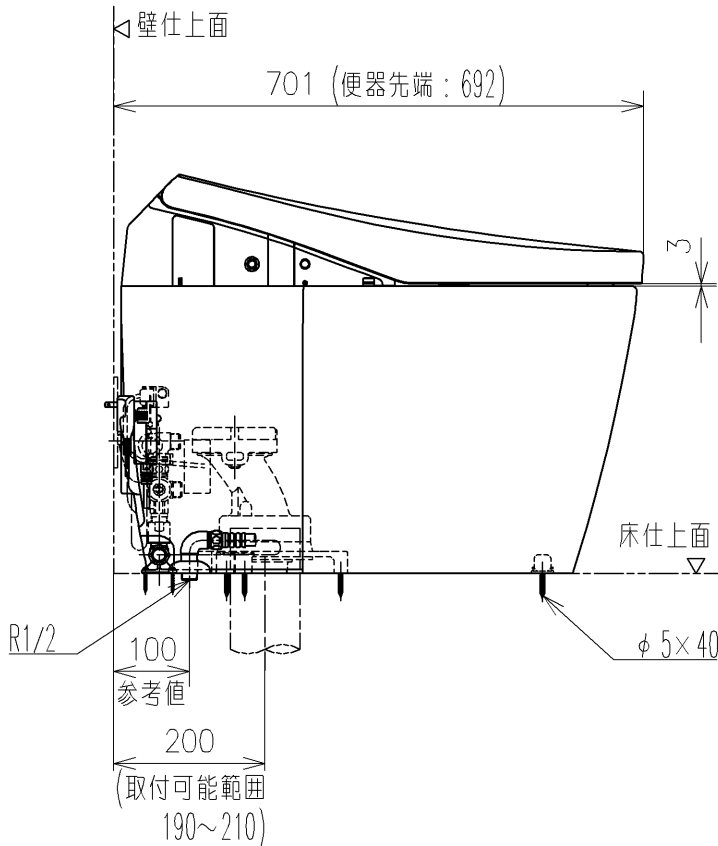
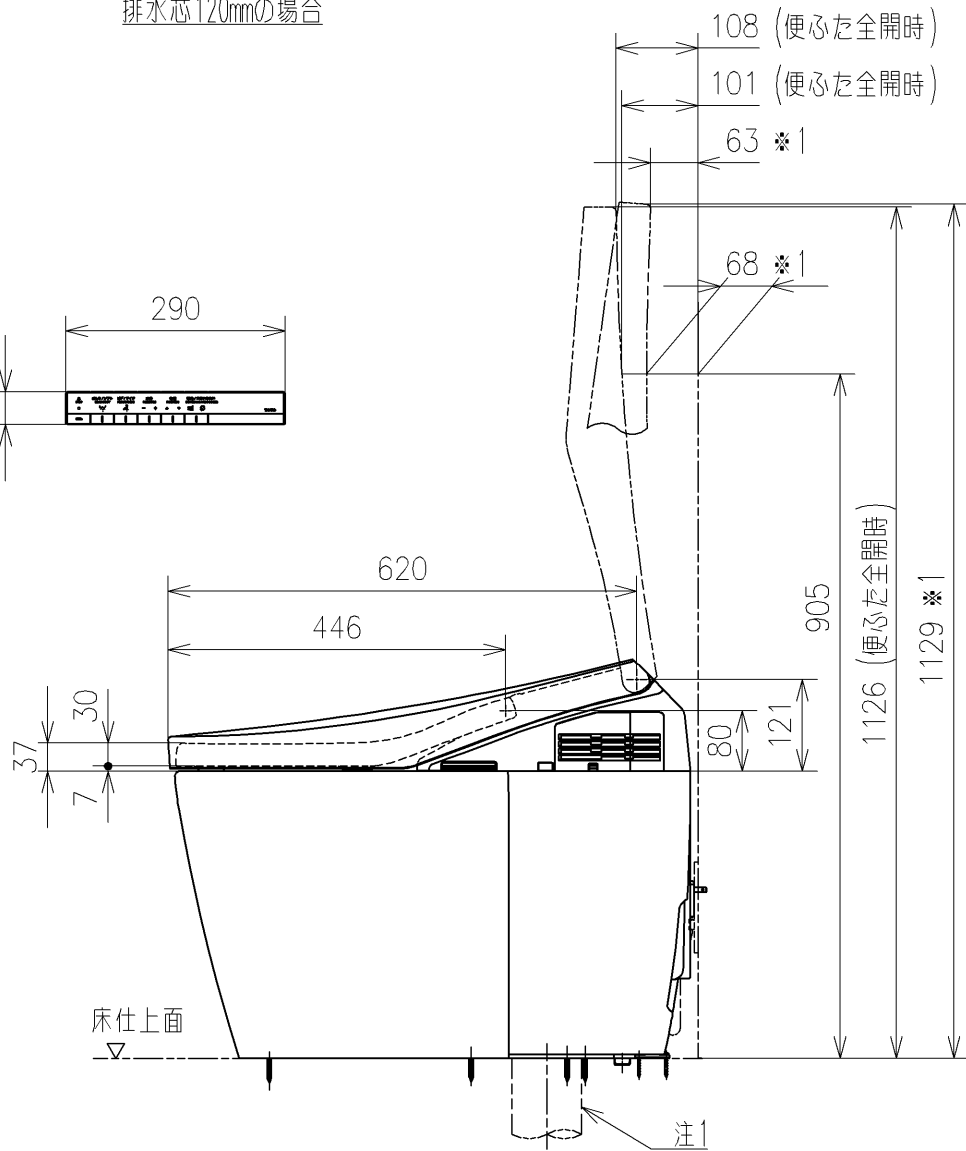


生産中止図面
2026/08

- 定格電圧100V-1416W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 - * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
 - 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
 - * 室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

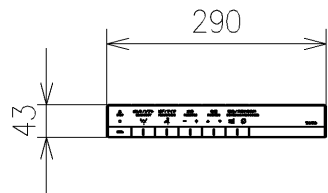

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

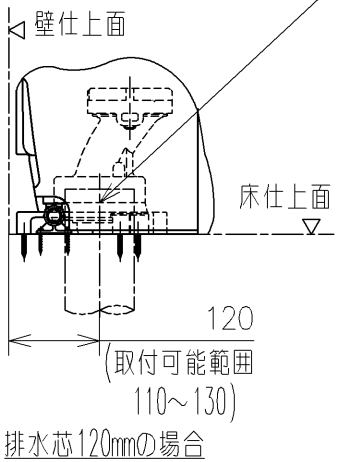

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-05-31	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 AH2W（水道直結式） 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水 リモデルタイプ（排水芯200/120）				品番	CES9898HFWS
				図番/バージョン	-
A3				ページNo	1 / 1
					(改)