

生産中止図面

2012

＜特注仕様＞

1. リモコン操作部(裏面を除く)を和英併記にしたもの。
2. 使い方説明シートをラベル(使用方法)に変更したもの。
3. ラベル(便器洗浄ボタン表示)を和英併記にしたもの。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けしないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

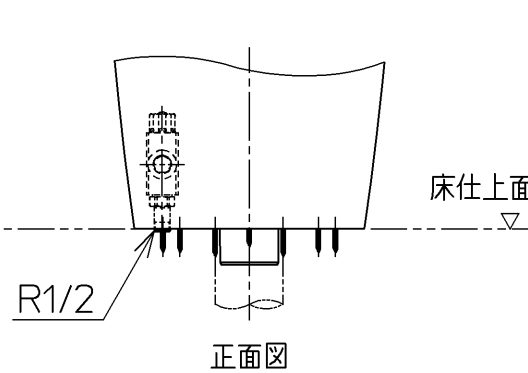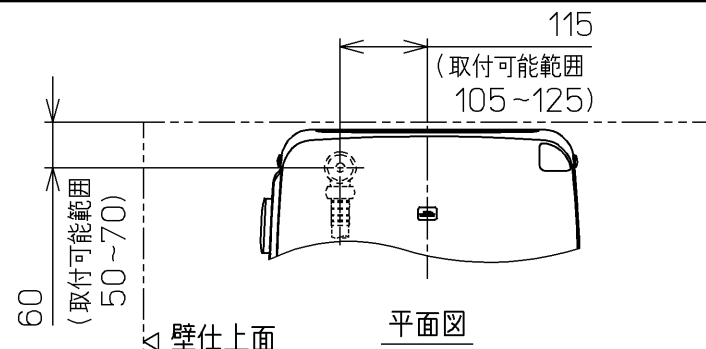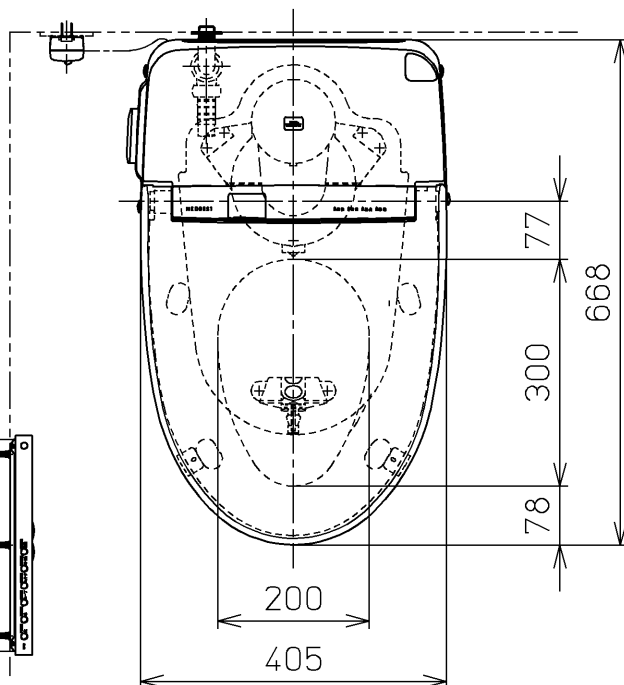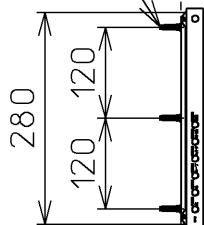

床給水仕様の場合

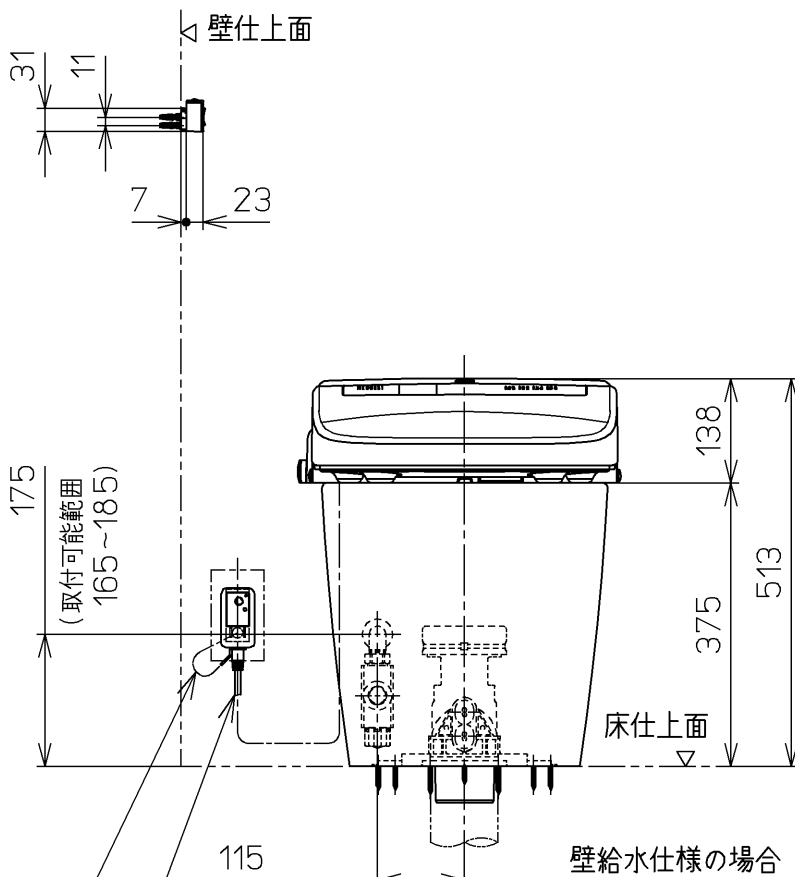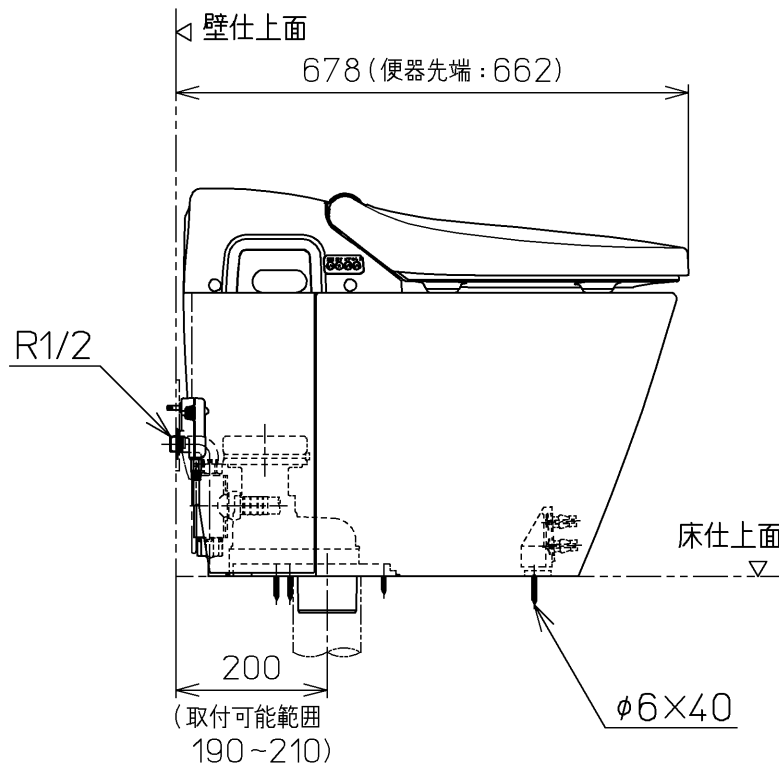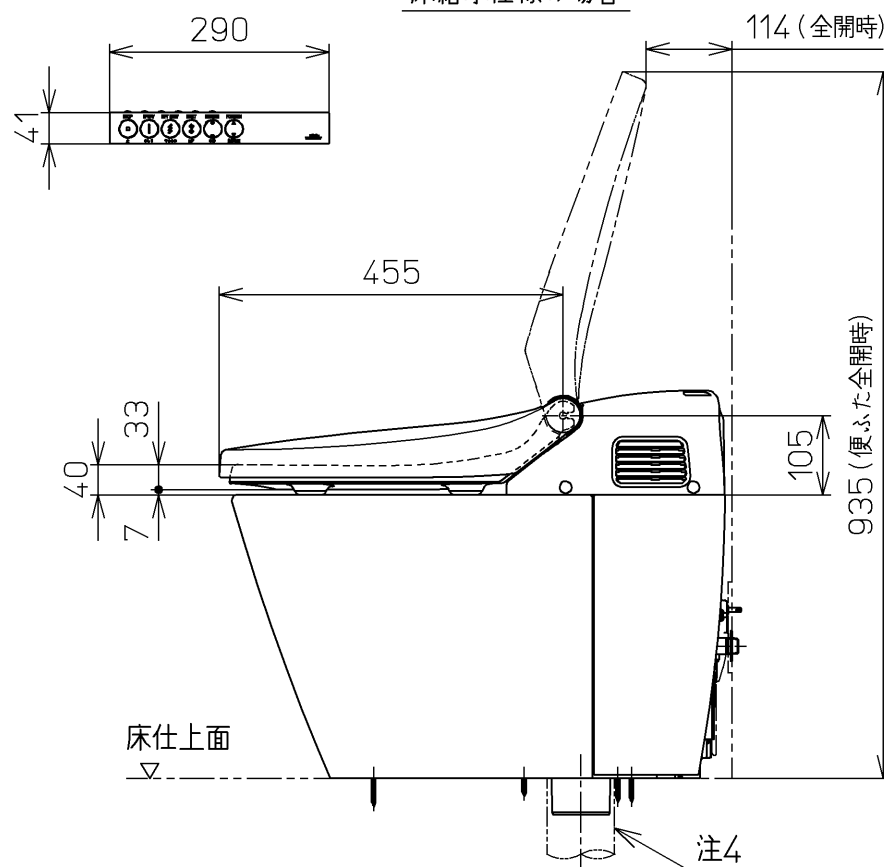

壁給水仕様の場合

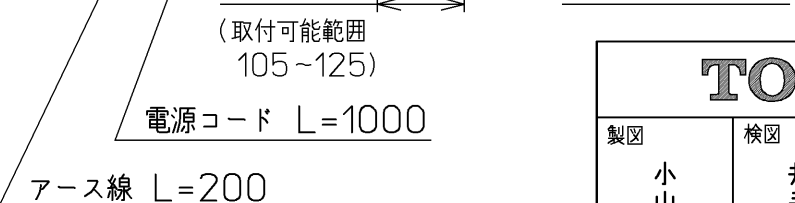

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井江 手 上	日付 08-02-25	尺度 1 : 10	品番 CES9563RJT11
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9563RJ11	陶器部: CS966B	図番 CES9563RJT11_A0105

A3

ページNo.

1-1

(改)

△