

生産中止図面

2024

*定格電圧100V-1376W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90~140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。


注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

壁仕上面

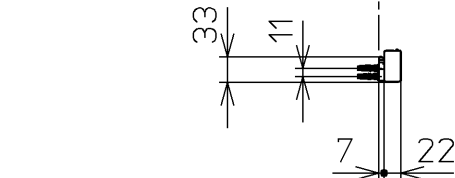

壁仕上面

766(便器先端：757)

R1/2

3

床仕上面

φ5×60

φ5×40

φ4×30

120

(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

電源コード L=1000

アース線 L=200

105

(取付可能範囲 95~115)

参考値

500

床仕上面

528

380

148

275

参考値

275

85

(取付可能範囲 75~95)

200

386

66

300

80

691

756

290

43

173(便ふた全開時)

166(便ふた全開時)

128※1

133※1

905

1126(便ふた全開時)

1129※1

620

446

37

7

30

80

121

床仕上面

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9898PXWR
備考 AH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9898PXWR=A0300
A3		ページNo.	3-3	(改)