

2026 / 08

給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ポウル面の洗浄能力が弱

主1: 75・100塩ビ管(VU・VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合・床

などと便所での干渉にご注意ください。

便ふたが当たって聞ききらないとがあります。

給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉

水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

既設の排水ソケットが床下で排水管と接合されている場合

既設の排水フラットが床下で排水管と接合されている箇所、排水管の立ち上げ直しが必要です。

製品背面に電源を設けないでください。

コンヤント が製品と工賃し、坂キ美しガ

電源コンヤントは水や小水がつかない位置に設置してください。

電源コネクタは水や小水がつかない位置に設置してください。
また、給水用土コネクタと電源コネクタを接触させないでください。

また、給水用ホースと電源コネクタを接触させないください。
感電、発火の原因になります。

感電・先火の原因になりより。
木柱など側面は、給水管、排水


本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはがしや
保管時の便器洗浄操作、及び電池蓋、口金の取付けなどにお役立ち

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため、150以上の空間を確保しなくてはなりません。

150mm以上の空間を確保してください。

注2: 立く配管などがある場合は、立く配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

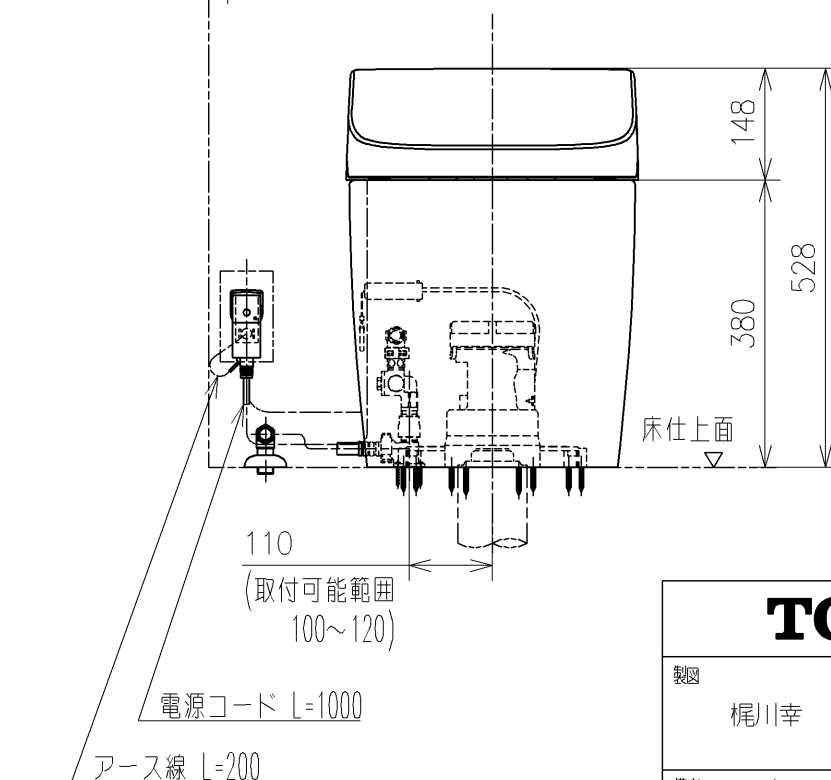

排水芯120mmの場合

