
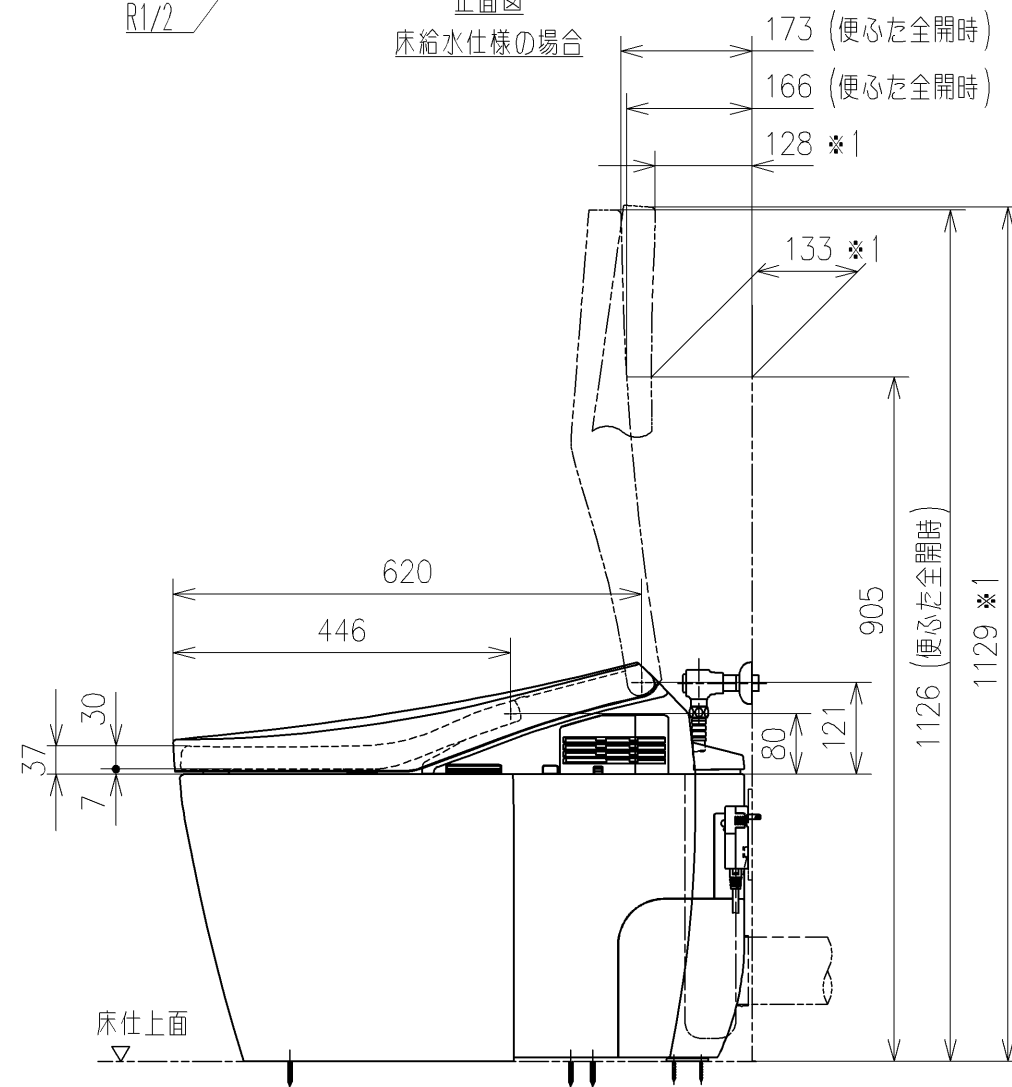


2026 / 08

- * 窓枠など便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がつかない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- * 室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時

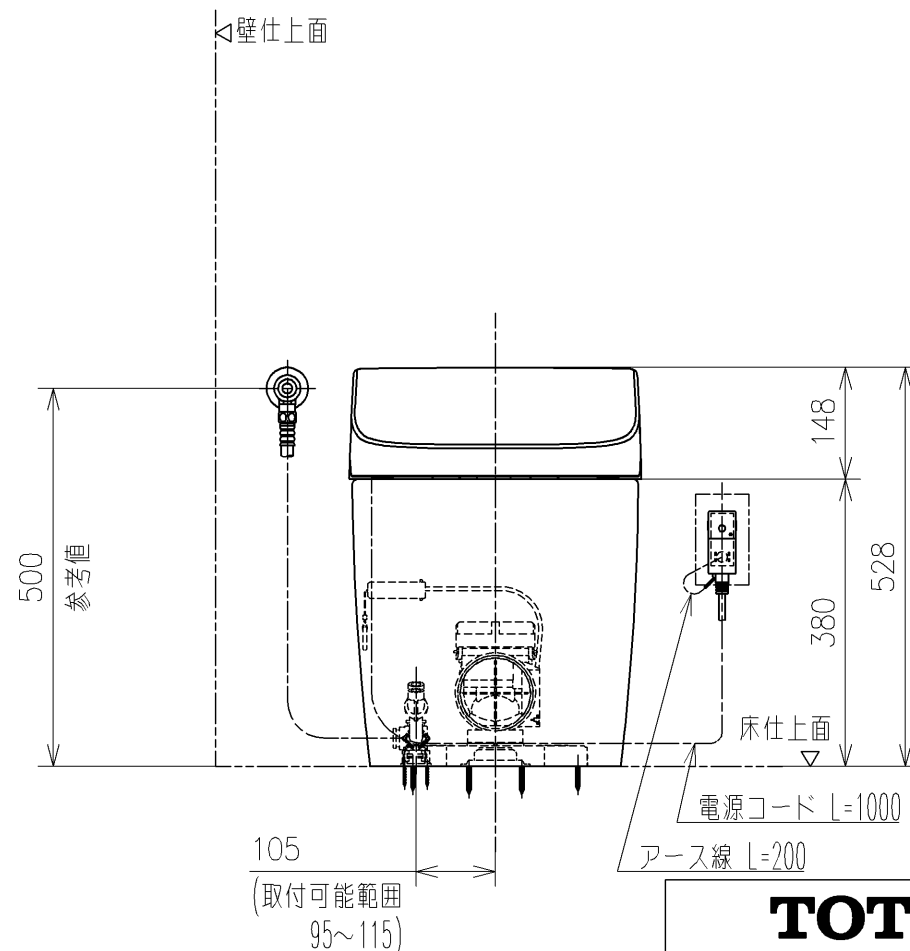

TOTO			単位 mm	名称
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-05-31	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 AHW (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水 (後ろ) リモテルタイプ				品番 CES9888PZXS
				図番/リビジョン -
A3				ページNo . 1 / 1 (改)

2026 / 確保87

・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

窓枠などと便所の干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないとがあります。

給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉

製品背面に電源を設けないでください。

コンサントが製品と干渉し、抜き差しが

電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

電線コネクタは水や小水がつかない位置に設置したとあり、また、配給水の直下部に電源コンセントを設置し、給水用ホース

また、壁紙水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用水ースと電源コンセントを接触させないよう注意し、感電、発火の原因になります。

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

排水方向が左右逆の場合、排水上ルホ、排水シヨウトが必要となります。
施工前に排水管位置が所定の位置にあることを確認してください。

施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水工ルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

すっきりパネルの心さぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置であることを確認してください。

本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
 停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
 150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

1: 便心を全開でお掃除リフト時



壁給水仕様の場合

A3

1 / 1

(改)

2026 / 08