

TOTO

壁付サーモスタット混合水栓（乳児バス用）

TBV03425型

壁付サーモスタット混合水栓(乳児バス用)では、同梱の施工説明書と下記内容が異なります。
その他の項目は、同梱の施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1. 部品の確認


次の部品があることを確認してください。

水栓本体部 温度調節ハンドル 開閉ハンドル パッキン	取付脚部 取付脚 (2個) 断熱脚力バー フランジ (2個)
連結管・継手部 パッキン 継手部 連結管	その他 取扱説明書 施工説明書 別紙 別紙 使いかたラベル


※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

2. 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

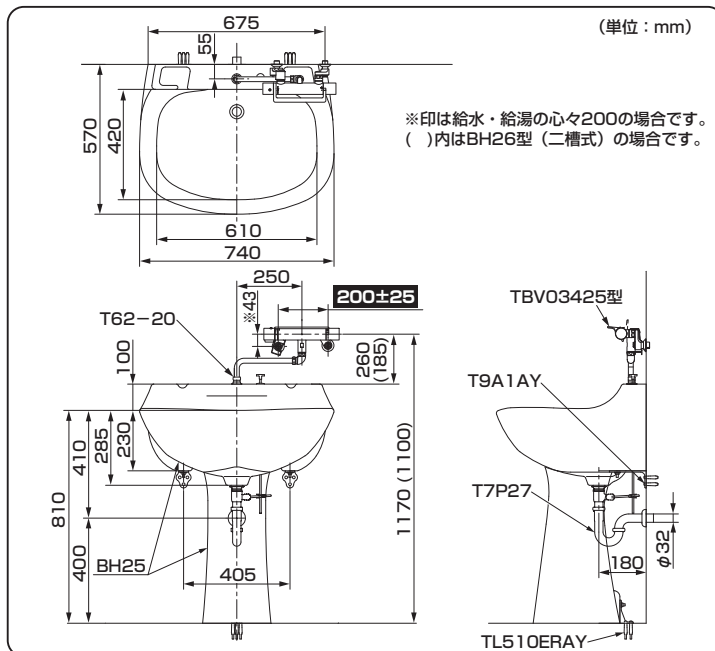

3-1. 施工手順

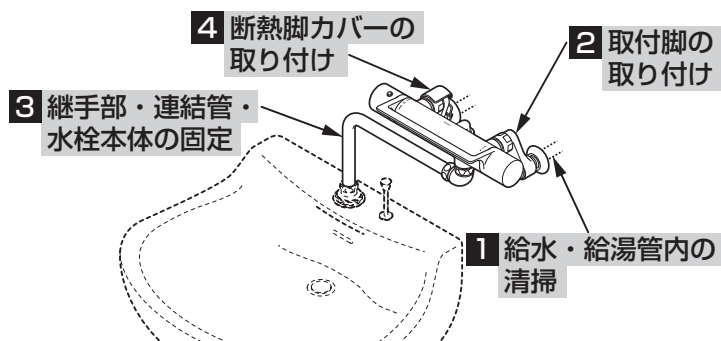

※ **12** は、同梱の施工説明書を参照してください。

3 継手部・連結管・水栓本体の固定

① 継手部をエルボに取り付ける。

注意


パッキンが入っていることを確認してください。

②水栓本体を取付脚に仮固定し、連結管の寸法を確認し、長いときは切断する。

注意

●連結管は施工誤差による取付不良防止のため、長さを長めに設定しております。取り付け時は、差込代を右図のとおり確保してください。

●連結管を切り落としたあとは、必ずかえりや切り粉を取り除いてください。

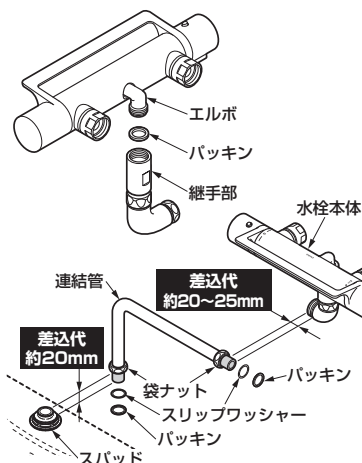


3-2.

③水栓本体をいったん取り外し、連結管をスパッドに仮接続する。

④連結管を継手部に差し込み、水栓本体を取付脚に取り付ける。

⑤ 水栓本体が水平になるように調節しながら、湯側・水側の袋ナットを交互に締め付ける。

⑥連結管の袋ナット(2カ所)を締め付ける。

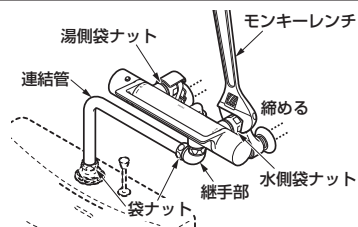


注意

- **ゆるみがないようにしっかり締めてください。**
袋ナットが確実に締め付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。
- **取付脚は回さないでください。**
配管との接続がゆるみ水漏れのおそれがあります。
- **パッキンが入っていることを確認してください。**
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

4 断熱脚カバーの取り付け

断熱脚カバーを湯側取付脚に「パチッ」と音が鳴るまで押し込む。

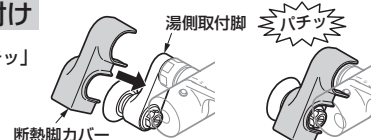

4. 施工後の調節

水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、開閉ハンドルを**上に回し**、乳児バス出湯口から水が出るか確認してください。

