

TOTO

東陶機器株式会社

修理・取扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

取付店 / 販売店	〒		印
	電話	—	

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

修理の依頼・
お問い合わせは

東陶メンテナンス(株)へ

☎ 0120-1010-05

受付(年中無休)
受付時間: 関東・甲信越地区 8:00~20:00
上記以外の地区 9:00~20:00
訪問修理(年中無休)
営業時間: 9:00~18:00

補修用品の
ご購入は

お近くのDIY・ホームセンター、お求め取付工事店
又はTOTOパーツセンターへ

☎ 0120-8282-55

受付時間: 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

その他使い方の
お問い合わせは

TOTOお客様相談室へ

☎ 0120-03-1010

受付時間: 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

お客様専用窓口

TOTOインターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

再生紙を使用しています。

サーモスタットシャワー金具

工事店さまへのお願い

貴店名ならびに取付日を本文中の保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。

TOTO

取扱説明書

保証書付

- このたびは、TOTO サーモスタットシャワー金具をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は保証書付ですので大切に保管しておいてください。

もくじ

安全上の注意	1~4
特長・各部のなまえ	5
つかいかた	6~8
使用上の注意	9~10
凍結予防のしかた	11~12
日頃のお手入れと点検	13~14
故障かな?と思ったら	15
アフターサービス	16
保証書	18
お問合せ先	裏表紙

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。
-------------	---

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」の内容です。
	分解しないでください。
	指示した場所に触れないでください。
	必ず実行していただく「強制」の内容です。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。


⚠ 注意	
<p>(1) ハンドシャワーをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。</p> <p>高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>	

⚠ 注意	
<p>(2) お使いになる前に、スパウト側かシャワー側かを切替ハンドルで確認してから湯をお使いください。</p> <p>間違えると、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>(3) 湯側止水栓及び取付脚部は給湯側のため高温になっています。高温部の表面に直接肌を触れないようにしてください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p> <p>※断熱カバーを設け安全性に配慮しておりますのでむやみに取外さないでください。</p>	
<p>(4) 熱湯をお使いのときには、スパウト・本体部は高温になっております。本体表面部には直接肌を触れないでください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>(5) 高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛を40°C以下に戻しておいてください。</p> <p>次に使用すると、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。</p>	

⚠ 注意

(6) 温度調節ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。


高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

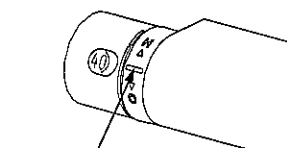

温度設定の確認

(7) 温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルは、ゆっくり回してください。


やけどをするおそれがあります。

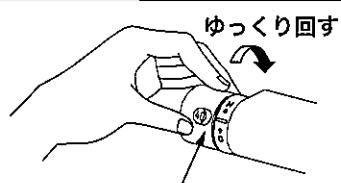

温度調節ハンドル

(8) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようにしばらく水を流してください。


次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

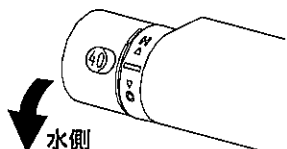

水側

(9) 切替ハンドルを急閉止させると、配管から漏水をおこすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。


漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

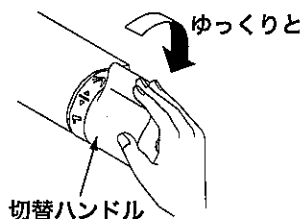

切替ハンドル

(10) 分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。


器具が破損し、やけどやけがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

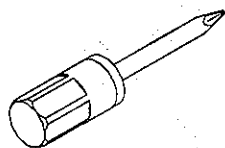

⚠ 注意

(11) フィルターの掃除は、止水栓または元栓で必ず湯・水を止めてから行なってください。(P.14を参照ください。)

湯・水が噴き出てやけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

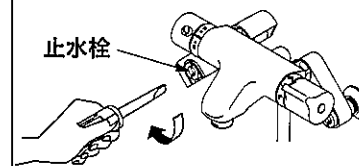


止水栓

(12) 凍結が予想される際は、一般用をお使いの場合、少量の水を出して凍結防止をしてください。また、寒冷地用をお使いの場合は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を同時に行なってください。(P.11を参照ください。)

凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


※配管などの解氷のため、解氷機をご使用の場合、水栓部には絶対に通電しないでください。

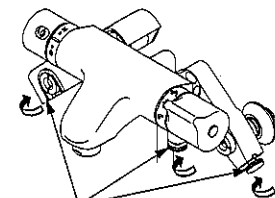

水抜コック


(13) 水抜コックは水抜き以外の目的で開けないでください。(寒冷地用)

水抜コックをいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

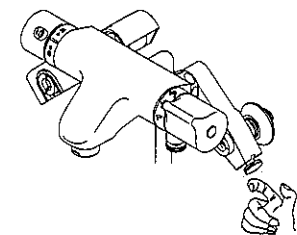

(14) 器具に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。

器具が破損し、けがをしたり、漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

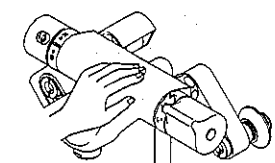


特長・各部のなまえ

1. TOTO独自のハイサーモの働きで混合水の温度をほぼ一定に自動調整しますので、使用中に給水・給湯圧力が変わっても温度変化を抑えます。
2. 温度調節ハンドルの操作ひとつでお好みの温度に変えられます。
3. 高温吐水防止機構で熱湯が出ないようにしていますので、安心してお使いいただけます。
4. 配管中の砂やごみが機能部に入らないよう、フィルターを設けています。
5. 温度調節ハンドルは安全ボタン付きですので、誤って高温の湯を出すことはありません。
6. 寒冷地用は器具内の水抜きができる水抜コックを設けています。
7. 流量調節や日頃のお手入れに便利な止水栓を設けています。

●壁付サーモスタットシャワー金具

*品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

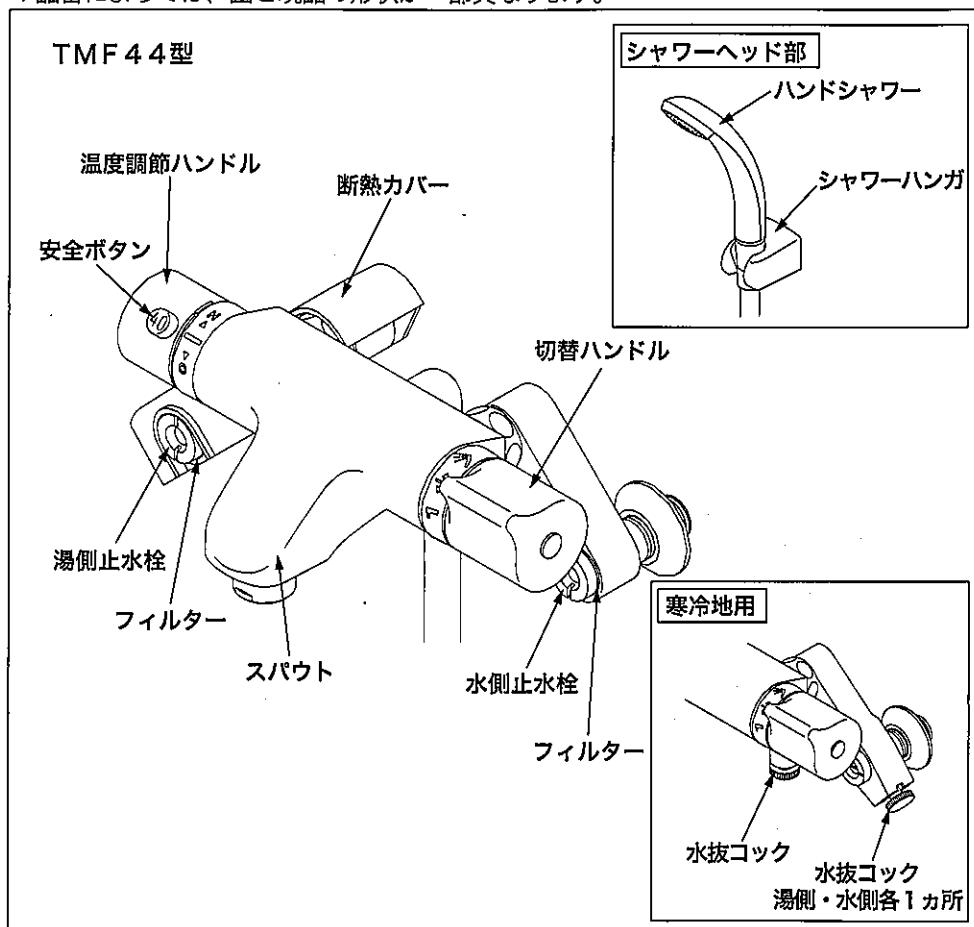


つかいかた

●温度調節


- 止水栓を全開にしているか確かめてください。
- フィルターのごみづまりはないか確かめてください。
- 給湯温度は50°C以上であることを確かめてください。
(サーモスタットの性能を十分発揮させるために、給湯温度は吐水温度より10°C以上に設定してください。)

温度調節のしかた

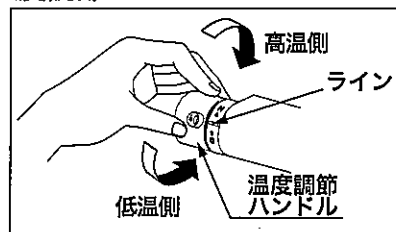


吐水させながら温度調節ハンドルを回してお好みの温度をラインに合わせてください。
目盛“40”は目安としてください。

温度調節ハンドルの目盛どおりの湯が出ない場合は、次の要領で温度調節をしてください。

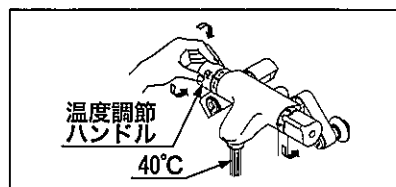


①切替ハンドルを回してスパウトより吐水させて温度調節ハンドルを目盛に関係なく40°Cの湯が出る位置まで回してください。

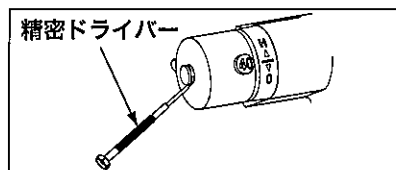


②温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじをはずしてハンドルを抜取ってください。

*キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながらはずしてください。

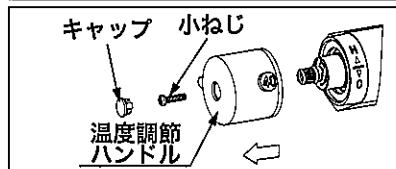

③安全ボタン“40”の文字とラインを合わせて温度調節ハンドルをはめ込み小ねじで固定してキャップを取付けてください。

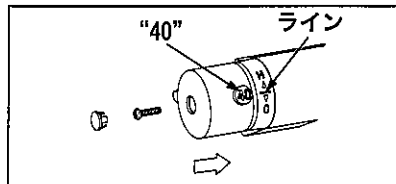


④固定後に40°Cの湯が出ているかご確認ください。

●給湯機が瞬間型の場合

- 1.吐水量が少ないと給湯機が着火しないことがありますのでハンドルはできるだけ全開でご使用ください。
- 2.給水圧力が低い場合、または水温が高い場合は給湯機が着火しにくくなる場合があります。その場合は、給湯機の設定温度（能力切替式の場合は能力）を少し下げてください。

●安全ボタン

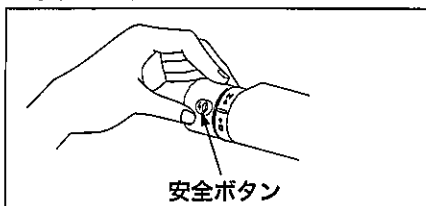


誤って熱湯を出さないように安全ボタンが付いています。温度調節ハンドルは目盛“40”付近でロックされますのでこれより高温で吐水したいときは、安全ボタンを押して回してください。なお、安全ボタンを押して使用したときは、ハンドルを必ず目盛“40”以下に戻しておいてください。

※安全ボタンを押して高温側に操作しても熱湯が出ないようにしていますので安心してお使いいただけます。

●吐水と止水の切替


スパウト吐水の場合

吐水

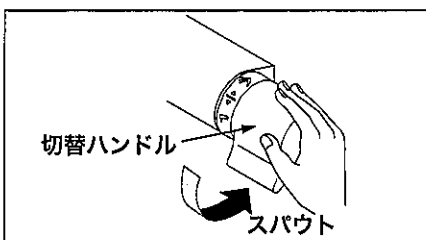

切替ハンドルを手前に回すとスパウトから吐水します。また、いっぱい回すと吐水量が最大になります。


止水

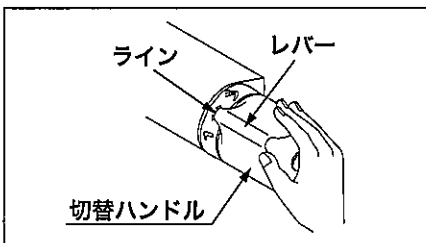

吐水を止めたいときは切替ハンドルのレバーをラインに合わせてください。


ハンドシャワー吐水の場合

吐水

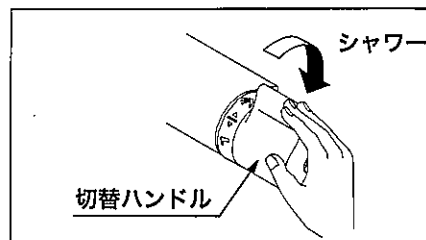


切替ハンドルを後ろに回すとハンドシャワーから吐水します。また、切替ハンドルを後ろへいっぱい回すと吐水量が最大になります。

止水

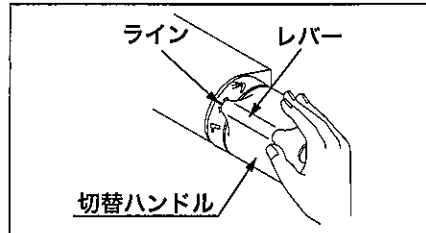





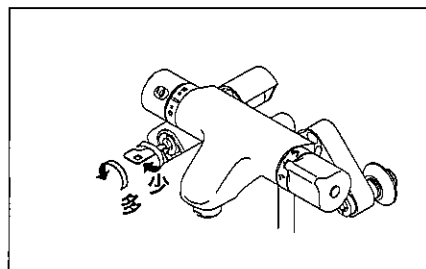



吐水を止めたいときは切替ハンドルのレバーをラインに合わせてください。







●流量調節



- ・ハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水栓で流量調節を行なってください。
- ・止水栓の流量調節ねじを右に回すと流量が少なくなり、左に回すと多くなります。

使用上の注意

<p>●ハンドシャワーをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。</p> <p>高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>	
<p>●お使いになる前に、スパウト側かハンドシャワー側かを切替ハンドルで確認してから湯をお使いください。</p> <p>間違えると、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>●湯側止水栓は給湯側のため高温になっています。高温部の表面に直接肌を触れないようにしてください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>●熱湯をお使いのときには、スパウト・本体部は高温になっています。高温部に直接肌を触れないようにしてください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>●高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛を40°C以下に戻しておいてください。</p> <p>次に使用すると、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>●温度調節ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。</p> <p>高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>●温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルは、ゆっくり回してください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>	
<p>●高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。</p> <p>次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>	

<p>●切替ハンドルを急閉止させると、配管から漏水をおこすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。</p> <p>漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p>●分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p>●フィルターの掃除は、止水栓または元栓で必ず湯・水を止めてから行なってください。(P.14を参照ください。)</p> <p>湯・水が噴き出てやけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p>●凍結が予想される際は、一般地用をお使いの場合、少量の水を出して凍結防止をしてください。また、寒冷地用をお使いの場合は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を同時に行なってください。(P.11・12を参照ください。)</p> <p>凍結破損で漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>*配管などの解氷のため、解氷機をご使用の場合、水栓部には絶対に通電しないでください。</p>	
<p>●水抜コックは水抜き以外の目的で開けないでください。(寒冷地用)</p> <p>水抜コックをいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p>●器具に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。</p> <p>器具が破損し、けがをしたり、漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

凍結予防のしかた (寒冷地用の場合)


⚠ 注意

凍結のおそれがある場合は、配管の水抜き操作とあわせて下記の手順にしたがって水抜きをしてください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



お願い

器具内の水抜きをする場合、最初に、配管部の止水が完全にされているか確認してください。

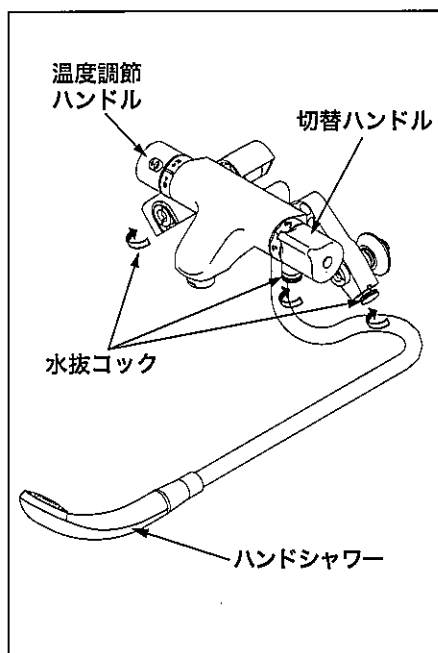

<水抜き手順>

- (1) 切替ハンドルをスパウト側（手前）にしてください。
- (2) 水抜コック（3ヶ所）をすべて開いてください。
- (3) 温度調節ハンドルを高温側いっぱいに戻し、スパウトから水が出なくなってから、さらにハンドルを低温側いっぱいに戻してください。
- (4) スパウトから水が出なくなったら、切替ハンドルをハンドシャワー側（後）に戻してください。
- (5) ハンドシャワーを床近くに下げ、ホース内の水を抜き、さらにハンドシャワーを振って中の水を抜いてから床においてください。

お願い

- ・再通水する前に水抜コックを閉めてください。
- ・同梱の「水抜き方法」のラベルは器具の近くに貼り付けてください。

⚠ 注意

*一般地用をご使用の場合は

凍結のおそれがある際は、以下の処置を実施してください。

- (1) 水栓より少量の水を出しておく。
- (2) 配管部などに、布を巻く。




*解氷機を使用の場合

水栓には絶対に通電しないでください。



●凍結すると少しの間吐水しません (寒冷地用の場合)

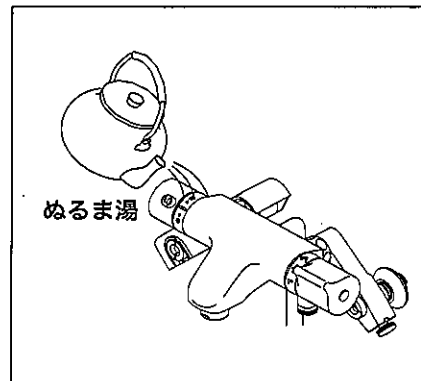

凍結した場合、水抜きを行なっていてもフィルターの表面に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間吐水しない場合がありますのでそのときは、ぬるま湯を器具全体にかけてあたためてください。

温度調節ハンドルの目盛り“40”と吐水温度40℃がっているかを確認してください。

日頃のお手入れと点検

⚠ 注意

- 本体内は分解しないでください。
やけど・けがをしたり、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。



⚠ 注意

- 水栓の表面や樹脂部を傷つける以下のものは絶対に使用しないでください。
 - ・ TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ シンナー、ベンジンなどの溶剤
 - ・ TOTO水あかクリーナー以外のクレンザー、磨き粉などの粗い粒子をふくんだ洗剤
 - ・ ナイロンたわし、ブラシなど
- 温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。日頃からときどき温度調節ハンドルを回してください。




美しさを保つために日頃のお手入れをお願いいたします。

- 水栓の表面や樹脂部に付着した水あかなどの汚れ落としにTOTO水あかクリーナーのご使用をお勧めします。
TOTO水あかクリーナーは水栓に傷をつけずに汚れを効果的に除去します。
お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOパーツセンター（電話番号は裏表紙を参照ください）にお尋ねください。
- 軽い汚れの場合は水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って、汚れをふき取ってください。ひどい汚れの場合は、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取った後、水洗いし、からぶきしてください。

吐水口キャップの網目にごみがつまると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますのでときどき掃除してください。

●吐水口キャップの掃除

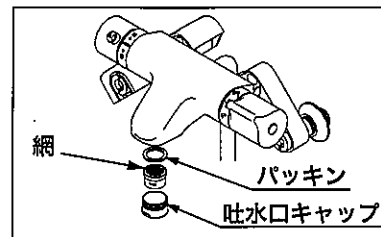


お願い
分解するときは、部品を紛失しないようにザルなどで受けてください。

①吐水口キャップを手で回してはずしてください。
(はずれない時はモンキーレンチ等の工具を使用しはってください。)

②フィルターの網目につまったごみをブラシなどで取除いてください。

●フィルターの掃除

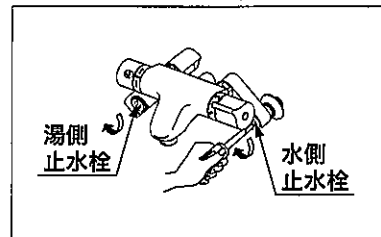


①マイナスドライバーなどで湯側・水側の止水栓を閉めてください。

いきなりフィルターをゆるめると、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。




②開閉工具を溝に差込み、フィルターをゆるめて取り出してください。

*フィルターは、水側、湯側の2ヶ所あります。

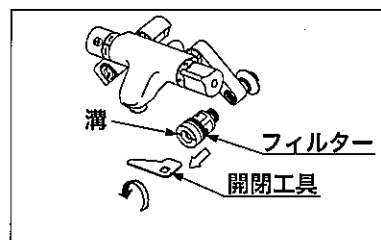

③フィルターの網目に詰ったごみをブラシなどで取除いてください。

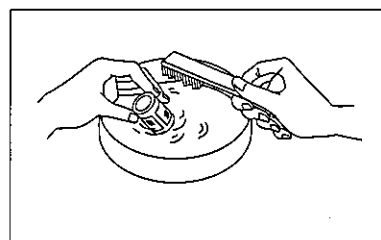

故障かな? ! と思ったら

●修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページ
■吐水量が少ない	止水栓は全開されていますか。	止水栓で流量を調節する。	P. 8 流量調節の項
	吐水口キャップ、フィルターの目づまりはありませんか。	吐水口・フィルターの掃除をする。	P. 14 フィルター・吐水口の掃除の項
	ガス給湯機と組合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	P. 7 給湯機が瞬間型の場合の項
■高温しか出ない	水側の止水栓は十分開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	P. 8 流量調節の項
■低温しか出ない	湯側の止水栓は十分開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	P. 8 流量調節の項
	給湯機から十分なお湯がきていますか。	給湯機の設定温度を確認してください。	P. 6 温度調節の項
■温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は十分開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	P. 8 流量調節の項
	給湯機から十分なお湯がきていますか。	給湯機の設定温度を確認してください。	P. 6 温度調節の項
	吐水口キャップ、フィルターの目づまりはありませんか。	吐水口・フィルターの掃除をする。	P. 14 フィルター・吐水口の掃除の項
■止水しない	ハンドルは止水位置に合せていますか。(全閉になっていますか。)	ハンドルを止水位置まで合せる。	P. 7・8 吐水・止水の項

止水栓の位置が分からない場合は、お求めの取付工事店にお問い合わせください。

お願い

上記の処置で故障が直らない場合は、お求めの取付工事店または「TOTOお客様相談室」へお問い合わせください。(P. 16「アフターサービス4. 修理を依頼される時」の項を参照ください。)

アフターサービス

1. 修理・サービスを依頼される前に

修理を依頼される前に、本取扱説明書の「故障かな? ! と思ったら」(P. 15)の点検表を参照して確認してください。

⚠注意

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



2. 保証書 (この説明書のP. 17が保証書になっています)

この製品は保証書の内容にしたがって保証されておりますので、お取付店または販売店・お取付日などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになり記載事項をご確認の上、大切に保管してください。

3. 保証期間

保証期間はお取付日から2年間です。


保証期間内でも有料になることがありますので、保証内容をよくご確認ください。

4. 修理を依頼される時はお求めの取付店または、東陶メンテナンス(株) (電話番号は裏表紙を参照ください)にご依頼ください。

【連絡していただきたい内容】

- ①ご住所、氏名、電話番号
- ②商品名
- ③品番
- ④ご購入日
- ⑤故障内容、異常の状況
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問ご希望日

品番は 部分に貼っているラベルで確認ください。

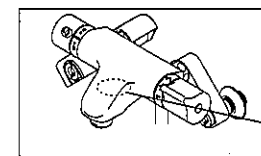

TMF44C
F68100378G

なお、ご不明な点がございましたら、「TOTOお客様相談室」(電話番号は裏表紙を参照ください)にお問い合わせください。

【保証期間中は】

- ・修理に際しては、保証書をご提示してください。
- ・保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

【保証期間が過ぎているときは】

- ・有料となりますが修理によって使用できる商品については、お客様のご希望により修理させていただきます。

5. 補修用部品の供給

この製品補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

なお、補修用部品のご購入については「TOTOパーツセンター」(電話番号は裏表紙を参照ください)にお申し込みください。