


TOTO

温度調節ハンドル (TH755)


商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

対象商品

TMF 49型

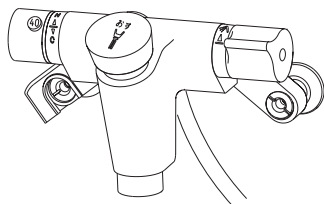

ハンドルを取り外す前に

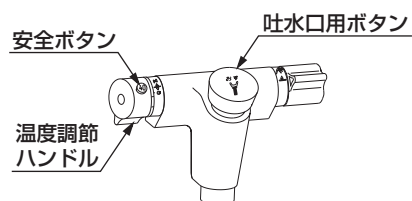

吐水口より（ただしTMF 49 C 2型の場合はシャワーより）吐水させて温度調節ハンドルの目盛りに関係なく40℃の湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回してください。（高温側に回すときは安全ボタンを押してください。ただし、安全のため、45℃以上の湯水は出ないようにしています。）

取替方法


ハンドルを取り外す

ワンタッチはめ込みタイプ



温度調節ハンドルが回らないようにハンドルを矢印の方向に強く引っ張って外してください。
ハンドルが抜けない場合、傷がつかないようにハンドルレバーを軽くたたいて、外してください。


小ねじ固定タイプ

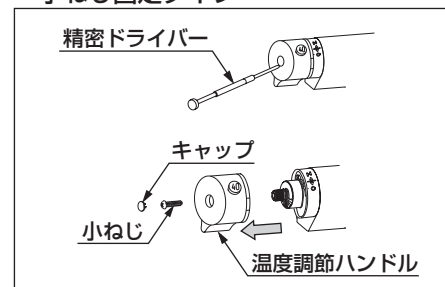

温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。

※キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

ハンドルを取り付ける

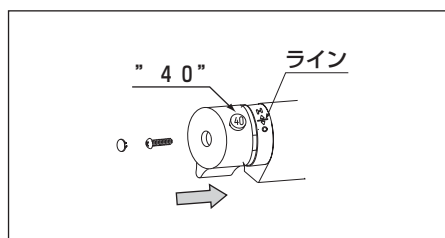

安全ボタンの"40"の文字とラインを合わせて温度調節ハンドルをはめ込み、小ねじを最後までねじ込んで固定キャップを取り付けてください。

固定後に40℃の湯が出ているかご確認ください。