

TOTO


東陶機器株式会社

【修理を依頼する前に「故障かな?!と思ったら」(P.17)をご確認ください!】

修理・取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒	印
販売店	電話	—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

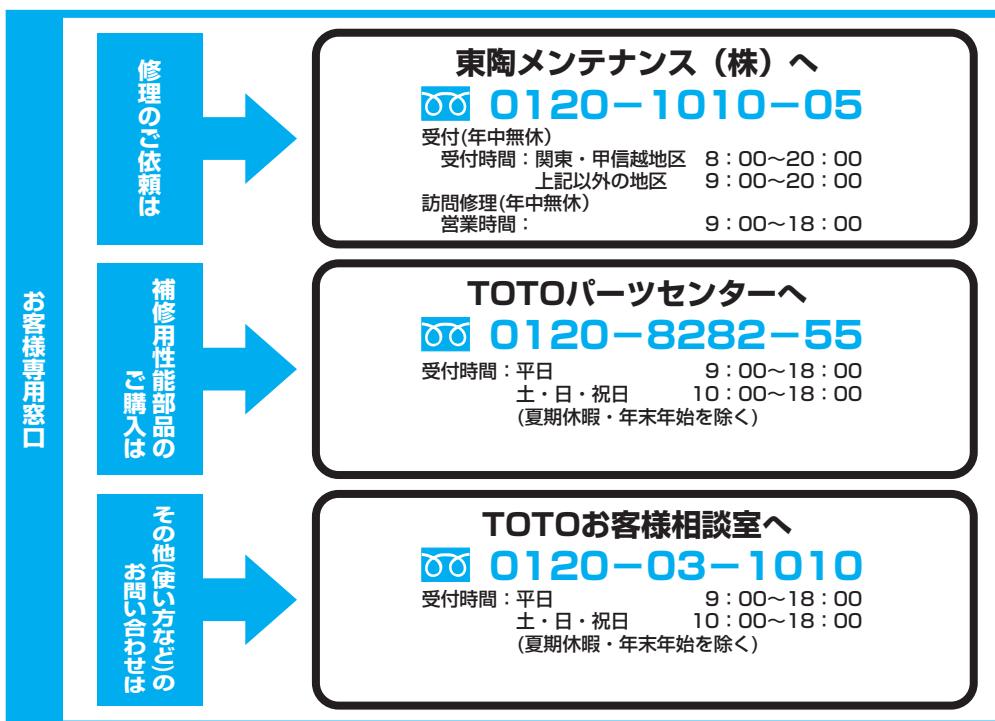

インターネットホームページ

<http://www.toto.co.jp/>

再生紙を使用しています。

TOTO

取扱説明書 保証書付き

工事店さま
へのお願い

貴店名ならびに据え付け引渡し日を保証書にご記入のうえ、
お客様にお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ず
お伝えください。

台所用シングルレバー混合栓

TKW32P型



はじめに

安全上の注意	1 ~ 5
使用上の注意	6
各部のなまえ	7

つかいかた

つかいかた	8 ~ 9
凍結予防のしかた	10 ~ 12

お手入れ

日ごろのお手入れ	13 ~ 15
定期的な部品交換のお願い	16

こんなときは

故障かな?!と思ったら	17 ~ 19
アフターサービス	20 ~ 21

■このたびは、TOTO台所用シングルレバー混合栓をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この取扱説明書は保証書付きですので大切に保存しておいてください。

保証書……………22
お問い合わせ先……………裏表紙

安全上の注意

(安全のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

表示	意味
！ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。	
	してはいけない「禁止」内容です。
	指示した場所に触れないでください。
	分解しないでください。
	必ず実行していただく「強制」内容です。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

！ 注意	
	スパウト先端に重いものをぶら下げる、力をかけて回したりしないでください。 摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。
	アルカリイオン水生成器用本体分岐金具を取り付けないでください。 アルカリイオン水生成器の接続ホースが外れ、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	給湯温度は85°Cより高温で使用しないでください。 85°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、水漏れのため家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。なお、誤操作などによるやけどの防止のため、60°C給湯をおすすめします。




はじめに



1

！ 注意	
	強い力や衝撃を与えないでください。 故障や水漏れの原因になります。
	ホース下部に接続されている調圧弁は外さないでください。 調圧弁と組み合わせて使用しなかった場合、シャワー ホース内の水圧が高くなり、完全に水が止まらないため、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	シャワー ホースやホース引き出し口に水をかけないでください。 シャワー ホースやホース引き出し口に水がかかると、ホースを伝って水がキャビネット内に浸入し、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ※別売の水受けトレイの設置をおすすめします。
	シャワー ホースを引き出してお使いになるときは、シャワー ホースを水につけてください。 シャワー ホースを水につけると、シャワー ホースを伝って水がキャビネット内に浸入し、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ※別売の水受けトレイの設置をおすすめします。
	この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

はじめに

2

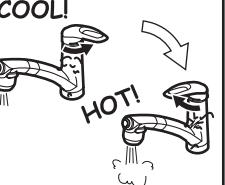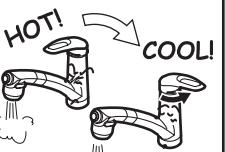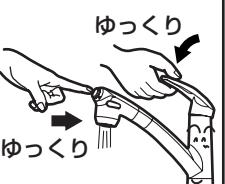! 注意	
接触禁止	<p>本体左側には直接、肌を触れないでください。 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p> 
	<p>高温の湯をお使いのときは、スパウトに直接、肌を触れないでください。 スパウトは高温になっているのでやけどをするおそれがあります。</p> 
	<p>湯をお使いになるときは、必ず水側で開栓し、その後ゆっくり湯側へ回してお好みの温度に調節してください。 湯側で開栓すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> 
必ず実行	<p>レバーハンドルの温度位置を確かめて水を出してください。 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> 
	<p>高温の湯をお使いのあとは、しばらく水を流してください。 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p> 
	<p>レバーハンドルおよびハンドシャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。 急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

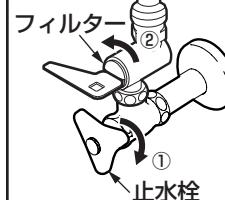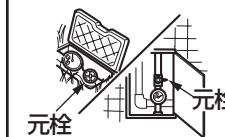! 注意	
	<p>使用が終わりましたら必ず、ハンドシャワー開閉ボタンを“開”的状態にしたまま、レバーハンドルで水を止めてください。 ハンドシャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、シャワー吐水部から水が漏れるおそれがあります。</p> 
必ず実行	<p>定期的(年2回)に、配管まわり(キャビネット・点検口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認してください。 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
	<p>安全を確保するための逆止弁およびコマパッキンは定期的な交換をお願いします。 (P.16を参照してください) 例えば、逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。</p> 
	<p>フィルターの掃除をする際は、いきなりフィルターをゆるめずに、止水栓または元栓を閉めてから行ってください。 また、本体左側が熱くないことを確認してください。 (P.14を参照してください) 湯水が噴き出して、やけどや家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
	<p>長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉めてください。 水漏れなど予想しない事故の原因になります。</p> 

使用上の注意

(次のことをお守りください)

！注意



必ず実行

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、P.10を参照のうえ、凍結予防を確実に実施してください。
部品が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



禁止

寒冷地用
水抜きコックは水抜き以外の目的で開けないでください。
水抜きコックをいきなり開けると高温の湯が出てやけをしたり、湯水が噴き出して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

寒冷地用
凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時にに行ってください。
(P.10を参照してください)
部品が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



はじめに

はじめに

- レバーハンドルはゆっくり操作してください。

水を止めるときは、レバーハンドルをゆっくり下げてください。速く操作しようとすると、抵抗が発生し重く感じる場合があります。これはウォーターハンマー現象により発生する音を低減させる機構がはたらいているためです。



豆知識


ウォーターハンマー現象：
急に水を止めたときに、「ドン」という大きな音がする現象。
配管の損傷や水漏れの原因ともなります。



- ときどきスパウトを回してください。(月1回程度)

スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、水漏れの原因となります。

動きが悪いときは修理を依頼してください。

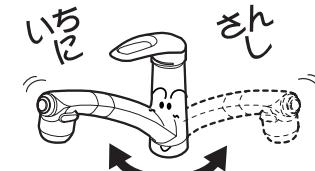


- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。




- 水を止めるときは必ずレバーハンドルで行ってください。

使用が終わりましたら、必ずハンドシャワー開閉ボタンを“開”的状態にしたまま、レバーハンドルで水を止めてください。

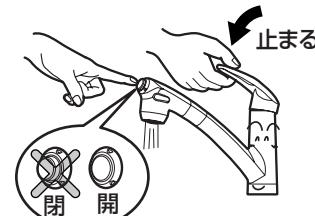

各部のなまえ

はじめに

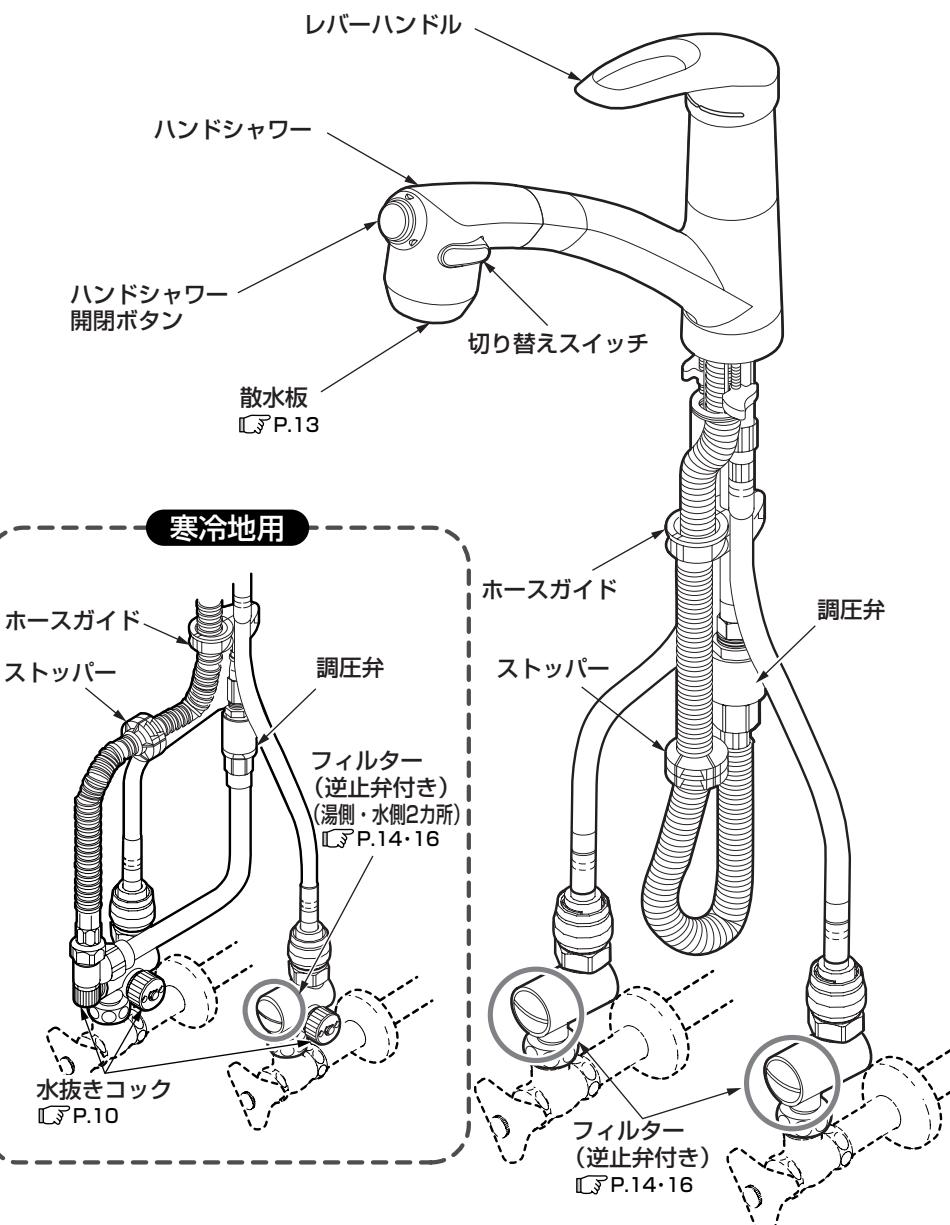


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

つかいかた

つかいかた

温度調節のしかた

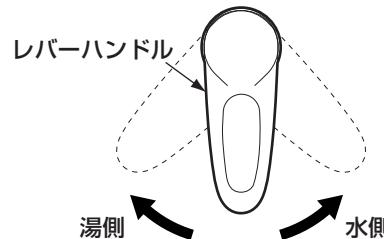


レバーハンドルを回す。

右に回すと水、左に回すにつれてしだいに温度が上がります。

左いっぱいに回すと、最高温度になります。


水(湯)を出す

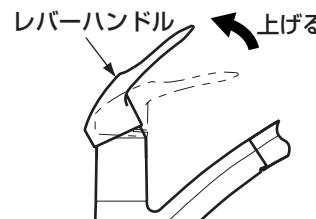

レバーハンドルを上げる。

水が出ます。また、上いっぱいに上げると流量が最大になります。


水(湯)を止める

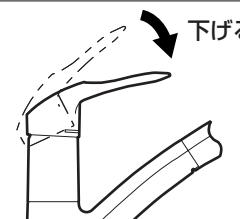

レバーハンドルを下げる。

水が止まります。

一時的に水(湯)を止める

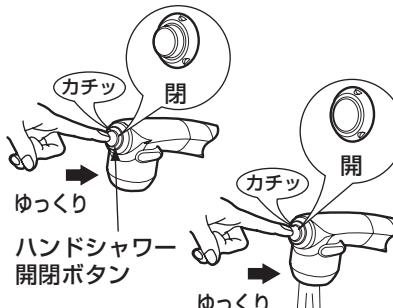

ハンドシャワー開閉ボタンを押す。

水が出ているときにハンドシャワー開閉ボタンを押すと、一時的に水を止めることができます。もう一度押すとまた水が出ます。


※使用が終わりましたら、必ずハンドシャワー開閉ボタンを“開”的状態にしたままレバーハンドルで水を止めてください。

凍結予防のしかた


(凍結が予想される場所
でご使用になる場合)

吐水の切り替え

<シャワー> 切り替えスイッチ

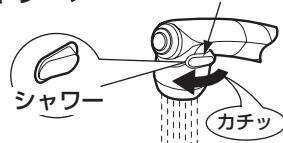


<ソフト>

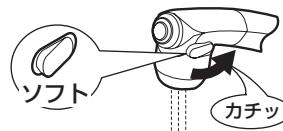

切り替えスイッチを押す。

左側を押すとシャワー吐水に、右側を押すとソフト吐水に切り替わります。

ハンドシャワーを引き出す

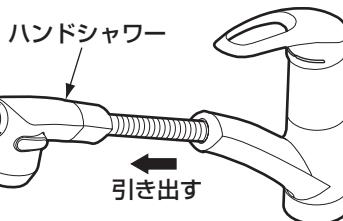

ハンドシャワーは引き出しても使用できます。

食器洗いや、シンク洗いのときなど便利です。

◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。

◎凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

一般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

寒冷地用をご使用の場合

！注意

	<p>水抜きコックは、水抜き以外の目的で開けないでください。 水抜きコックをいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
	<p>解氷機をご使用の場合、水栓には絶対通電しないでください。 水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
	<p>凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時にに行ってください。 部品が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

下記の手順に従って水抜きを行ってください。



1. 配管部の元栓を閉め、水抜栓（配管部）を開ける。

2. レバーハンドルを中央位置で上げる。

このとき、ハンドシャワー開閉ボタンが“開”的状態になっていることを確認してください。

3. ホースを引き出す。

ホースに取り付けられているストップバーがホースガイドに当たるまでハンドシャワーを引き出してください。


4. 水抜きコックの下に水受け容器（洗面器など）を用意し、すべての水抜きコックを開ける。

※水抜きコックは、湯側・水側・ホース部の3カ所にあります。

5. ホース内の水を抜き、ハンドシャワーを振ってからシンクの底に置く。


※水抜き完了後は必ず水抜きコックを確実に閉めてください。

通水を再開する場合

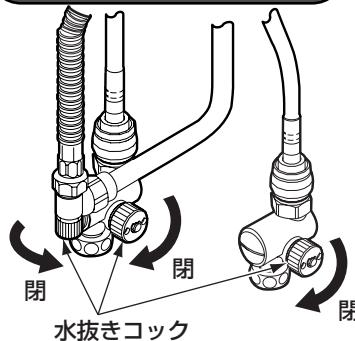

通水を再開する場合は、すべての水抜きコックが閉まっていることを確認し、レバーハンドルを下げて（水が出ない状態）配管部の水抜栓を閉め、元栓を開けてください。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

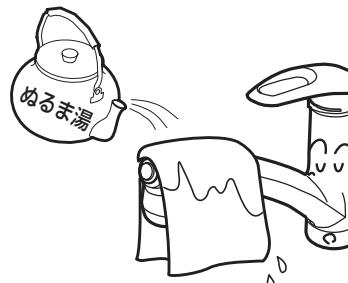

水抜きを行っても吐水口の網目やフィルターに付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

日ごろのお手入れ

△ 注意



定期的(年2回)に、配管まわり(キャビネット・点検口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認してください。




必ず実行

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

十分な機能を発揮させるため、また、美しさを保つために日ごろのお手入れをお願いいたします。

散水板のお手入れ

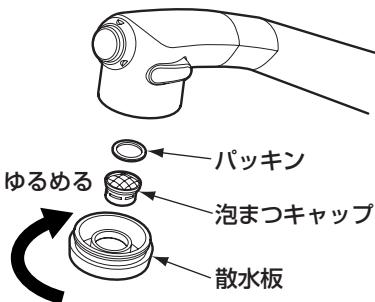

1. 散水板を回して外す。



豆知識

ゴム手袋(厚めのもの)、または専用工具(別売: TZ116)を使用すると外しやすくなります。



2. 泡まつキャップや散水板に詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除く。

3. 散水板を取り付ける。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※散水板や泡まつキャップは、定期的に適量に薄めた食器用中性洗剤で洗い、さらにきれいに水洗いすることをおすすめします。

フィルターのお手入れ





△ 注意



必ず実行

フィルターの掃除をする際は、いきなりフィルターをゆるめずに、止水栓または元栓を閉めてから行ってください。また、本体左側が熱くないことを確認してください。

湯水が噴き出して、やけどや家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

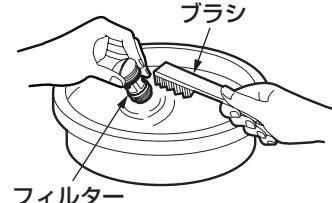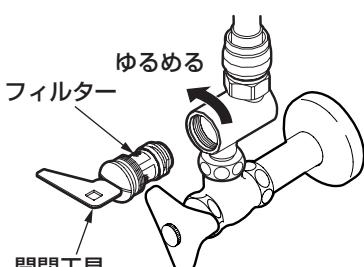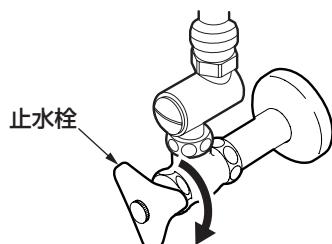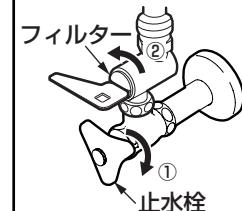

1. 湯側・水側の止水栓を閉める。

2. 開閉工具を溝に差しこみ、フィルターをゆるめて取り出す。

※フィルターは、湯側・水側の2カ所あります。

3. フィルターに詰まったごみをブラシなどで取り除く。


4. フィルターを取り付け、止水栓を開ける。

定期的な部品交換のお願い

布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞つて汚れをよくふき取ってください。

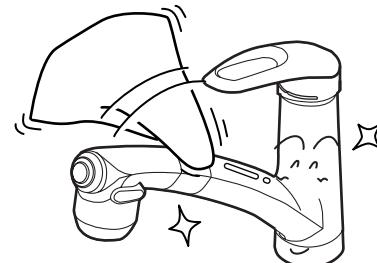

●ひどい汚れの場合

適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

TOTO水あかクリーナーでのお手入れ

水栓の表面に付着した水あかなどの汚れ落としには水栓に傷をつけずに汚れを効果的に除去できるTOTO水あかクリーナーのご使用をおおすすめします。

お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOパーツセンター（電話番号は裏表紙を参照してください）にお問い合わせください。

商品品番: TH735
容量: 260g




※仕様・品番は変更する場合がありますのでご了承ください。

お願い

水栓の表面を傷つけるものは使用しないでください。

- TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

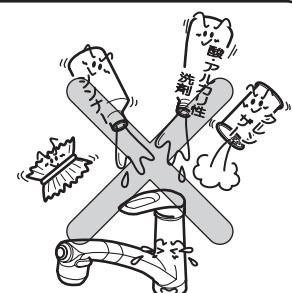

！注意



安全を確保するための逆止弁およびコマパッキンは定期的な交換をお願いします。


例えば、逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。




安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

逆止弁の交換

一般地用

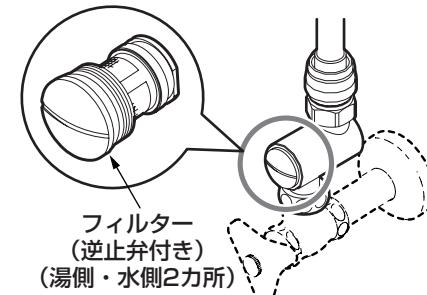

寒冷地用

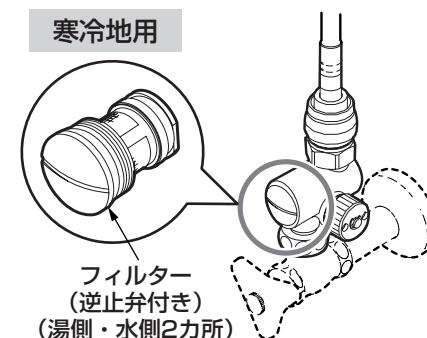

交換時期：3年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

※逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、または東陶メンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)へ依頼してください。

東陶メンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、**技術料** + **部品代** + **出張料**がかかります。

故障かな?!と思ったら


△ 注意



この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。

分解禁止


破損して、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害发生のおそれがあります。

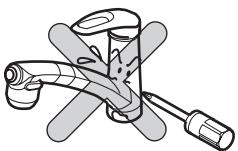

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に、以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、または東陶メンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.20)をご確認ください。


緊急時の水の止め方

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。

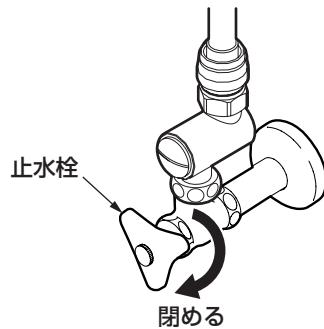

止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

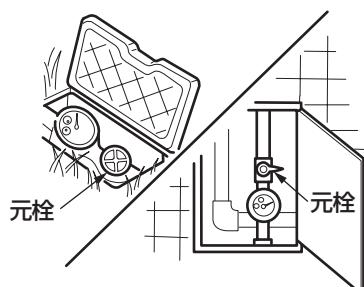

こんなときは

修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ	処置のしかた	参照ページ
水が止まらない	レバーハンドルは止水位置まで下げていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置まで下げる。	8ページ
水が出ない	ハンドシャワー開閉ボタンが“開”的状態になっていますか。	ハンドシャワー開閉ボタンを押して“開”的状態にする。	8ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	散水板・フィルターの目詰まりはありませんか。	散水板・フィルターの掃除をする。	13・14ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切り替え式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
高温しか出ない	散水板・フィルターは凍っていますか。	散水板・フィルター部分にぬるま湯をかける。	12ページ
	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
低温しか出ない	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。	—
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。	—
	散水板・フィルターの目詰まりはありませんか。	散水板・フィルターの掃除をする。	13・14ページ

止水栓の位置が分からぬ場合は、お求めの取付店にお問い合わせください。

こんなときは

アフターサービス


●以下のような現象が発生することがあります、故障ではありません。

現象	説明
急に湯・水を止めると、ハンドル操作が重たく感じる。	急に水を止めると、「ドン」といった不快な音が発生することがあります。この商品は、急なハンドル操作をしたときに抵抗をもたせることで、この不快な現象を低減させる機構がはたらいているため、故障ではありません。
使いはじめにくらべて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。

豆知識

部品(セラミックバルブ)のなじみ

レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。

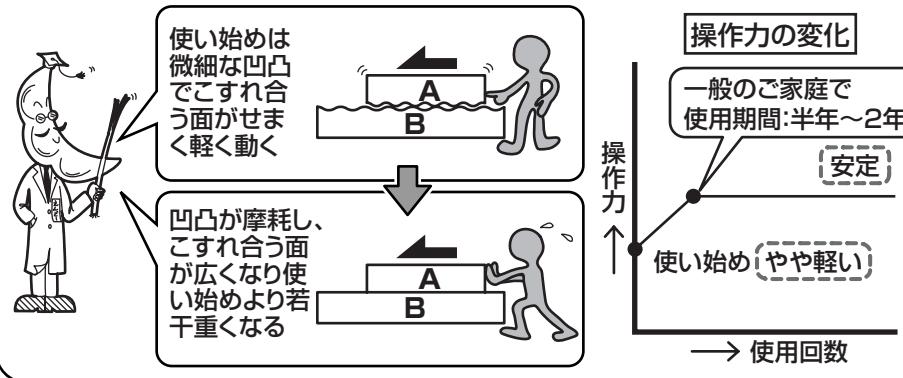

●以下のような現象は修理が必要です。

現象	説明
スパウトなど可動部分が、固くて動きが悪い。	可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。 放置すると故障の原因となりますので、修理を依頼してください。

使用年数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

お客様による日常のお手入れ・点検 (P.13~16)

摩耗劣化部品の修理・交換 (P.21)

(内容により取付店または東陶メンテナンス(株)へ依頼)

据え付け引渡し日

定期部品交換(P.16)

買い替えご検討

【修理を依頼する前に「故障かな？！と思ったら」(P.17)をご確認ください!】

保証書 (この説明書のP.22が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。据え付け引渡し日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼り付けラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」(P.21)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により交換された部品・商品は東陶機器(株)の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

TOTO[®]

水栓金具保証書

摩耗・劣化する部品の交換

●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。
この場合、該当部品の交換が必要です。

●摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、または東陶メンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)へ依頼してください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または
東陶メンテナンス(株)(電話番号
は裏表紙を参照してください)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④購入日
- ⑤故障内容、異常の状況
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「東陶メンテナンス(株)」(電話番号は裏表紙を参照してください)


修理料金のしくみ<東陶メンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** で構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品代です。

出張料 は、商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

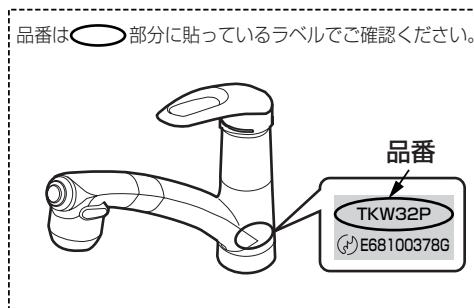

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。据え付け引渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、または東陶メンテナンス(株)（フリーダイヤル ☎ 0120-1010-05）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ おところ 〒 取付店／販売店	様 印 電話
品番	TKW32P型	
保証期間	据え付け引渡し日から2カ年	
用途	一般住宅台所用	

据え付け引渡し日 年 月 日

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、据え付け引渡し日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
 - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (3) メーカーが定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (4) 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
 - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (6) 海岸付近、温泉地などの地域における強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - (7) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
 - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合。
 - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合。
 - (10) 乾電池・コマパッキンなどの消耗による不具合。
 - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - (13) 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことによる不具合。
 - (14) 寒冷地仕様ではない場合の凍結に起因する不具合。
 - (15) 本書の提示がない場合。
 - (16) 本書にお客様名、据え付け引渡し日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について
無料修理により交換された部品・商品は、東陶機器（株）の所有となります。

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または東陶メンテナンス(株)にお問い合わせください。

東陶機器株式会社