


TOTO

取り替え用 シングル混合水栓 (リフレッシュシングル)

品番

TKGG33E1型

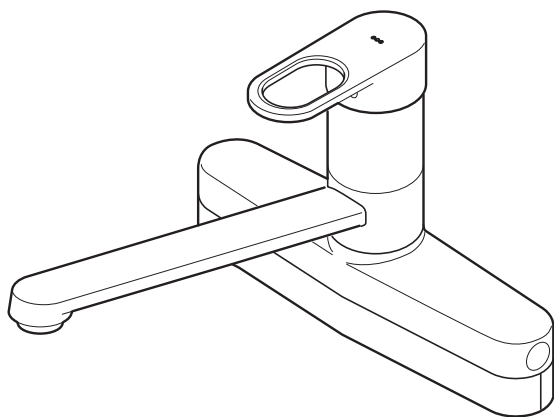

◆このたびは、取り替え用シングル混合水栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

はじめに

安全上のご注意…………… 1 ～ 4

各部のなまえ…………… 5 ～ 6

使いかた

使いかた…………… 7 ～ 10

凍結予防の仕方…………… 11

お手入れ

日ごろのお手入れ…………… 12 ～ 13

定期的な点検…………… 14

こんなときは

故障かな？と思ったら… 15 ～ 17

アフターサービス…………… 18 ～ 20

別売品…………… 21 ～ 25

保証書…………… 26

お問い合わせ先…………… 裏表紙

安全上のご注意 (安全のために必ず お守りください)


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。





表 示	意 味
 警 告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注 意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

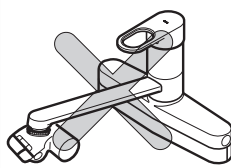 警 告		
 禁 止	給湯温度は85℃より高温で使用しない 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	 85℃以下
	吐水口先端に止水機構を持った浄水器は、取り付けしない スパウト部から水漏れするおそれがあります。 また、止水機能付きでない浄水器でも、0.35MPa以上の水圧がかかる場合はお取り付けできません。 ※水圧の確認は、取付店・販売店へご相談ください。	

⚠ 警告

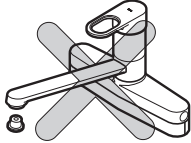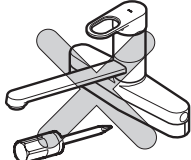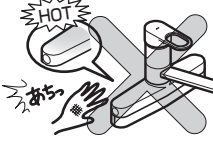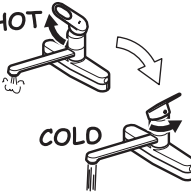 禁止	この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
 分解禁止	この説明書に記載された項目以外は分解しない 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
 接触禁止	本体左側には直接、触れない 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	
 必ず実行	レバー・ハンドルの位置を確かめて吐水する 湯側で吐水すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。 湯を使うときは、水から使用し、その後ゆっくり好みの温度に調節してください。	
	高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す 次に使用する場合、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。	


⚠ 警告



必ず実行

定期的(年2回以上)に、配管まわり(キャビネット・点検口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

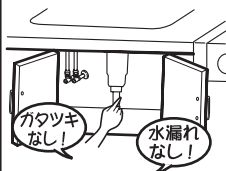

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。




⚠ 注意



禁止


スパウト先端に重いものをぶら下げたり、力をかけて回したりしない

摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。

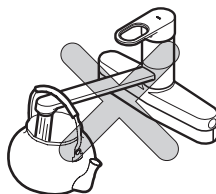


強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

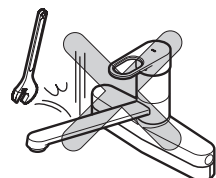

レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない

故障や水漏れの原因になります。

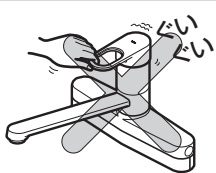

⚠ 注意

禁止	ガタツキなどの異常はそのまま放置しない ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。	
	めっきの部分は、ぶつかけたり、無理な力で操作しない めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。	
	中性洗剤以外は使用しない (P.13を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。	
必ず実行	レバーハンドルはゆっくり操作する 急に閉めると「ドン」という音がして、配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	ゆっくりと
	長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉める 水漏れなど予想しない事故の原因になります。	
	凍結が予想される場所で使用する場合は、P.11を参照し、凍結予防を確実に行う 部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	

各部のなまえ

付属品



アダプター



パッキン

レバーハンドル

水側分岐口

☞ P.6

水側分岐口用
キャップ
(浄水器)

スパウト

吐水口

☞ P.12

本体

化粧カバー

湯側分岐口

☞ P.6

湯側分岐口用キャップ
(食器洗い乾燥機)

※アダプターを取り付
ける以外には取り外
さないでください。

すき間


※他社品に、お取り付けの場合は、
化粧カバーにすき間ができる場
合があります。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

湯側・水側分岐口について

湯側・水側分岐口は、食器洗い乾燥機およびTOTOアルカリイオン水生成器を接続するための穴です。接続する際には、下記の専用分岐金具（別売品）を利用すれば簡単に取り付けすることができます。


食器洗い乾燥機・アルカリイオン水生成器の取り付け例

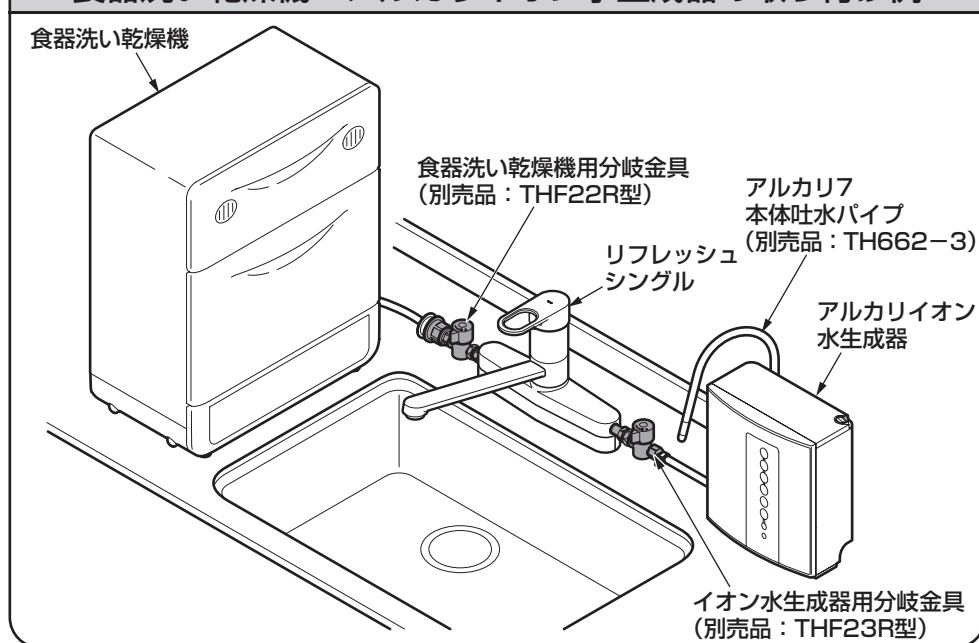

※品番は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

使いかた

温度調節の仕方

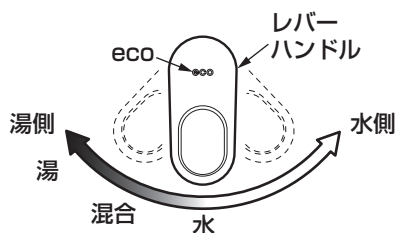

レバーハンドルを回す。

中央より右側に回すと水、左側へ回すとしだいに温度が上がります。

左側いっぱいに戻すと、最高温度になります。


エコシングる

ハンドルに「eco」と表示のあるシングル混合水栓は「エコシングるカートリッジ」を搭載しています。


よく使うレバー中央位置では水を吐水することで、気づかずに湯が出たり、給湯機が着火するのを防ぎます。(無駄なお湯やエネルギーを使わないための提案です)

お湯が必要な場合は、レバーハンドルを中央より左側に回してください。

水の水のみの位置、湯を使い始める位置をクリック感が教えてくれます。

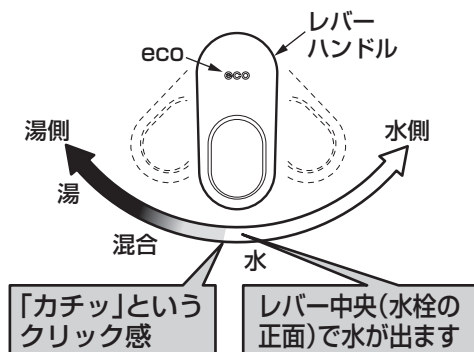


水(湯)を出す

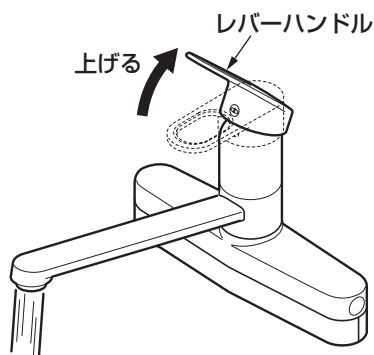

レバーハンドルを上げる。

水が出ます。
また、上いっぱいになると流量が最大になります。

水(湯)を止める

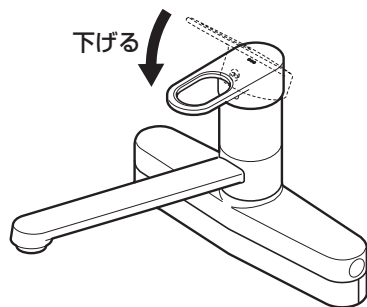

レバーハンドルを下げる。

水が止まります。


レバーハンドルはゆっくり操作してください。
ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

注 意

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音が出る現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでレバーハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

止水栓による流量調節

レバーハンドル全開時の流量が多すぎるときや、流量が少ないとき、または温度調節がうまくできない場合などに、止水栓を調節することで無駄な水の使用や水はねなどを抑えることができます。

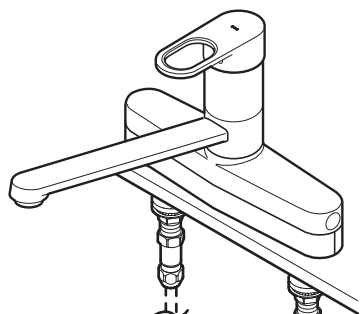

多くなる

少くなる

多くなる

少くなる

湯側止水栓


水側止水栓

配管にある止水栓を回す。

止水栓の調節にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。

アルカリイオン水生成器(蛇口先端接続タイプ)や浄水器を取り付ける

TOTOのアルカリイオン水生成器(蛇口先端接続タイプ)を取り付けるときや、市販の浄水器(止水機構のないもの)を取り付けるときは、付属のアダプターを用いてください。

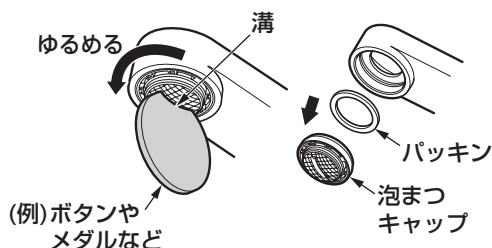

1. スパウトから泡まつキャップ、パッキンを取り外す。


泡まつキャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当ててゆるめる。

※取り外した泡まつキャップとパッキンはなくさないように保管しておいてください。

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。




2. 付属のパッキンとアダプターを手締めでスパウトに取り付ける。

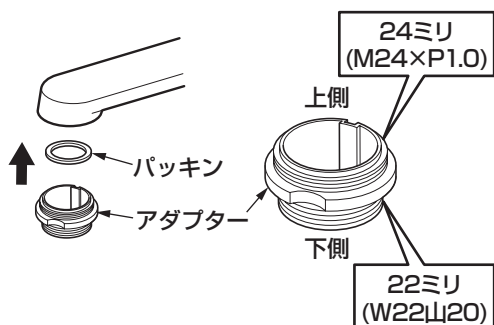

3. 先端分岐金具または浄水器を取り付ける。

アルカリイオン水生成器または浄水器に付属の施工説明書に従って取り付けてください。

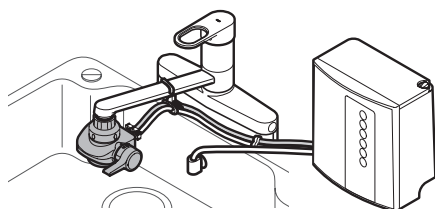

凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所で使用になる場合)

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

通水再開後、水が出ない場合



吐水口の網目に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。
そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。



長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いいたします。

吐水口のお手入れ

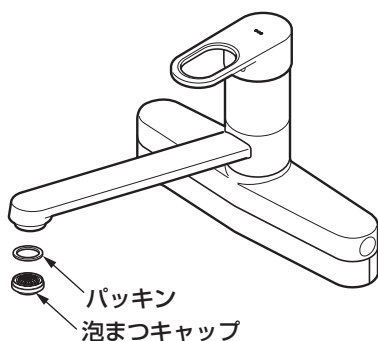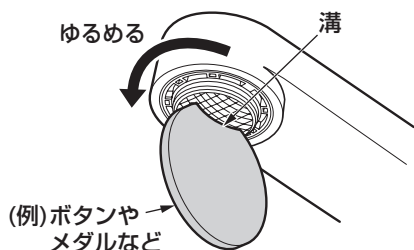

1. 泡まつキャップ、パッキンを取り外す。

泡まつキャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当てて矢印の方向にゆるめる。

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。




2. 泡まつキャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

3. 泡まつキャップとパッキンを取り付ける。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※泡まつキャップの向きに注意してください。

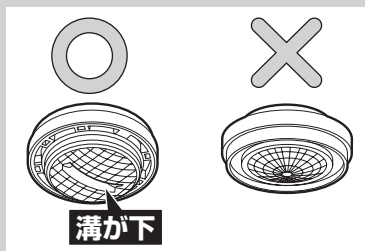


布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

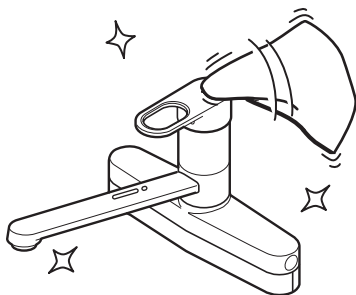

TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先：
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。


- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤
水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
水栓の表面が傷つきます。

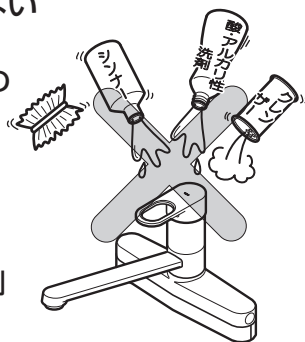

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

配管まわりの水漏れ (年2回以上)

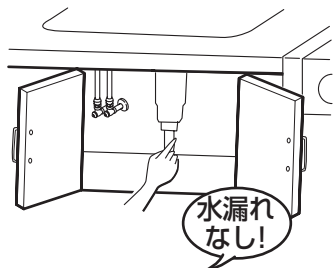


配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.15参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

商品のガタツキ (年2回以上)

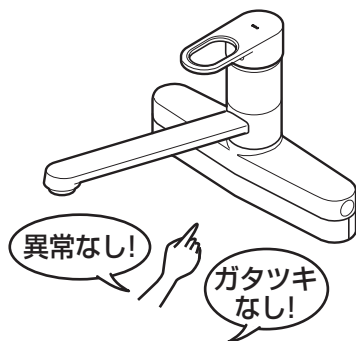


商品にガタツキなどの異常がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

スパウトの操作性 (月1回)

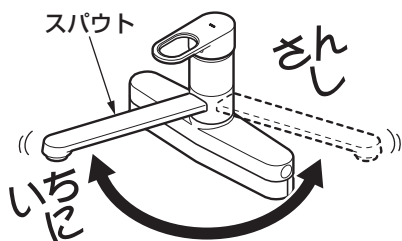

ときどきスパウトを回す。


スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、水漏れの原因となります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

故障かな?と思ったら


緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは
下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。

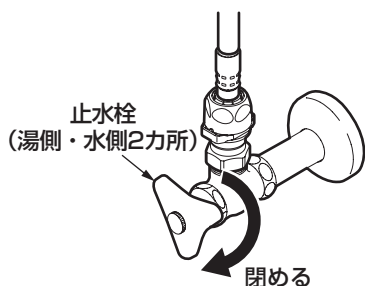

湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は、
元栓を閉める。

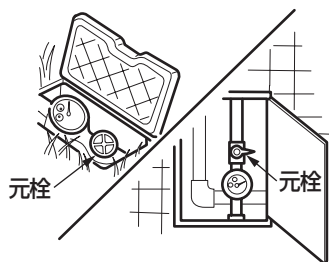

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.18)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	レバーハンドルは止水位置まで下げていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置まで下げる。	8ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
	吐水口の目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	12ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
	吐水口は凍っていませんか。	吐水口にぬるま湯をかける。	11ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	吐水口の目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	12ページ
	レバーハンドルをクリック位置より左側に回していますか。	湯水の混合(温度調節)はレバーハンドルをクリック位置より左側で行います。	7ページ
水しか出ない	レバーハンドルをクリック位置より左側に回していますか。	レバーハンドルをクリック位置より左側に回す。	7ページ

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.5)を参照してください。または、お求めの取付店にお問い合わせください。

●以下のような現象が発生することがありますが、故障ではありません。


現 象	説 明	参照ページ
流水音が大きいと感じる。	水圧が高いことや使用流量が多いことにより発生することが考えられます。流量を絞ることで流水音を低減できます。	9ページ
使い始めにくらべて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。	—

豆知識


部品(セラミックバルブ)のなじみ

レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。


使い始めは微細な凹凸でこすれ合う面がせまく軽く動く

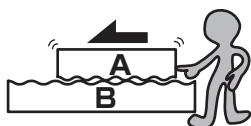

凹凸が摩耗し、こすれ合う面が広くなり使い始めより若干重くなる

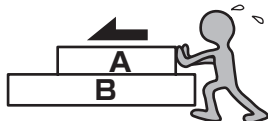

操作力の変化

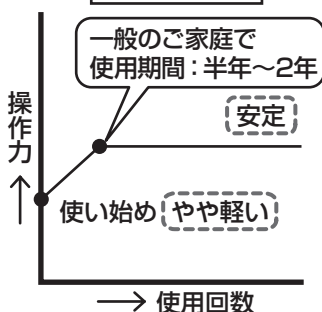


●以下のような現象は修理が必要です。

現 象	説 明
スパウトなど可動部分が、固くて動きが悪い。	可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。 放置すると故障の原因となりますので、修理を依頼してください。

アフターサービス

使用年数

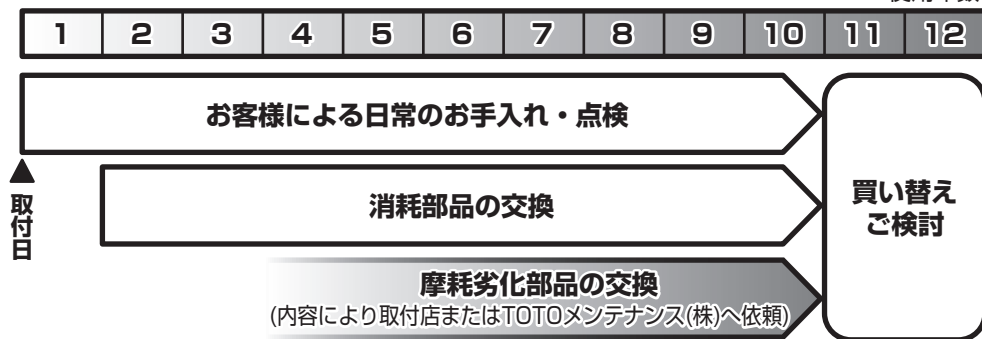

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.15)をご確認ください!】

保証書 (この説明書のP.26が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、抜者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.20)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

交換部品のお求めは

部品名	お客様がご自分で交換できる部品	
	泡まつキャップ	アダプター
形状		
品番	THYB68-1	THYB69
参照ページ	P.10・P.12	P.10

●交換部品をご購入するときは、「TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

希望小売価格などの詳細は、TOTO Webショップをご確認ください。
<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入の場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
 送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

注 意

- ねじの締め忘れによる水漏れやガタツキなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。
この場合、該当部品の交換が必要です。
- 摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。


修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または
TOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

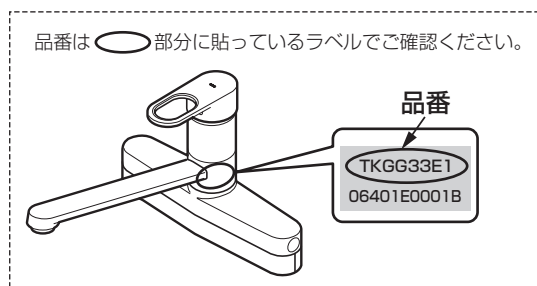

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。


標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。


ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

別売品

別売品のお求めは

イオン水生成器または食器洗い乾燥機を接続する際には、別売品の分岐止水栓が必要です。
別売品のお求めおよび取り付けは、**TOTO商品取扱販売店**または、**TOTOメンテナンス(株)**
TOTOパーツセンターにお問い合わせください。

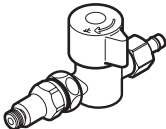部品名	TOTO製イオン水生成器用		
	イオン水生成器用分岐金具	連結管	アルカリ7本体吐水パイプ
形状			
品番	THF23R	TN504-1	TH662-3
参照ページ	P.23	P.23～P.25	P.23

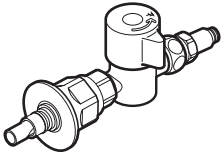部品名	食器洗い乾燥機用	
	食器洗い乾燥機用分岐金具(注)	連結管
形状		
品番	THF22R	TN504-1
参照ページ	P.24・25	P.23～P.25

(注)高温給湯対応ではありません。

部品名	他社製分岐金具用継手
形状	 G1/2
品番	THD41R
参照ページ	—

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入の場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。


お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

注意

- ねじの締め忘れによる水漏れやガタツキなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

分岐止水栓取り付け上の注意

- 水栓に向かって左側が湯、右側が水の分岐口です。
湯水の分岐位置の変更はできません。
- 食器洗い乾燥機に接続する場合、食器洗い乾燥機の仕様に応じて、湯側分岐・水側分岐をお選びください。
(食器洗い乾燥機の耐熱温度以下に給湯温度を設定できない場合は、水側分岐口に接続してください)
誤った接続をすると、食器洗い乾燥機の故障の原因となります。
- 水栓取付面とカウンター上面との段差が33mm以上ある場合、分岐止水栓を取り付けできません。
また、次項を参照し、必要スペースを確認してください。

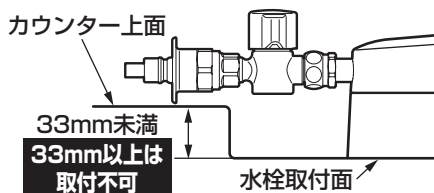

TOTO製イオン水生成器を接続する場合







<水側分岐>（湯側分岐はできません）

	左側設置	右側設置
設置イメージ	(TH662-3) TN504-1 THF23R型	(TH662-3) THF23R型
必要部材	イオン水生成器用 分岐金具 THF23R型 + 連結管 TN504-1	イオン水生成器用 分岐金具 THF23R型
必要スペース	(単位：mm) 270 55 56	(単位：mm) 242 55 56

(注)・アルカリ7(TEK513)を接続する場合は、別途「アルカリ7本体吐水パイプ：TH662-3」が必要となります。
・アルカリ7(TEK513-1)には、THF23R型とTH662-3が含まれています。







食器洗い乾燥機を接続する場合

<湯側分岐> (注) 高温給湯対応ではありません。

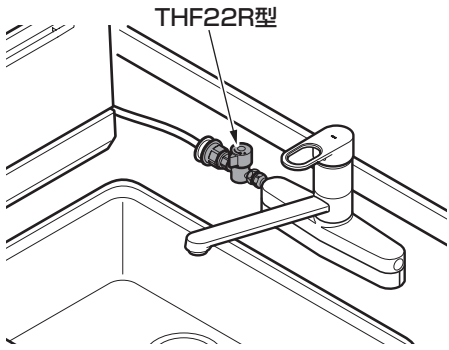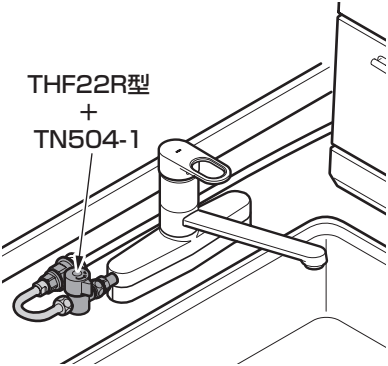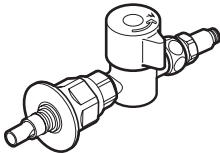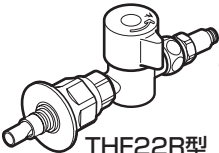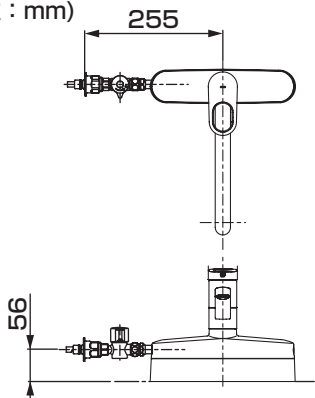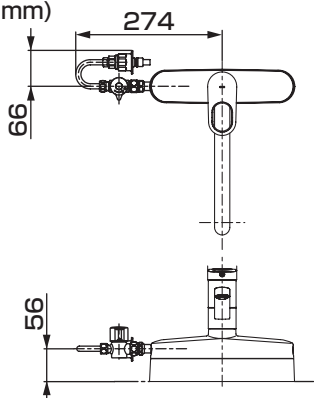	左側設置	右側設置
設置イメージ	 THF22R型	 THF22R型 + TN504-1
必要部材	食器洗い乾燥機用分岐金具  THF22R型	食器洗い乾燥機用分岐金具  THF22R型 連結管  TN504-1
必要スペース	(単位 : mm)  255 56	(単位 : mm)  274 56

こんなときは

<水側分岐>

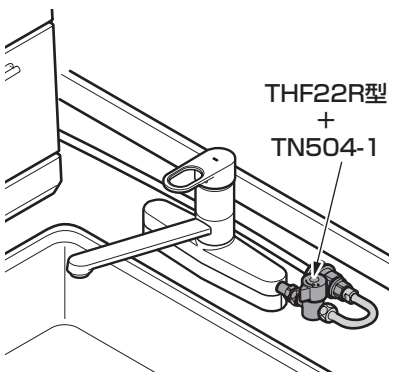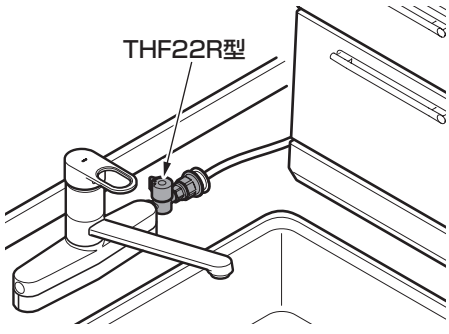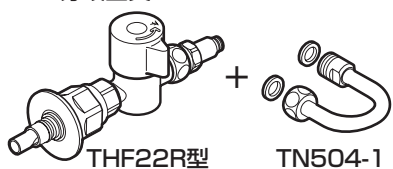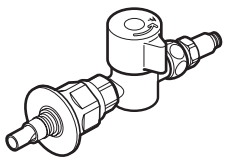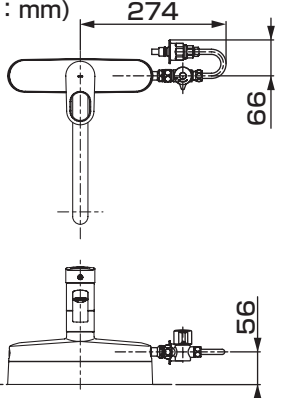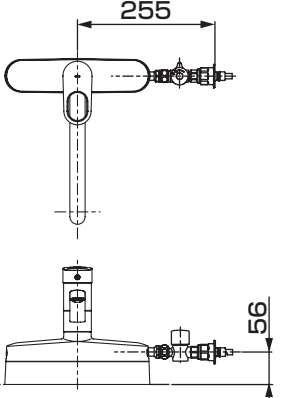	左側設置	右側設置
設置イメージ	 THF22R型 + TN504-1	 THF22R型
必要部材	食器洗い乾燥機用 分岐金具  THF22R型 TN504-1 連結管	食器洗い乾燥機用分岐金具  THF22R型
必要スペース	(単位：mm)  274 66 56	(単位：mm) (注)  255 56

(注) 分岐ハンドルレバーの向きが奥になります。

TOTO

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ			様
	おところ 〒			
取付店 販売店	〒			印
	電話 —			
取付日/ご購入日		年	月	日

商品名	取り替え用シングル混合水栓 (リフレッシュングル)
品番	TKGG33E1型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅台所用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
 - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
 - (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
 - (14) 凍結に起因する不具合。
 - (15) 本書の提示がない場合。
 - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡する修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.15)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、
下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00


(夏期休暇・年末年始を除く)



※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重慶障がい者多数雇用企業サンアーク TOTO(株)で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2020.6
03G55NA