


お客様への重要なお願い

凍結のおそれがある場合は必ずきれいな除菌水生成器内の水抜き作業を行ってください。

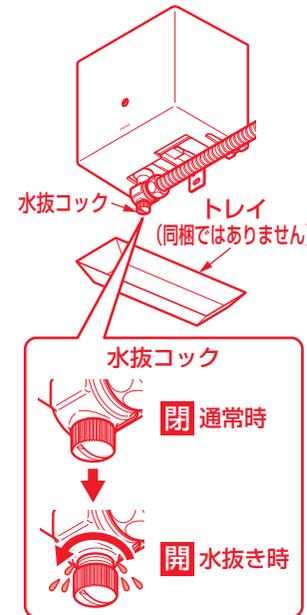

水抜コックの下にトレイを設置し、水抜コックを開ける。
80ccほど水が出ます。
(5秒間程度)
水が抜けたら水抜コックを閉める。
●水抜コック：1カ所

通水を再開する場合
水抜コックが完全に閉まっていることを確認してセンサーに手をかざしてください。

- きれいな除菌水生成器が凍結すると部品が破損し、キャビネット内での水漏れの原因になります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

03J85A