


04A52AS_表

A5サイズ(105mm×148mm)


※水色の点線は用紙サイズと穴の位置です。
実際には印刷されません。

ホースの接続方法

- ①キャップをワンタッチソケットに差し込む直前に外す。

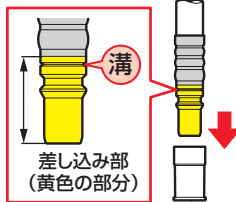


- ②ホースを真っすぐ力強く差し込む。




シールが貼っている場合は、シールをはがさない。


- シールまたはリングがない場合は、凹部と凸部をずらしてスリーブを下げずにホースを差し込む。

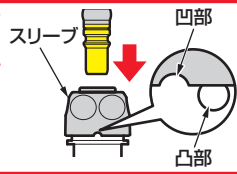

- ③差し込み部(黄色の部分)が見えなくなるまで差し込む。

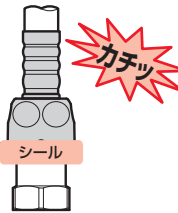


- ④ホースを引っ張って水平から見、溝が見えないことを確認する。

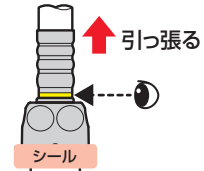

- ⑤止水栓を開けて、接続部などから水漏れがないことを確認する。

- 差し込み部の溝が見えたと、水漏れするおそれがあります。

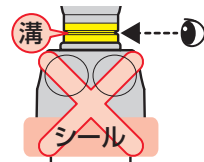

【工事店様へ】

必ず説明札に従って、正しく接続してください。この説明札はソケットまたは止水栓につり下げてください。裏面もご覧ください。

04A52AS

裏面もご覧ください。

O4A52AS_裏

A5サイズ(105mm×148mm)


※水色の点線は用紙サイズと穴の位置です。
実際には印刷されません。

ホースの取外方法


作業前には、必ず止水栓を閉めてください。

ホース内部の残水が出てきますので、水受け容器を用意してください。

- ①ソケットにシールが貼っている場合はシールをはがす。

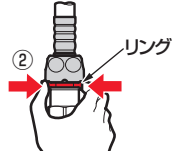


- ②リングがある場合は、指で押してリングを広げ、片方ずつ下側へ下げる。

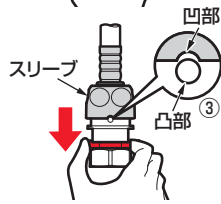

- ③スリーブを回し、凹部と凸部をあわせる。

- ④スリーブを下げたまま、ホースを引き抜く。

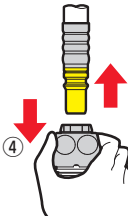

再度ホースを接続する場合は、「再接続方法」に従い、残水を抜いてください。

※品番によっては、シールやリングがない場合があります。

ホースの再接続方法

残水を抜かないと、給水ホースが完全に差し込めないため、ホースが抜けて水漏れするおそれがあります。

- ①ハンドルを開にして、ホースを振って、ホース内の水を抜く。

- ②ソケットをゆるめて、ソケット内の残水を抜く。



- ③ソケットを締め付ける。

- ④スリーブを回し、凹部と凸部をずらす。

- ⑤リングがある場合は、指で押してリングを広げ、片方ずつスリーブの下にセットする。

- ⑥表面の「接続方法」に従って、ホースを接続する。

ホースを再接続する場合、ホースの先端にグリスを塗布すると差し込みやすくなります。

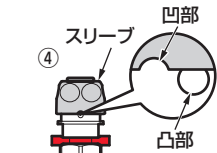

表面もご覧ください