

TOTO

フラッシュバルブ(小便器用) 説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この説明書の内容にそって正しく取付けてください。

使用条件

- 使用圧力
最低必要圧力……………0.07MPa
最高圧力……………0.7MPa
使用圧力が許容範囲外の場合は、次のような支障がありますのでご注意ください。
※ 0.07MPa 以下では、作動が不確実になるばかりでなく便器洗浄に必要な水勢が得られません。
※ 0.7MPa 以上では故障の原因となります。


取付上の注意

- 器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ・砂などを完全に洗い流してください。
- ハルブが垂直(カバーが上)になるように取付けてください。

水勢及び吐水量の調節

- 水勢の調節
水圧の高低によって水勢が変わります。水勢が強すぎると水飛びを生じたり洗浄音が高くなったりします。また水勢が弱すぎると十分な洗浄ができませんので、開閉ねじで水勢の調節を行ってください。
右回転 ……水勢が弱まります。 左回転 ……水勢が強まります。
吐水量の調節
吐水量の調節をするときは、カバーを外して調節ねじを回して行ってください。
右回転 ……吐水量は増加します。 左回転 ……吐水量は減少します。

2000.2.29

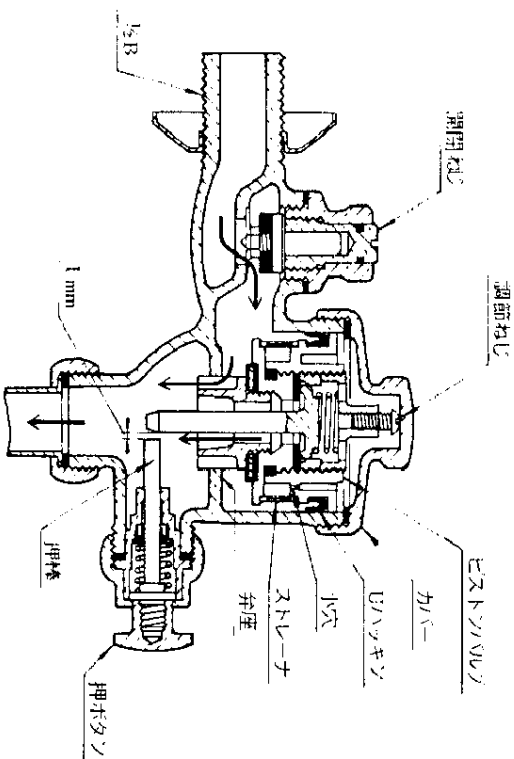

ストレーナ及び小穴の掃除

- 水が止まらなかつたり、吐水量の調節ができない場合は、次の要領でストレーナ及び小穴の掃除をしてください。
- ストレーナは歯ブラシなど柔らかいブラシで掃除し、十分に洗いしてください。
 - 小穴は細い針金で掃除してください。(筒札の針金など)
注：ピストンバルブを収めるときは、Uパッキンがめくれないうよう、また弁座に乗り上げないように注意してください。

【万一押棒を取替えるときは、図に示したようにすぎ間を】
1mm程度にしてください。

06018N

再生紙を使用しています。

この説明書は取付後お客様にお渡しください。