

# TOTO

## 施工説明書

### 衛生フラッシュ弁

T19型  
T19A型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

## 1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

**警告** この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** は、してはいけない「禁止」内容です。


### 警告

**禁止** 熱湯は使用しない  
やけどのおそれがあります。




## 2 完成図

### T19型 (横形)

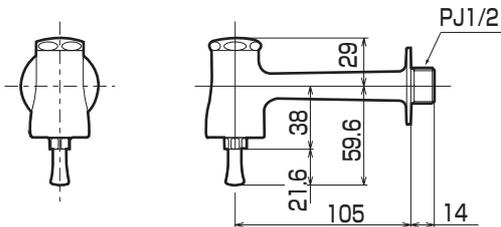


### T19A型 (立形)

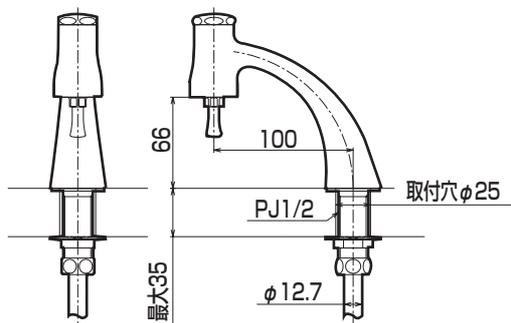

## 3-1 施工手順

### 1 給水管内の清掃

水栓本体を取り付ける前に、必ず給水管内のごみ・砂などを完全に洗い流す。

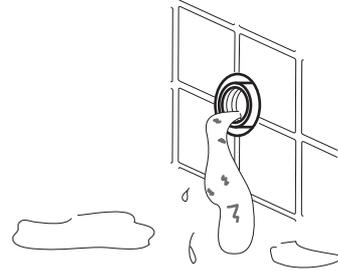

### 注意


取り付けの際は、水栓本体のピストンバルブが入っている部分には、絶対スパナなどの工具をかけないでください。

この部分を変形させると作動しなくなるおそれがあります。

### 2 水栓本体の取り付け


#### T19型 (横形)

- ①水栓本体のねじ部にシールテープを巻く。
- ②取付穴周辺の汚れを取り、水栓本体をねじ込む。

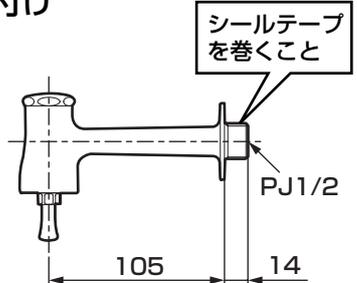


#### T19A型 (立形)

- ①取付穴周辺の汚れを取り、セパレート紙をはがす。
- ②取付穴に水栓本体を差し込み、菊座金・ナットで固定する。

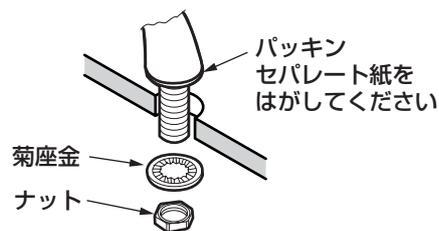

締付専用工具  
(別売:TZY15N)

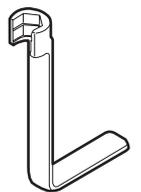

### 注意

固定には締付専用工具 (別売:TZY15N) を利用して確実に締め付けてください。


## 3 止水栓の接続

## T19A型(立形)

## 注意

流量調節を容易にするため必ず止水栓（T4AU他）とセットしてください。

- ① 連結管のつば側を水栓本体に同梱の袋ナットで接続する。
- ② 連結管に同梱のスリップワッシャ、パッキンを通し、止水栓に接続する。

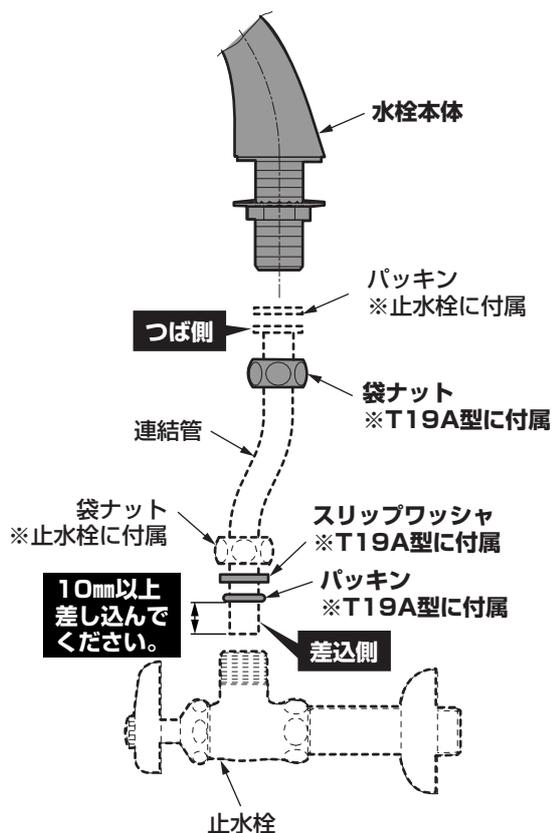

## 注意

- 連結管はつば側を水栓本体に接続してください。  
T19A型は、性能確保のため、接続部に減圧弁、フィルターを組み込んでいます。  
このため、止水栓に付属している連結管の差込側を差し込もうとしても差込代が取れず水圧などで抜けてしまいます。
- つば側パッキンは、止水栓に付属しているパッキンを使用してください。
- 抜け防止のため連結管の差込寸法は、10mm以上確保してください。

## 注意

## 重要

取り付け後、必ず接続部から水漏れがないか確認してください。