


# DELICIA

## 洗面器用サーモスタット混合栓

### TOTO

### ご愛用のしおり

■このたびは、DELICIA洗面器用サーモスタット混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

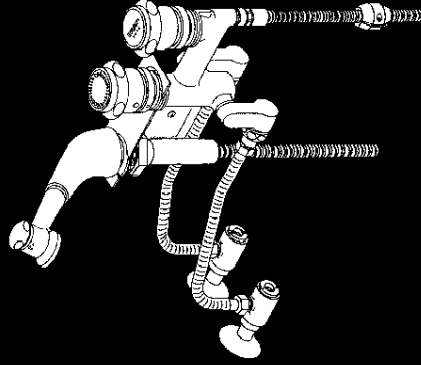

#### もくじ

安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～4
つかいかた	5～6
使用上の注意	7～8
温度調節の方法	9～10
手入れのしかた	10～11
故障したときは	11～12

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ  
**0120-03-1010**  
 受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

# 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

## ⚠ 注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

## ⚠ 注意

(1)水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。

(2)熱湯をお使いのときには、カランは高温になっています。直接肌を触れないでください。やけどをするおそれがあります。(カラン付)

(3)使用後は必ず温度調節ハンドルの目盛を40°C以下に戻しておいてください。次に使用すると、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。

(4)高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

(5)ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

(6)温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので、温度調節ハンドルはゆっくり回してください。やけどをするおそれがあります。

(7)凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)

(8)ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

# 特長・各部のなまえ

## 1. お湯の温度を自動調節


混合水の温度を一定に自動調節しますので、使用中に給水・給湯圧力が変わっても、吐水温度はほとんど変化しません。

## 2. 操作は簡単!!安心・安全設計

温度調節ハンドルの操作ひとつで、お好みの温度に変えられます。また、安全ボタン付ですので誤って熱湯を出すこともありません。

## 3. 調整やお手入れにもちょっとした気くばりを...

圧力調整や内部の分解・清掃に便利な止水栓を設け、配管中の砂やごみなどが機能部に入らないよう、ストレーナも設けています。

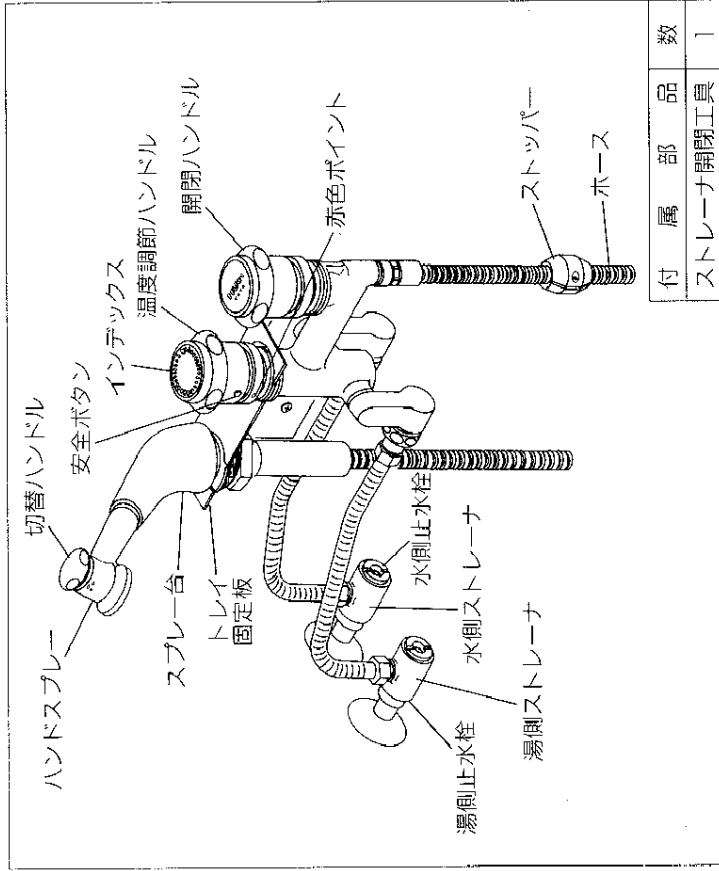

## 4. 吐水の切替え

切替ハンドルにより、整流とシャワーに切替えることができます。


## 5. ハンドスプレーは引出し可能

ハンドスプレーは引出しても使える兼用タイプです。洗髪にとっても便利です。

## 6. 水受けトレイ


スプレー台やホースに水がかかっても洗面器の下をぬらさないよう、水受けトレイを設けています。

セット状態図

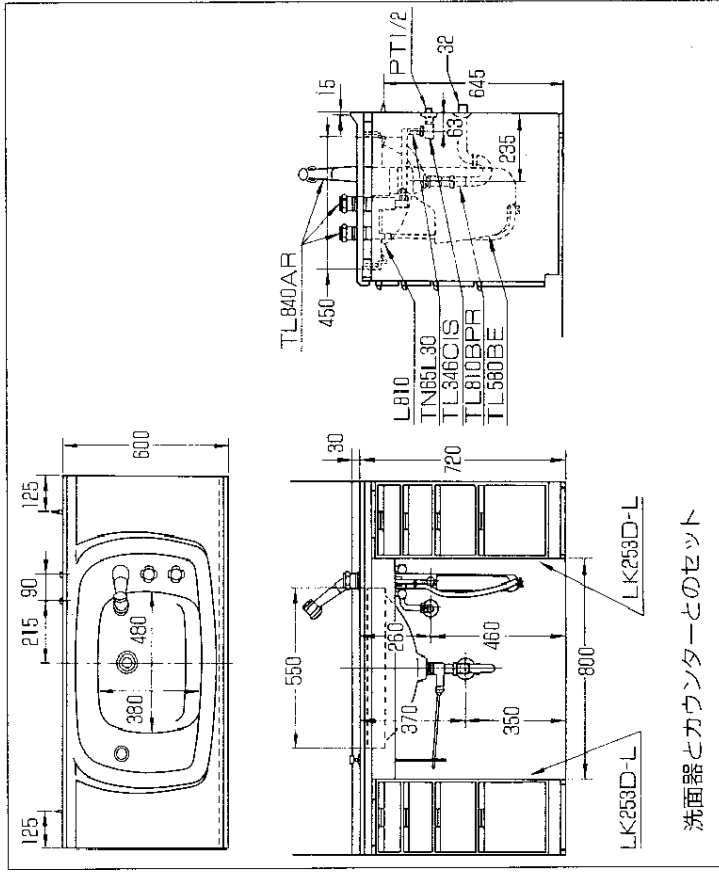


# つかいかた

温度調節ハンドルを回してお好みの湯温を赤色ポイントに合わせてください。ハンドルの数字は湯温を示す目安としてください。

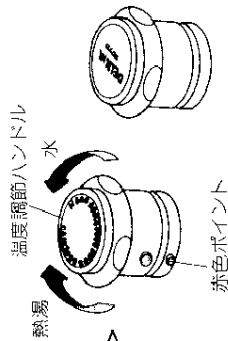


温度調節

誤って熱湯を出さないように安全ボタンがついています。温度調節ハンドルは目盛“40”付近でロックされますので、これより高温で吐水したいときは、安全ボタンを押し回してください。なお、安全ボタンを押し使用した後は、ハンドルを必ず目盛“40”以下に戻しておいてください。

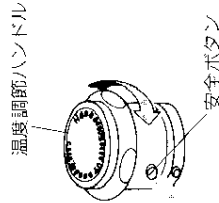


安全ボタン

開閉ハンドルを左へ回すと吐水します。左へいっぱい回すと吐水流量が最大になります。

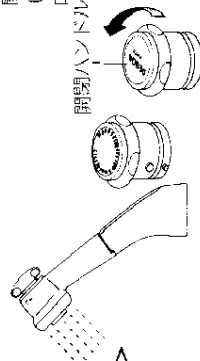


吐水

お湯を止めたいときは開閉ハンドルを右へいっぱい回してください。

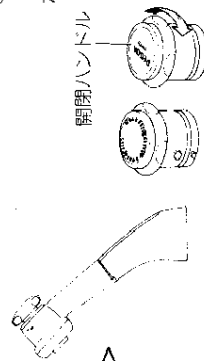


止水

切替ハンドルを右へいっぱい回すとシャワーに、左へいっぱい回すと整流に切替わります。

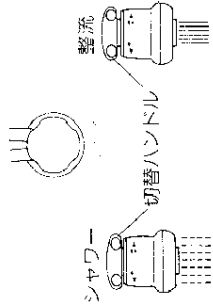

切替の水の吐き

洗髪ときはハンドスプレーを引き出してご使用ください。

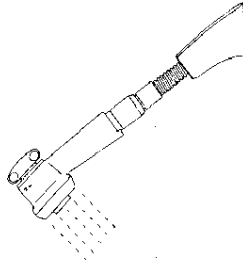


ハンドスプレー

# 使用上の注意


熱湯を使用しますので、やけどなどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。

やけどに注意

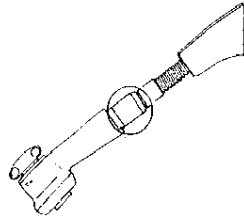


ハンドスプレーの取付金具は高温になっていないことがあります。表面に直接肌をふれないようご注意ください。また高温で吐きさせたのおしはしばらく水を出し、高温の残湯を流しておいてください。

湯温を確かめる

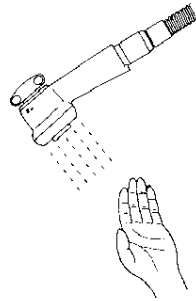


シャワーを使用するときは、いったん手で湯温を確かめてください。

温度調節はゆっくりと

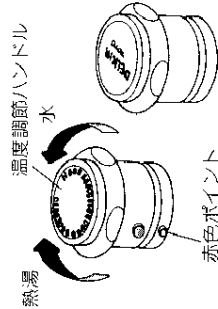


温度調節ハンドルを急に回すと温度が上がり過ぎたり、下がり過ぎることがあります。ハンドルはゆっくり回してください。

温度調節ハンドルは“40”以下に



熱湯(“40”以上)を使用したときは、次に使用するときいきなり熱湯を浴びないため、必ず温度調節ハンドルを“40”以下に戻しておいてください。

器具に水をかけないよう

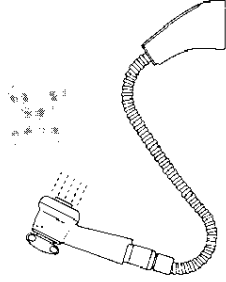

スプレー台やホースに水をかけると、水受けトレイからあふれ、洗面器の下をぬらすことがありますのでご注意ください。


## 給湯機がガス瞬間湯沸器の場合

- 開閉ハンドルは全開でご使用ください。
- 湯沸器の温度調節は最高にして、能力切替つまみは季節に応じた位置にセットしてください。
- 適温が得られないときは、湯沸器の能力切替つまみで調節してください。

# 温度調節の方法

- ダイヤルでのお湯が出なくなった場合は、次の要領で温度調節をしてください。調節する前に、次の点を確認してください。
- 止水栓が全開になっていること。
- ストレーナーのごみづまりがないこと。
- 十分な温度（使用する温度より10°C以上）のお湯がきていること。

**1**

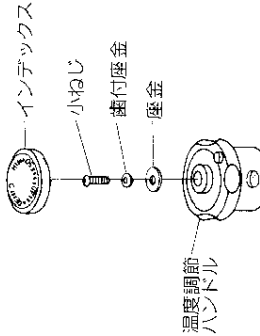


インデックスをはずし、小ねじをはずします。

**2**



吐水させながら目盛に關係なく40°Cのお湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回します。その位置で温度調節ハンドルが回らないよう注意して抜きとります。

**3**

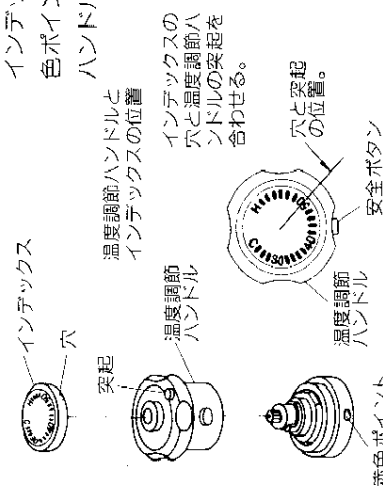

インデックスの「40」の文字と赤色ポイントを合わせて温度調節ハンドルをはめ込みます。




インデックスを温度調節ハンドルからいったんはずし、温度調節ハンドルを小ねじで固定したのち、インデックスをはめ込みます。

# 手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために柔らかい布でふき、めっきされたところはときどきミネソル油やカーワックスなどをこまごまこませてください。ただし、樹脂部(ハンドル・ハンドスプレーなど)に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわなどはめっき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめっきを傷めますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

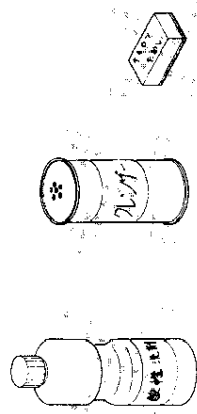


スプレー台やホースに水がかかると、ホースを伝って水が水受けトレイにたまる場合があります。定期的にキャビネット化粧前板を取りはずして、水受けトレイの位置を確認し必要に応じて水の排水をしてください。


# 故障したときは

## 1. 止水栓


ストレーナがつまると吐水流量が少なくなったり、水又は熱湯が出なくなると十分な機能が発揮されなくなります。とぎどきストレーナを掃除してください。



付属の開閉工具で湯側・水側の止水栓を閉じてください。

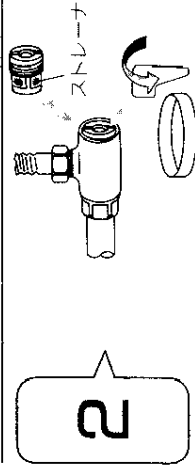


ストレーナカバナーを回して、ストレーナを取出してください。なおストレーナを外すと中の水が若干こぼれますので容器で受けてください。

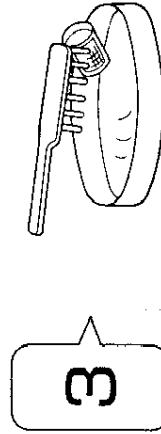


ストレーナの網目につまったごみをブラシなどで取除いてください。

## 2. 排水金具

ストレーナがつまると水の流れが悪くなりますのでとぎどき次の要領でストレーナを掃除してください。

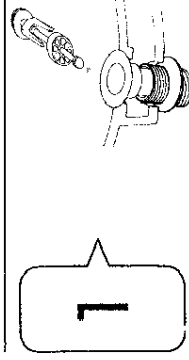

ポップアップ引棒を押し下げ、排水栓を取出してください。

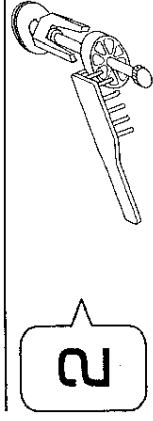

ストレーナにつまったごみをブラシなどで取除いてください。

故障の修理はお取付工事店にご依頼ください。なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合わせください。

修理を依頼される前に	
現象	お調べいただくところ
■吐水流量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 止水栓は全開にされていますか。</li> <li>● ストレーナにごみはたまっていますか。</li> </ul>
■高温しか出ない ■低温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 止水栓は全開されていますか。</li> <li>● ストレーナにごみはたまっていますか。</li> <li>● 温度調節は適当ですか。</li> </ul>
■ダイヤルどおりのお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 止水栓は全開されていますか。</li> <li>● ストレーナにごみはたまっていますか。</li> <li>● 温度調節は適当ですか。</li> </ul>

※ストレーナの掃除は11ページ、温度調節の方法は9ページを参照ください。

●メモしておくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 ( )