

TOTO

東陶機器株式会社


Designed by Masayuki Kurokawa
KSERIES

シングルレバー混合栓

TOTO

ご愛用のしおり

■このたびは、**TOTO KSERIES** シングルレバー混合栓をお求めいただきました。まことにありがとうございます。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

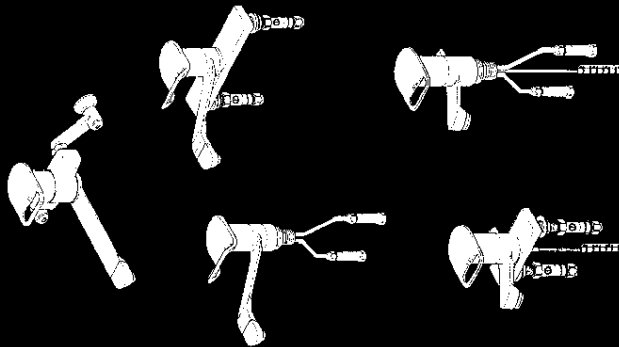

もくじ

安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～7
つかいかた	8
使用上の注意	9～10
手入れのしかた	11
故障したときは	12

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)



本社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台(089)961-2111
'95.5
065226

安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

⚠ 注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

⚠ 注意

(1)水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。
やけどをするおそれがあります。

(2)熱湯をお使いのときには、カランは高温になっています。
直接肌を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。(カラン付)

(3)高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

(4)ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

(5)凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)

(6)ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。
漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

特長・各部のなまえ

●操作が簡単です。
レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。

台所用

一般用 TK680
寒冷地用 TK680Z

寒冷地用

水抜コック

付属部品	数
開閉工具 (カラー、塗料品、フロン) (スめっき品のみ同梱)	1

シングルレバー混合栓は、TK680(TK680Z)、TK681(TK681Z)、TK683(TK683Z)、TK684(TK684Z)、TK681A(TK681AZ)の5種類があります。
お取付けの混合栓の該当機種を3ページから7ページの中からご確認ください。

台所用

一般用 TK681
寒冷地用 TK681Z

寒冷地用

水抜コック

逆止弁
(寒冷地用の場合はソケットになります。)

台所用

一般用 TK688
寒冷地用 TK688Z

レバーハンドル


断熱キャップ

スパウト

吐水口キャップ

逆止弁
(寒冷地用の場合は逆止弁はあり
ません。)

寒冷地用

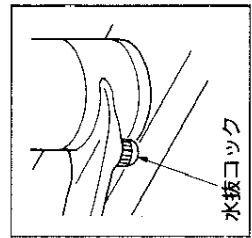

洗面器用

一般用 TL680A
寒冷地用 TL680AZ


レバーハンドル

ポップアップつまみ

吐水口キャップ

逆止弁
(寒冷地用の場合は逆止弁はあり
ません。)

寒冷地用

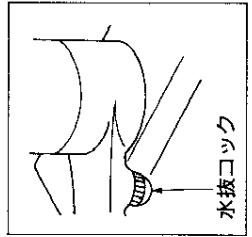

つかいかた

吐止と水の関係

吐止
水
吐水
止水
止水

どの位置でも、レバーハンドルを下げると吐水し、上げる
と止水します。吐水量はレバ
ーハンドルを下げるにしたが
って多くなります。

温度調節

熱湯
水

温度調節はレバーハンドルの
回転で行います。レバーハン
ドルを右に回すといっばい水、
左に回すにつれて徐々に温
度が上がり、左いっぱい最高
になります。

排水栓の開閉

ポップアップつまみ
排水栓閉
排水栓開
排水栓

ポップアップつまみを引き上
げると排水栓が閉じ、洗面器
に水をためることができま
す。逆に押し下げると、排水栓が
開き排水されます。

排水栓の開閉
(TL 680A
TL 681A
の場合)


洗面器用
一般用 TL 681A
寒冷地用 TL 681AZ

レバーハンドル
ポップアップつまみ
吐水口キャップ
逆止弁 (寒冷地用の場合はソケットになります。)

寒冷地用
水抜コック


使用上の注意

熱湯を使用しますので、やけどなどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。

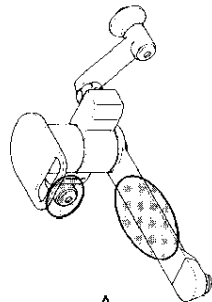


やけどに注意

器具の左側は熱湯で高温になるため金具の表面に直接ふれないでください。また高温で吐水させた後はしばらく水を出し、残湯を流しておいてください。

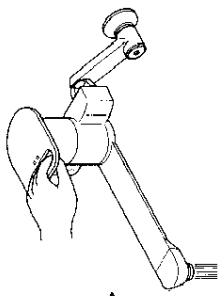

しばらく吐水させてご使用ください。

お湯を使用した後、次に使用するとき若干温度変化する場合があります。しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

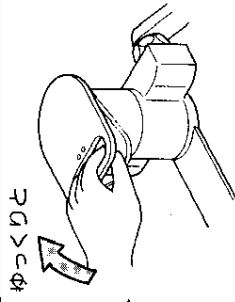

ハンドルの操作はゆっくりと.....


水を止めるときは、レバーハンドルをゆっくり上げてください。急に上げると、水撃による音が出る場合があります。

給湯機がガス瞬間湯沸器の場合

- レバーハンドルは全開でご使用ください。
- 湯沸器の温度調節つまみを“高”の位置にして、能力切換つまみは季節に応じた位置にセットしてください。
- 適切な吐水量で適温が得られないときは、湯沸器の能力切換つまみで調節してください。


①レバーハンドルを中央位置で下げる。

凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作とあわせて、左図の番号順に操作し器具内の水抜きを行ってください。

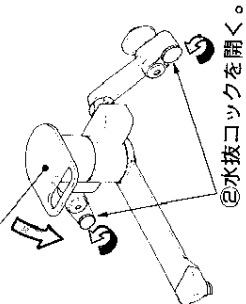


②水抜コックを開く。

①レバーハンドルを中央位置で下げる。

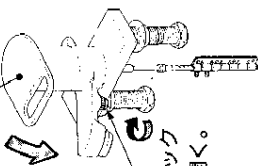


①レバーハンドルを中央位置で下げる。

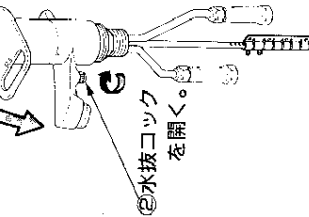

②水抜コックを開く。

寒冷地用の水抜方法は.....

水抜きを行っても吐水口キャップの網に付着した水滴が凍って水が出にくいことがあります。この場合はお湯に浸した布で温めて解氷してください。

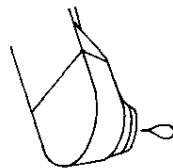

吐水口のキャップの網が凍結したときは.....

