

ファミリーシリーズ シングルレバーシャワーバス金具

TOTO ご愛用のしおり

- このたびは、ファミリーシリーズシングルレバーシャワーバス金具をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

もくじ

安全上の注意	1～2
特長・各部の名称	3～4
ご使用方法	5
使用上のご注意	6～7
寒冷地用の水抜きしかた	8
お手入れのしかた	9～10
故障したときは	11

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

⚠ 注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性がありますを示しています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

⚠ 注意

- (1)シャワーをお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。
高温の湯が出てやけどをします。 (シャワー付)
- (2)お使いになる前に、カラン側かシャワー側かを切替ハンドルで確認してから湯をお使いください。
カラン吐水とシャワー吐水を間違えると、やけどをします。 (シャワー付)
- (3)水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。
やけどをします。 (シャワー付)
- (4)熱湯をお使いのときには、カランは高温になっています。
直接肌を触れないでください。
やけどをします。 (カラン付)
- (5)高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをします。 (カラン付)

- (6)ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。
高温の湯が出てやけどをします。 (シャワー付)

- (7)他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
やけどのおそれがありますので、シャワー使用時の2カ所同時使用はなるべく避けてください。 (シャワー付)

- (8)シャワー使用後は、切替ハンドルを必ずカラン側に切替えてください。
切替ハンドルがシャワー側になっているのを気付かずには湯を出すと、やけどをします。 (切替付)

- (9)凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 (寒冷地用)

- (10)ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起すおそれがありますので、ゆっくり操作してください。
漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



特長・各部の名称

1. 操作は簡単!!


レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。

2. 調整やお手入れにもちょっとした気がばりを……
 圧力調整や内部の分解・清掃に便利な止水栓を設け、配管中の砂やごみなどが機能部に入らないよう、ストレーナも設けています。


3. 水撃に対してしても安全設計
 誤って急に水を止めても、激しい水圧上昇をおさえる水撃防止バルブを備えています。

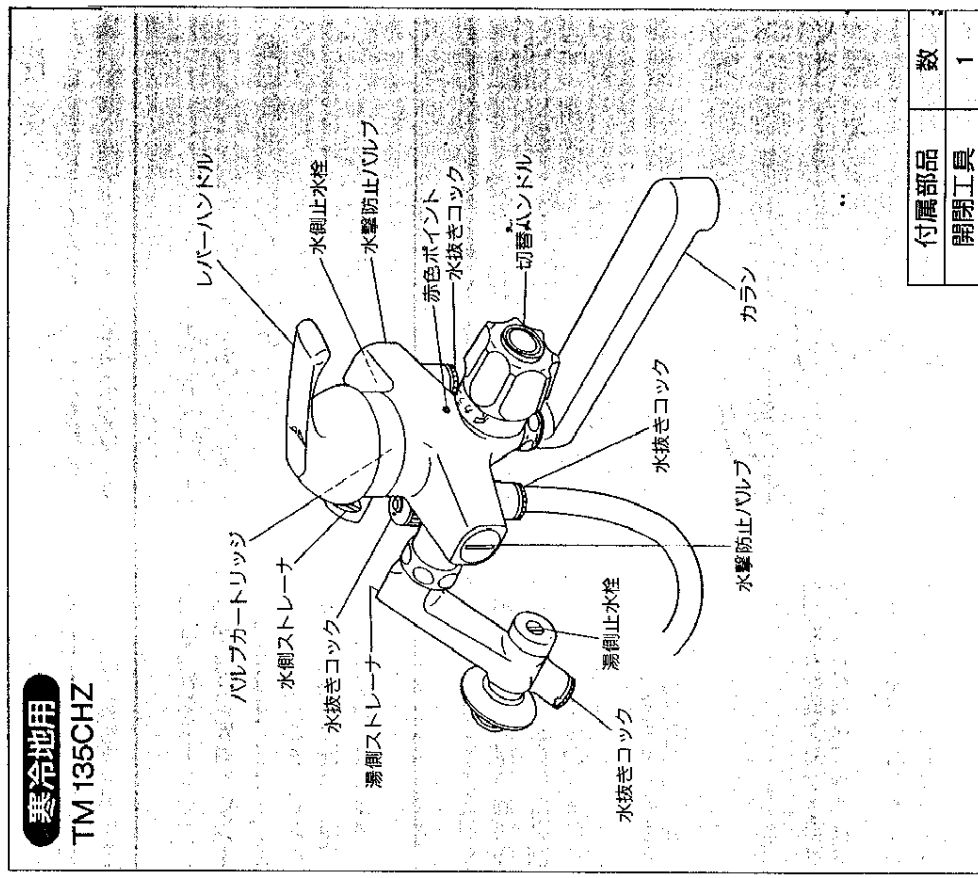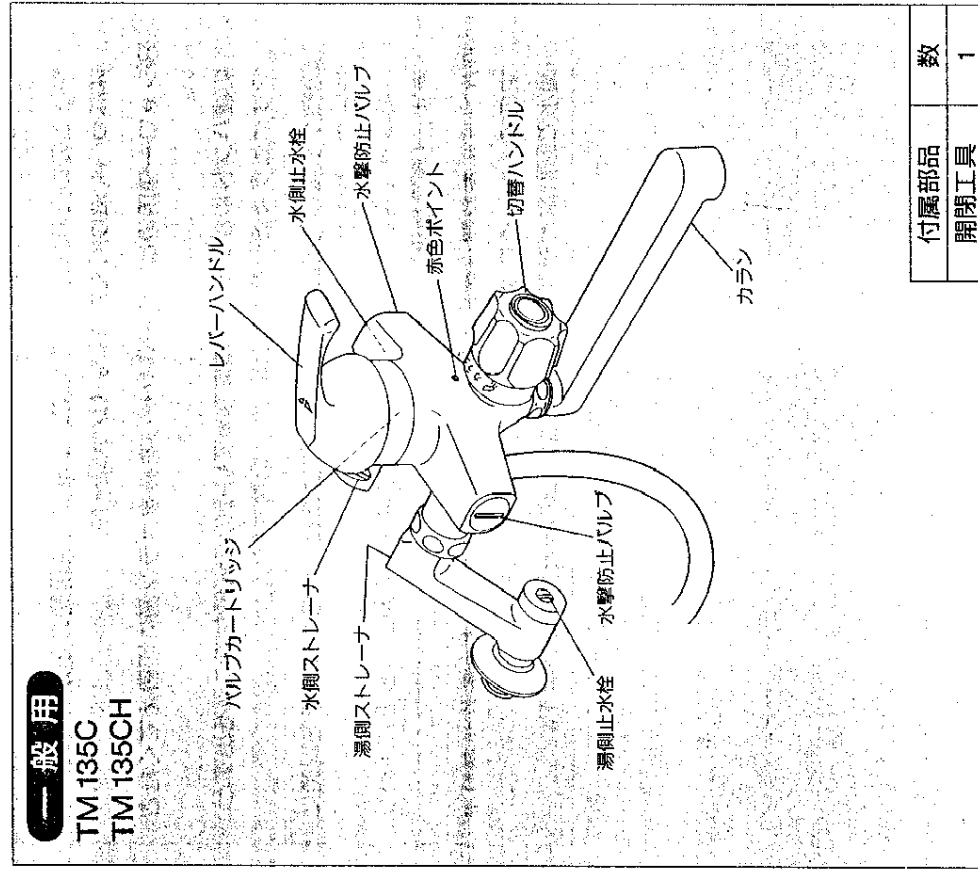


ご使用方法

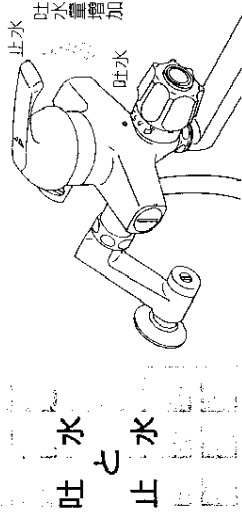

どの位置でも、レバーハンドルを下げると吐水し、上げると止水します。吐水量はレバーハンドルを下げるにしたがって多くなります。

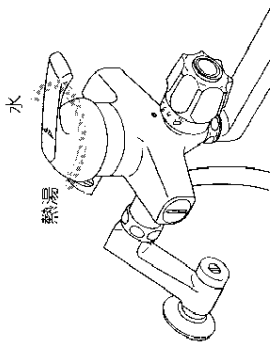


温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右に回せば吐水と水、左に回すにつれて徐々に温度が上がり、左いっぱいまで最高になります。

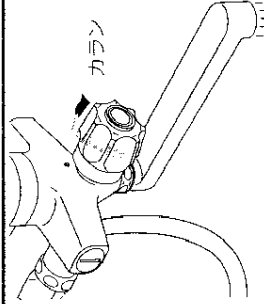

切替ハンドルを右に回すとカラから吐水し、左へ回すとシャワーから吐水します。


切替ハンドルの表示を赤色ポインントに合わせてください。

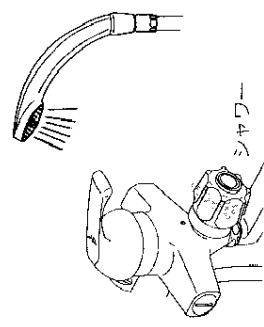


使用後は切替ハンドルをカラ側にしておいてください。シャワー側にしておくと次に使用するときシャワーをかぶる恐れがあります。

使用上のご注意


熱湯を使用しますので、やけどなどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。

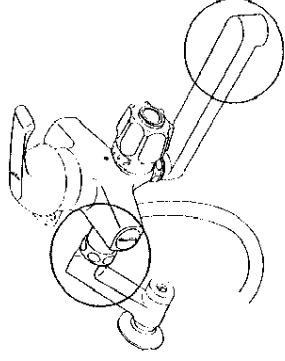

器具の左側は熱湯で高温になるため金具の表面に直接ふれないでください。また高温で吐水させた後はしばらく水を流し、残湯を流しておいてください。

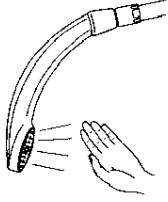

お湯を使用した後、次に使用するときにシャワーとカランの切替をしたときに、若干温度変化する場合がありますので、しばらく吐水させて湯温を確かめてからご使用ください。

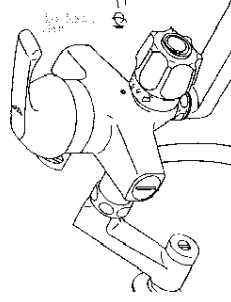


急に水を止めたときには水撃防止バルブが作動し少し吐水して水圧の上昇をおさえます。
※他の水栓を急に閉めたときにも作動して多少吐水することがあります。

寒冷地用の水抜きのかた


凍結のおそれがある場合は次の要領で器具内の水抜きをしてください。

給湯機がガス瞬間湯沸器の場合

- レバーハンドルは全開でご使用ください。
- 湯沸器の温度調節つまみを“高”の位置にして、能力切替つまみは季節に応じた位置にセットしてください。
- 適切な吐水量で適温が得られないときは、湯沸器の能力切替つまみで調節してください。

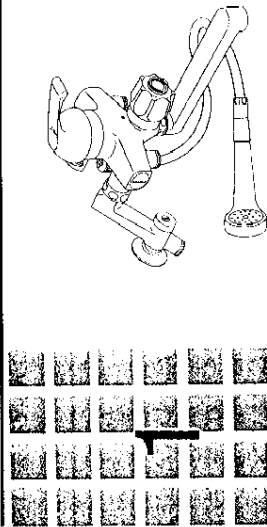


切替ハンドルをシャワーとカランの中間にしてシャワーヘッドを床に置いてください。

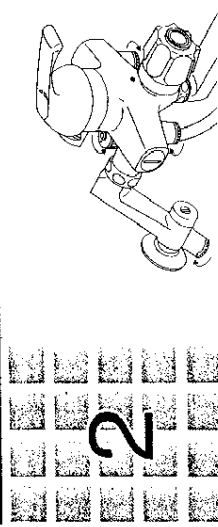


湯側・水側共、水抜きコック(4ヶ所)を左へ回して開けてください。

※シャワーエールホに水抜きコックがあるときはそれぞれ開けてください。

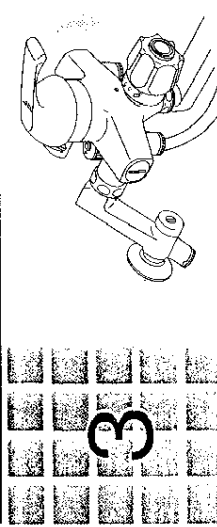


レバーハンドルを中央の位置で下げます。

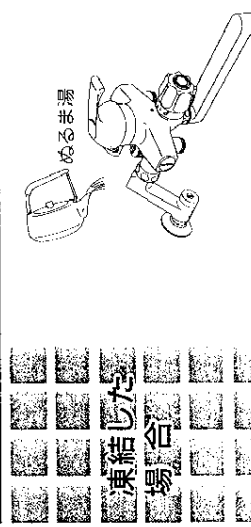

水抜きをしてもストレーナ表面に付着した水滴が凍って、通水後も少しの間吐水しないことがあります。そのときは、ぬるま湯であたためてください。

お手入れのしかた


いつも美しくを保つためにふだんは柔らかい布でふき、めっきされたところはときどきシンナーやカーワックスなどをしこませた布でふいてください。ただし樹脂部(シヤワーなど)に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

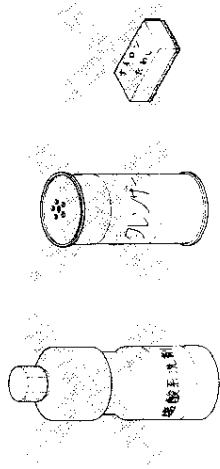

クレンジング・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはめっき面を傷つけないでください。また酸性洗剤はめっきを腐しませるので使用しないでください。茶ちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。


ストレーナーがつまると吐水量が少なくなったり、水又は熱湯が出なくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。ときどきストレーナーを掃除してください。

1

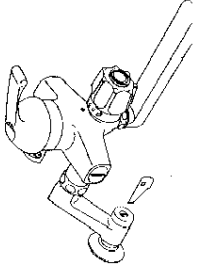


付属の開閉工具で湯側・水側の止水栓を閉じてください。

2

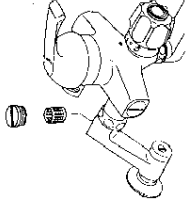

付属の開閉工具でストレーナーをゆるめて取出してください。

3

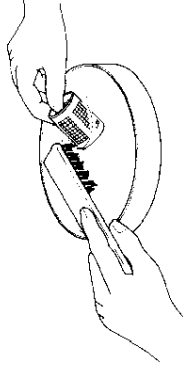

ストレーナーの網目につまったごみをブラシなどで取除いてください。

故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。
なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合わせください。

修理を依頼される前に	
現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 止水栓は開かれていますか。 ● ストレーナにごみはたまっていますか。
■高温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水側の止水栓は開かれていますか。
■低温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 混合栓に湯がさえていますか。 ● 湯側の止水栓は開かれていますか。
■温度調節がうまくできない	<ul style="list-style-type: none"> ● 止水栓は開かれていますか。 ● 混合栓に湯がさえていますか。 ● ストレーナにごみはたまっていますか。

本体内部は分解しないでください

バルブカートリッジおよび水撃防止バルブ部は組立調整しておりますので、絶対に分解しないでください。