

ホッチキス

THY614-7#G17M

TOTO

THY614-7#G17M



キャップ取付方法

この商品は、TOTO水栓金具の交換部品です。

対象商品 TKF30型、TKG30型、TMG20型、TMG40型、TKG20型、TKG30U型

<p>1</p> <p>ゆるめる 整流キャップ</p> <p>古い整流キャップを外します。</p>	<p>2</p> <p>キャップ ② ① プッシュ</p> <p>先細ペンチ、針金などを使ってプッシュを引抜き、キャップを外します。</p>
<p>3</p> <p>外す 樹脂リング(奥) Oリング(手前)</p> <p>樹脂リング、Oリングを外して新しい樹脂リング、Oリングを取り付けます。</p>	<p>4</p> <p>① ② プッシュ 整流キャップ</p> <p>逆の手順で取り付けます。</p>



包装袋：PE




台紙

再生紙を使用しています。

※ホッチキスの針に注意して開封してください。

073611S(A)

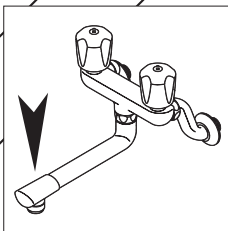

TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526

(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。