

# TOTO


東陶機器株式会社

フランシュバブル式腰掛便器用

## **myzalet** シートペーパー供給便座 TCF150/151

# TOTO 取扱説明書

■このたびは、TOTOマイザレットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
この説明書は、保証書とともに大切に保存しておいてください。

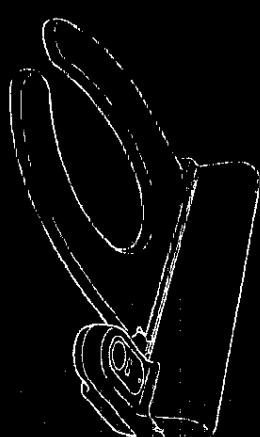

つかいかた

お手入れのしかた

もくじ  
お手入れのしかた ..... 9~10  
お手入れのしかた ..... 9~10  
使用上の注意 ..... 11~12  
トフタル特の廻籠のしかた ..... 13  
アフターサービスについて ..... 14~15  
仕様 ..... 15  
ナットベーパーホールの取替えかた ..... 6~8  
ウォッシュレットクリーナーのお求め方法 ..... 16

安心にお使いいただくために時々安全点検をしてください。  
●出張アラブが異常に熱くなっていますか。  
●電源アラブがほごりをかぶつたり汚れていますか。  
●日頃の製品の状況と異なっていますか。  
●コンセントがカタついていませんか。

\*異常があれば火災や感電  
防止のため、  
東陽メンテナンス(株)  
にご相談ください。



安全にお使いいただくために時々安全点検をしてください。

- 出張アラブが異常に熱くなっていますか。
- 電源アラブがほごりをかぶつたり汚れていますか。
- 日頃の製品の状況と異なっていますか。
- コンセントがカタついていませんか。

# 安全のために必ずお守りください

この説明書では、マイザレットを安全に正しくお使いいただき、お使いになる方々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな表示をしています。ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。


<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可
水場使用禁止 ぬれ手禁止 プラグ抜き動作 分解禁止 ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>浴室など湿気の多い場所に設置しないでください。 (火災や感電のおそれがあります。)</li> <li>ぬれた手で電源プラグを抜かないでください。 (感電のおそれがあります。)</li> <li>手入れの前には、電源プラグを抜いてください。 (感電のおそれがあります。)</li> <li>絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 (火災や感電のおそれがあります。)</li> <li>本体や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。 (火災や感電のおそれがあります。)</li> </ul>

<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
● たばこなどの火気類は近づけないでください。 (火災のおそれがあります。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>便座や本体の上に乗ったり、重いものを乗せないでください。 (割れつけがをするおそれがあります。)</li> <li>適量にうすめた台所用洗剤(中性)やウォッシュレットクリーナー以外の市販のトイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、ナイロンたわしなどの使用は、プラスチックを傷めますのでやめてください。 (割れてけがをするおそれがあります。)</li> </ul>

## ご使用の前に

正常に機能が發揮できるよう、ご使用の前に次の確認を行ってください。

- 電源プラグのほこりなどは、電源プラグを抜き、定期的に乾いた布でとりのそいてください。  
(湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。)
- 電源プラグコードを乱暴に扱わないでください。  
(火災のおそれがあります。)
- カタついているコンセントを使わないでください。  
(火災のおそれがあります。)

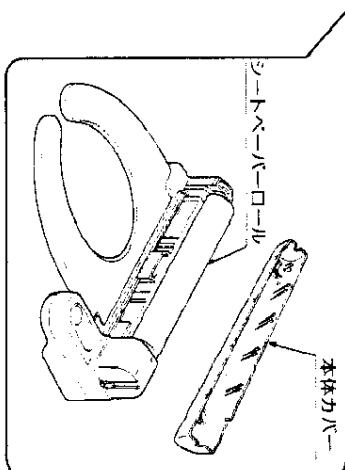


<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
● 本体カバーを開け、シートペーパーロールが装着されているか確認してください。 ※ 6 ~ 7 ページ記載のシートペーパーロールの取替えかたを参照ください。	

# 特長

●マイサレットは「清潔さ」・「使いやすさ」・「経済性」を追求したシートペーパー供給便座です。


清潔さ

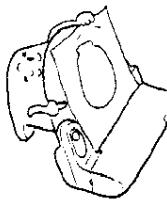

●シートペーパーが便座を覆いますので、便座に直接おしりが触れません。前の人気が使った後に座るという不快感から開放され、清潔にご使用いただけます。

●シートペーパーはバージンパルプを100%使用しています。  
しかも無着色で蛍光塗料などは含まれていませんのでソフトな肌ざわりで安心してご使用いただけます。


使いやすさ

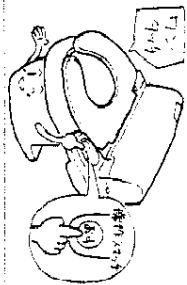

●スイッチを軽く押すだけで、シートペーパーが自動的に便座にセットされますので、使いやすくしかも衛生的です。

●使用後は、便器にそのまま流せます。

経済性

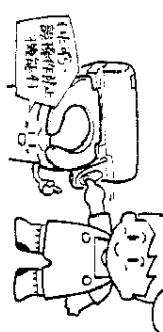

●いたずら、誤操作を防止するための機能を組み込んでいますので、シートペーパーの無駄な使用がなく経済的です。

## 抗 菌

抗菌効果

製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは(社)日本住宅設備システム協会の基準により効果を訴求するものではありません。

便座、操作部(表面シート)

黒板紙(墨)

(社)日本住宅設備システム協会基準による確認


安全性

アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

\*抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

## 各部のなまえとはたらき

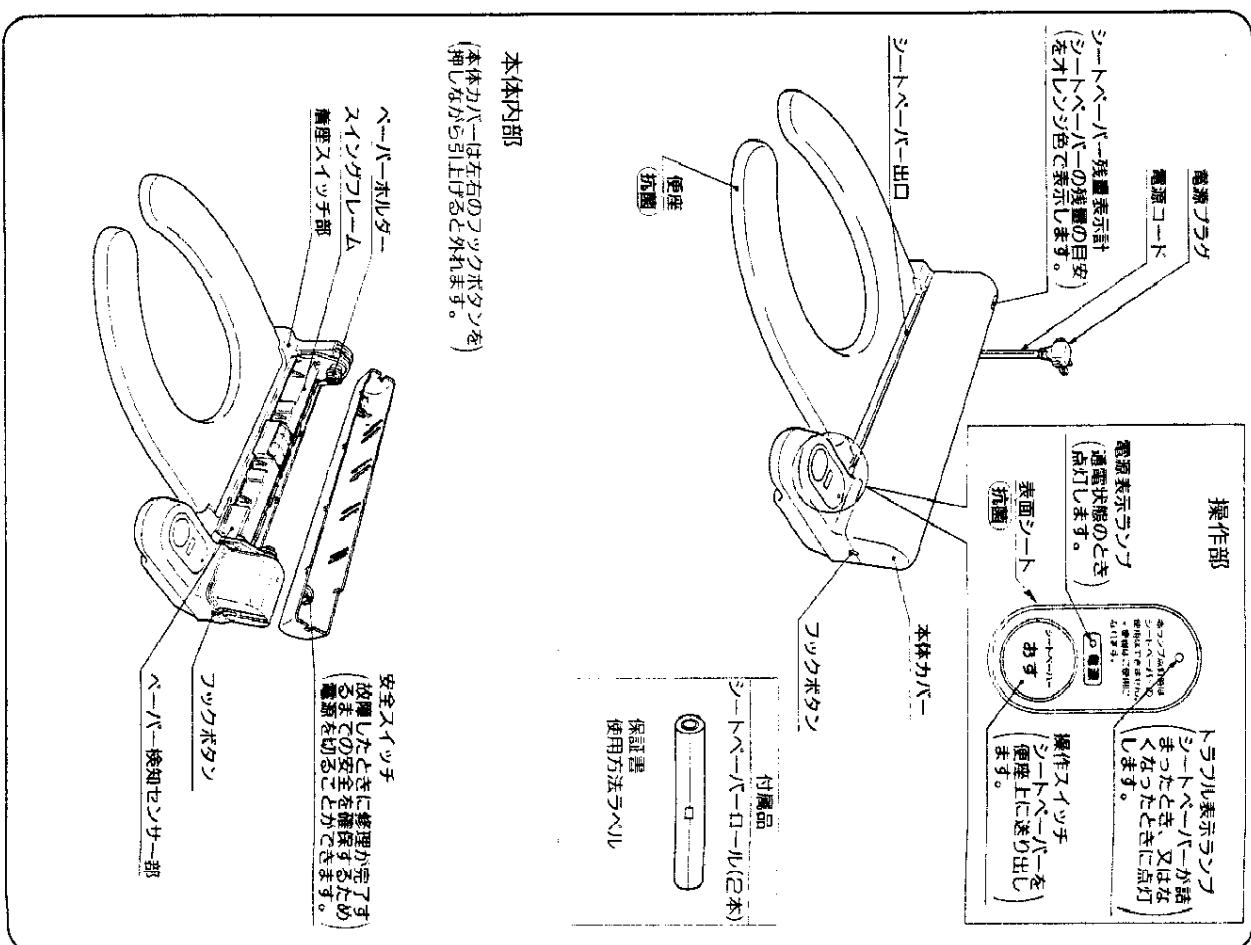

# つかいかた

## シートペーパーローラーの取替えかた

### 操作前

- 操作スイッチを押してください。
- 1枚のシートペーパーが自動的に便座上に送り出されてセットされます。

- 便座表面がぬれているときは、トイレットペーパーなどで拭きとてください。




- シートペーパーが止まるまで手を触れないでください。

- シートペーパーを無理に取除かないでください。取除きたいときは、もう一度操作スイッチを押してください。

- シートペーパーを押さえ、中央部分のミシン目を切って穴を開けてください。

- そのまま座つてください。
- シートペーパーは本体で保管されています。

### 操作

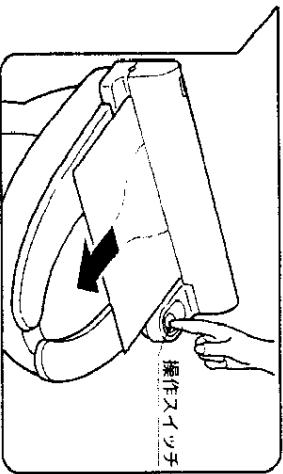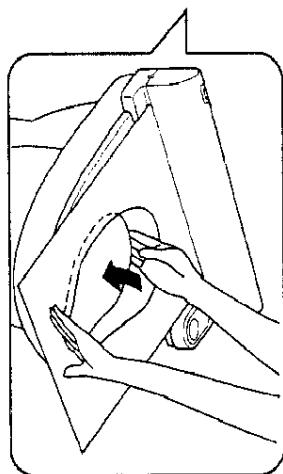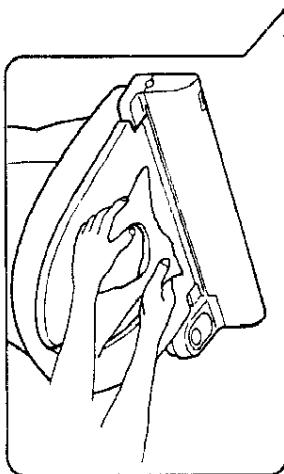

### シートペーパー残量確認

- シートペーパーの残量は残量表示計で確認してください。シートペーパーを使用するとオレンジ色が「E」側に移動します。
- シートペーパーが全部なくなるとトラブル表示ランプ(赤)が点灯し、知らせます。(ご注意)
- シートペーパー残量表示計は裏上から見てください。




シートペーパーロールを取替えるときは

- 1.本体両側のフックボタンを押しながら本体ペーパーを引上げ、外してください。

- 2.紙管を左に押しながら右側を持上げて、シートペーパーホルダーから外してください。


- 3.新しいシートペーパーの紙管の溝を左側のペーパーホルダーの突起部に合せたのち、左側に押しながら取付けてください。

### シートペーパー残量表示計

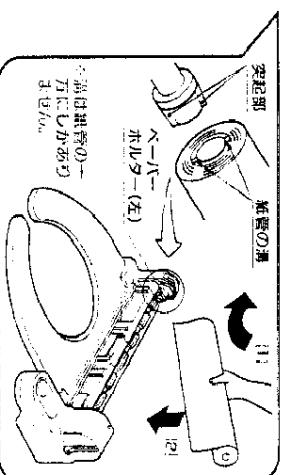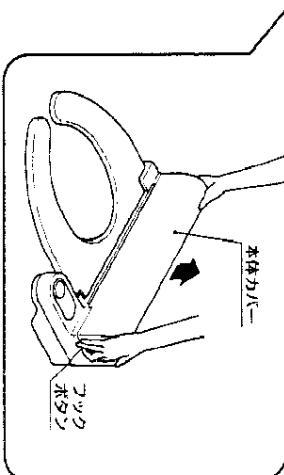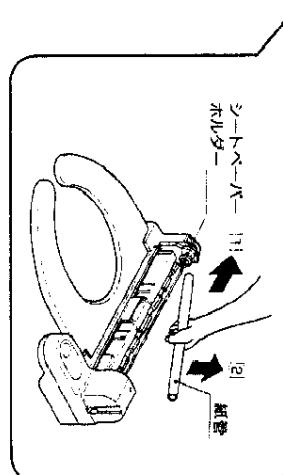


製品に貼付けている使用方法のラベルは、簡単にはがすことができますが、使い方をご存じない方のために、なるべくはがさずにご使用ください。


4. シートフレームを手前に引き、回転させて後ろに倒してください。

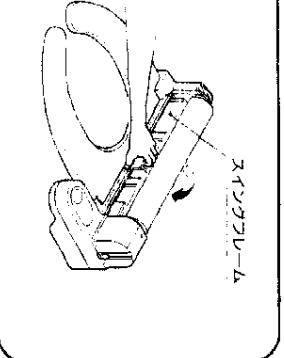


5. シートペーパーの先端を便座中央付近までまっすぐ引出してください。次にシートペーパーを軽く張った状態でスイングフレームを元の位置に戻し、カチッときがするまで押込んでください。

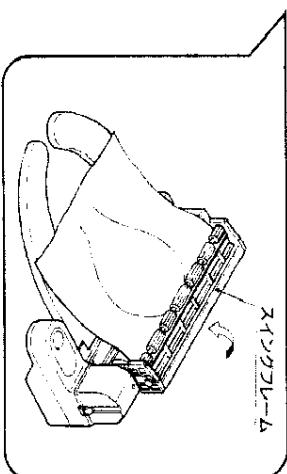

6. 本体カバーをカチッと音がするまで上から押して閉めてください。

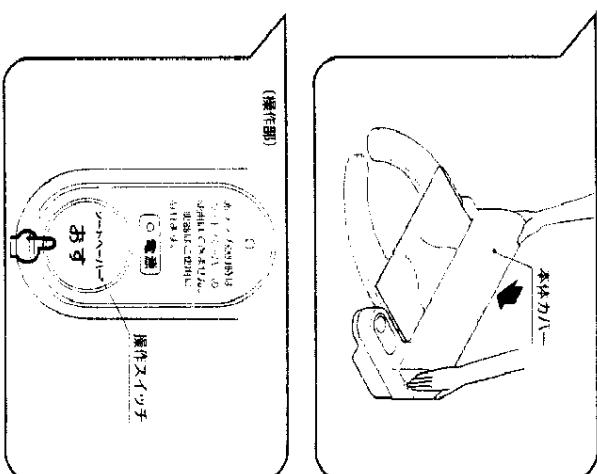

7. 操作スイッチを押して1回使用分のシートペーパーが便座上に出てくることを確認してください。確認後は再度、操作スイッチを押してから、シートペーパーを取除いてください。

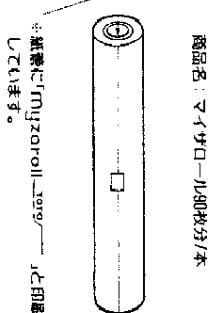

## シートペーパーロールのお求め方法


マイザロールのお求めは

1010バーセンターフリーダイヤル0120-0382-55までお電話ください。  
(受付時間：9:00～18:00(平日)、10:00～18:00(土・日・祝日…夏期休暇・年末年始を除く))

入 数	商品番号	希望小売価格	送 料	質 量
10本入 30本入	TCA10-IR TCA10-3R	7,900円(税別) 23,500円(税別)	500円 無料	6kg 19kg

- 商品は、ご注文から2週間以内に、宅配便でお届けいたします。
- 代金(商品代+送料+消費税相当額)は商品をお届けした宅配便業者にお支払いください。
- お客様の取り扱いミスなどで破損した商品や、一度でもご使用になった商品の返品・交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様・価格は改定する場合がございますのでご了承ください。

商品名：マイザロール単枚分/本

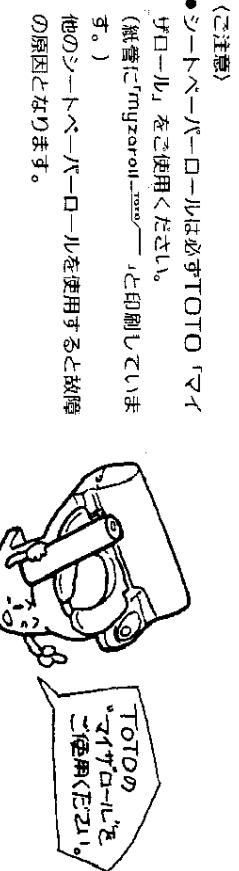

（ご注意）

●シートペーパーロールは必ずTOTO「マイ

ザロール」をご使用ください。

(紙管に「myzoroll」と印刷していま

す。) 他のシートペーパーロールを使用すると故障

の原因となります。

# お手入れのしかた

## ▲警告

- お手入れの前には電源プラグを抜いてください。  
(感電のおそれがあります。)

## 毎日のお手入れ

- マイザレットの大部分はプラスチックでできています。  
プラスチックの割れやキズ防止のため次のよう掃除してください。  
●水でぬらした柔らかい布を十分にしぼってふいてください。
- 汚れがひどいときは適量にうすめた台所用洗剤(中性)や、ウォッシュレットクリーナーを含ませた布でふき掃除した後、水でぬらした柔らかい布を十分にしぼって丁寧にふき取ってください。
- ウォッシュレットクリーナーのお求めは16ページをご覧ください。
- 陶器部分の掃除に座った洗剤がうっかりマイザレットに付いてしまったときも水でぬらした布で丁寧にふき取ってください。
- 電気製品なので内部に水が入らないよう十分にしぼってふき掃除してください。
- 便器内の清掃にトイレ用洗剤及び消毒剤などを使用するときは、早目(3分以内)に洗い流した後、便座は開けたままにしておいてください。  
(便器用洗剤などの氯化ガスがマイザレット本体内に入り、故障の原因になります。)



## ▲注意

### ・製品や電源プラグ部に、 水や洗剤をかけないでください。

(火災や感電のおそれがあります。)

●電源プラグのほこりなどは、電源プラグを抜き、定期的に乾いた布でととのぞいてください。


(湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。)

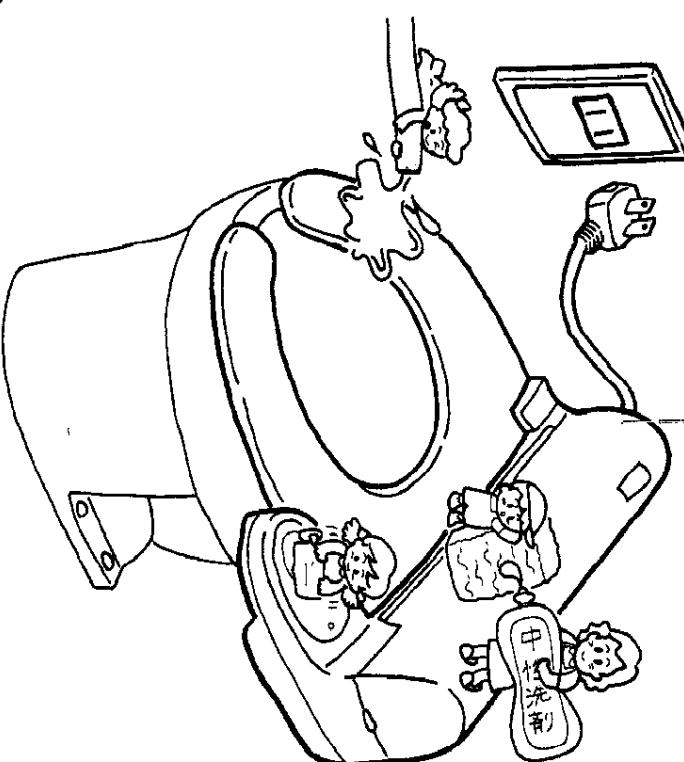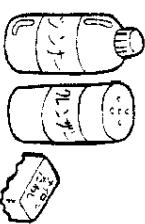

## 急入りなお手入れ

- 1ヵ月に1回は本体カバーを外し、マイザレット本体及びペーパー検知センサー部にたまつた紙粉を編棒などで取除いてください。


### ・めっきした金具は、 ときどきミシン油やカーフック スなどをしませた布でふくと、 いつまでも美しい輝きを失いません。

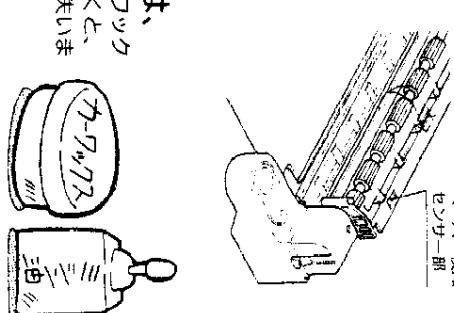

## 便器が詰まったとき

万一、汚物や紙などが詰まつたときは、ラバーカップを使用し、次の要領で詰まりを取ってください。

- 1.便器の排水口をふさぐように、ラバーカップを押しつける。
- 2.勢いよく手前に引いたり、押したり、数回繰り返す。  
※透明ビニールでカバーしておくと汚水が飛び散るのを防ぐことができます。ラバーカップは、百貨店、スーパー、金物店などで販売されています。

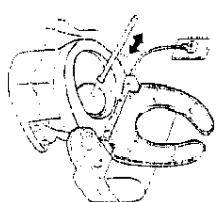

## 使用上のご注意

- 直射電源や200V電源で使用しないでください。  
(故障の原因になります。)




- 便器には一度に多量のトイレットペーパーを流さないでください。  
(詰まりの原因になります。)



- シートペーパーロールを取替えるとき、新しいシートペーパーロールに今までの残ったシートペーパーを巻きたして使用しないでください。  
(紙詰まりの原因になります。)




- 便器にはトイレットペーパーの送り出し途中に停電したときは、再通電後、13ページ「トラブル時の処置のしかた」にしたがって、シートペーパーをセッティングしてください。

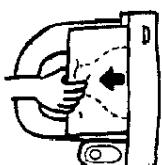


- 直射日光が当たらないようにしてください。  
(変色することがあります。)



- 男子小便時にはシートペーパー出口に小便がかからないよう注意してください。  
(故障の原因になります。)

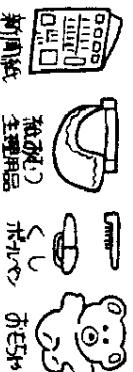


- 便器にはトイレットペーパー、シートペーパー以外のものは流さないでください。  
また、多量のトイレットペーパーを一度にまとめて流さないでください。  
(詰まる原因になります。)

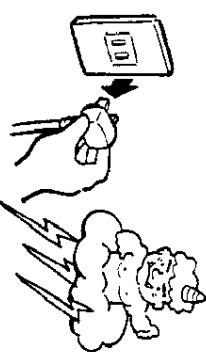

- 便座カバーは、紙詰まりや便座が立たない原因となりますので取付けないでください。



- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。

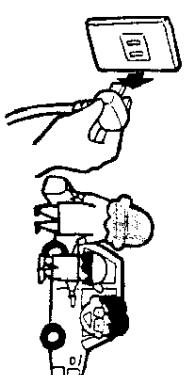

- シートペーパーは必ずTOTO「マイサロール」をご使用ください。マイサロールの購入方法は8ページをご覧ください。

# トラブル時の処置のしかた

シートペーパーが本体に詰まったときは…

- トラブル表示ランプ(赤)が点灯します。



シートペーパーが本体に詰まったときの表示



(操作部)

トラブル表示ランプ


● 保証期間はお取付日から1カ年です。

保証書(別に添付してあります。)

- 保証書はお取付工事店又は販売店からお渡ししますので必ず「お取付店名・お取付日」等の記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお取付日から1カ年です。

処置のしかた

1. 本体両側のフックボタンを押しながら本体カバーを引上げて外してください。

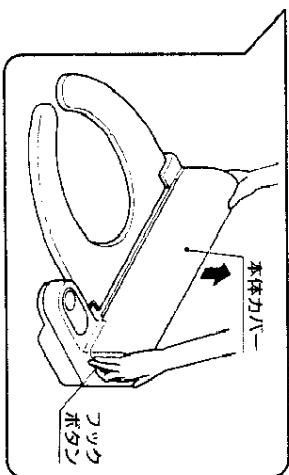

## 保証期間経過後修理を依頼されるとき

- もう一度この説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めのお取付工事店・販売店又は東陶メンテナンス(株)フリーダイヤル0120-1010-05に修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理します。


- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番(TCF-...)・お取付日(保証書をご覧ください。)
- 故障内容・異常内容(できるだけ詳しく。)
- 訪問ご希望日

2. シングルフレームを手前に引き回転させて後ろに倒してから詰まつたシートペーパーをきれいに取除いてください。紙片が残っていると再び詰まりになります。シワになつたシートペーパーは次のミシン目の位置で取除いてください。

3. その後、6～7ページ記載のシートペーパーロールの取替えかた5.6.7の作業を行ってください。

便器洗浄時の流れが悪いときは…

- 便器洗浄時に流れが悪く、シートペーパー又は汚物が残るときは、フランジ部の開閉ねじや水量調節ねじを回して水勢を強くしたり、水量を増して確実に排出するようにしてください。

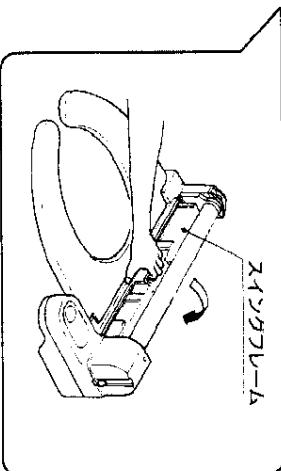

## 修理を依頼される前に

- 次のような原因ではないか修理を依頼される前にご確認ください。

### 症 状

確 認 す る と こ ろ


- | 症 状                | 確 認 す る と こ ろ   |
|--------------------|---|
| ● シートペーパーが固かない。    | ● 電源表示ランプが点灯していませんか。<br>● 停電ではありませんか。<br>● 電源プラグがコンセントから外れていますか。<br>● 本体カバーが外れていますか。<br>● 安全スイッチがOFFになっていませんか。<br>● 座を立てていませんか。(座を立てた状態ではシートペーパーは出ません)。<br>● 便座の上にシートペーパーが残っていますか。<br>● ペーパー検知センサーに異物が付着していますか。<br>● トラブル表示ランプが点灯していませんか。<br>● ペーパー検知センサーに異物が付着していませんか。 |
| ● シートペーパーが1回分以上出る。 |   |

# アフターサービスについて

# ウォシュレットクリーナーのお求め方法

## 故障したとき

- 修理が終わるまでの間は本体カバーの内側にある安全スイッチの突起部を「OFF」に合わせ本体カバーをセットしてください。本体の通電がストップしますので安全です。

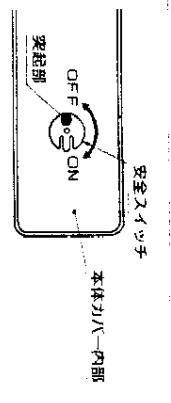

●マイザレットお取扱の工事店、販売店又は、当社ショールームにてご購入いただくことができます。  
●商品は、ご注文からご3日以内に、宅配便でご自宅にお届けいたします。  
●代金(商品代+送料+消費税相当額)は商品をお届けした宅配業者にお支払いください。  
●お客様の取扱いミスなどで破損した商品や、一度でもご使用になつた商品の返品・交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。  
●仕様、価格は改定する場合がございますのでご了承ください。

\*送付料は1回のご購入金額が10,000円(税別)未満の場合500円(税別)、10,000円(税別)以上の場合は無料とさせていただきます。  
【受付時間：9:00～18:00(平日)、10:00～18:00(土・日・祝日…夏季休暇・年末年始を除く)】  
商品番号：YTCF1 希望小売価格：1,000円/個(税別)  
※ 料：500円 (税別)



## ウォシュレットクリーナーのお求めは

- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。  
(火災や感電のおそれがあります。)
- 定期点検のおすすめ(有料)

- 定期点検について  
安心して末永く快適にご使用いただくために、お取付日より3年以上たつたものは定期点検をおすすめします。なお、点検は東陶メンテナンス㈱(フリーダイヤル0120-1010-05)にご依頼ください。

## お引越しされるとき

- お引越しの際の取外しと取付けはお近くの工事店又は東陶メンテナンス㈱(フリーダイヤル0120-1010-05)にご依頼ください。

## 仕様

項	目	内	容
定	格	交流100V 50/60Hz	
電	有効長さ	1.0m	
源	セ		
全	装	安全スイッチ	
周	置	O~40°C	
固	使	幅52.5cm 奥行48cm 高さ19cm	
用	温	幅52.5cm 奥行51cm 高さ19cm	
範	度	5.2kg(ロール非装着時)	
開	開	パレフ100%	
製	品	紙 質	
品	量	白	
シ	トベ	卷 色	
ート	バ	白	
シ	タ	90枚分/本	