


節電のしかた


詳しくは取扱説明書18~23ページ

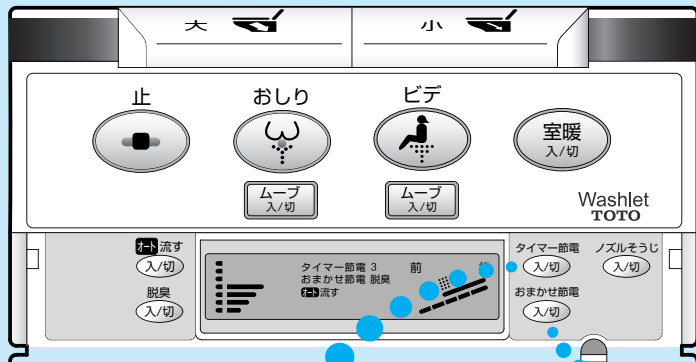

タイマー節電

毎日、同じ時刻になると自動的に温水と暖房便座のヒータが切れて、節電します。

例えば...

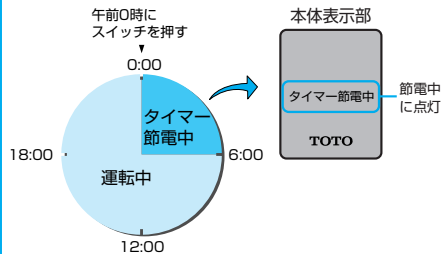

タイマー節電の使いかた


タイマー節電 節電をはじめたい時刻にこのスイッチを押すと節電を開始。節電時間の変更もこのスイッチで行います。

スイッチを押すごとに、3→6→9→切(表示なし)と表示が変わります。

おまかせ節電

トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動的に便座の温度を下げて節電します。

例えば...

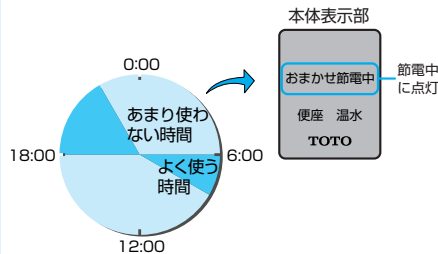

おまかせ節電の使いかた

おまかせ節電 このスイッチを押すとおまかせ節電を開始。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

電池交換のしかた

リモコンをハンガーから真上に引き上げてはずし、裏面の電池カバーを開け、電池交換してください。

詳しくは取扱説明書10ページ

TOTO

ウォシュレット一体形便器ZJI・ZJII

使いかた

詳しくは取扱説明書12~13ページ

洗う



おしりを洗います。




女性のビデとして使えます。

快適洗浄

ムーブ入/切

ノズルが前後に動きながら洗浄します。



●水勢と洗浄位置を調節します。



止める




洗浄が止まります。

室内を暖房する (ZJIIのみ)



トイレ室内をあたためます。

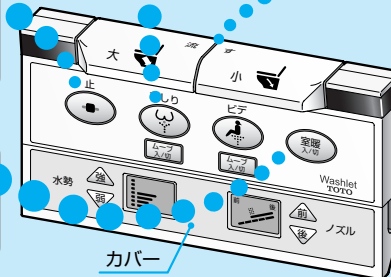

カバー

(図はZJII)


水を流す

<大便のとき> <小便のとき>



便器の水がリモコンで流せます。


便器洗浄レバーを回して水を流すこともできます。停電など緊急時にお使いください。

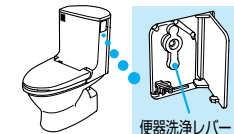

便器洗浄レバー

快適な機能

カバーを開けて操作します。

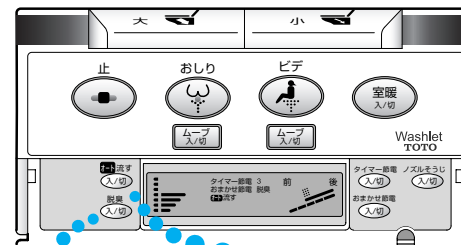


脱臭 脱臭機能を入/切します。

便座から立ち上がると、自動的に便器内を洗浄します。使用時間などで「大洗浄」と「小洗浄」を使い分けます。

詳しくは取扱説明書15~17ページ

補助操作部



「便座温度」が調節できます。 「室温温度」が調節できます。(ZJIIのみ)

「温水温度」が調節できます。

詳しくは取扱説明書14ページ

お手入れのしかた

お手入れの前に

リモコンの「**流す**」スイッチを「切」にしてください。
掃除中にオート洗浄をすることがあります。

お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふき掃除してください。
- フィルターは、付着したほこりやゴミを歯ブラシなどで取ってください。


愛情点検	とどききウォシュレットの点検をしましょう！	
	こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。 ●漏電保護プラグやコード及び本体などが異常にあつ。 ●本体から異常な音やにおいがする。 ●本体から水漏れしている。
		<p>このような症状のときは、コンセントから漏電保護プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス（株）にご相談ください。 ※異常、故障状態のままのご使用は、火災・感電・室内浸水の原因になります。</p> <p>0120-1010-05</p>

便座・便ふた


詳しくは取扱説明書26～27ページ

①取りはずす

1. 便ふたを立てて両手で持ち、真上に引き上げる

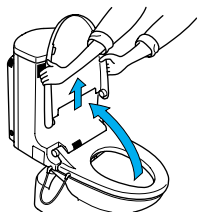


2. 便座を立てて両手で持ち、真上に引き上げる

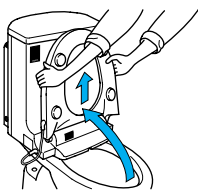


②取り付ける

1. 便座を立て、タンク側に倒して便座ピンに押し込む
便座を閉める

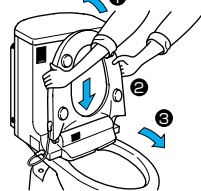

2. 便ふたを立て、便座ピンに押し込む
便ふたを閉める

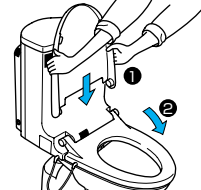

便座・便ふた

給水フィルター

止水栓

脱臭フィルター


ノズル

便器

給水フィルター

詳しくは取扱説明書30ページ

①止水栓を閉めて、取りはずす

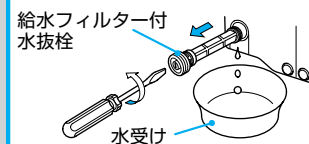


- 給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーで左に回してゆるめた後、引っ張ってはずす

⚠ 注意

止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓ははずさない。
(水が噴き出します。)

②取り付けて、止水栓を開ける

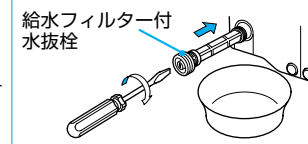

- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで右に回して止まるまで確実に締める


⚠ 注意

給水フィルター付水抜栓は確実に締める。(確実に締めないと、水漏れの原因になります。)

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書29ページ

①取りはずす

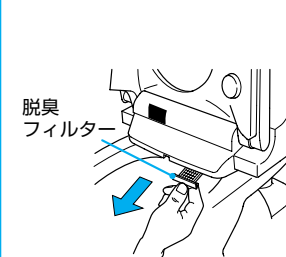

- フィルター(灰色)を手前にからく引いてはずす

②取り付ける

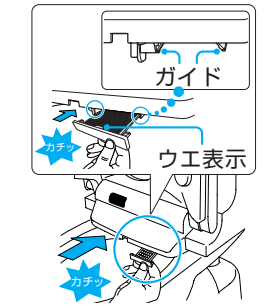


- フィルターの「ウエ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

ノズル


詳しくは取扱説明書31ページ

①ノズルを出す

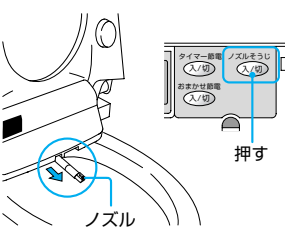

- リモコンの **ノズルそうじ** を押す

②ノズルを収納する

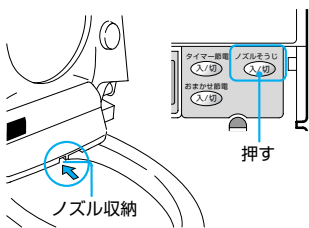


- もう一度 **ノズルそうじ** を押す

便器

詳しくは取扱説明書32ページ

外面は…

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

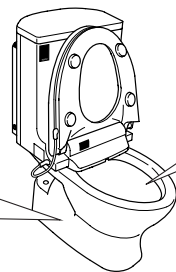

内面は…

- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのまましておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。
- 洗剤を使用したときは、早目に洗い流した後、便座・便ふたを開けたままにしておいてください。