


便器洗浄ユニット施工説明書

ウォシュレット専用（4.8L 密結便器用）

- 住宅用システムトイレ（レストパルなど）の取り付け方法については、住宅用システムトイレの施工説明書をご確認ください。

重要

リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

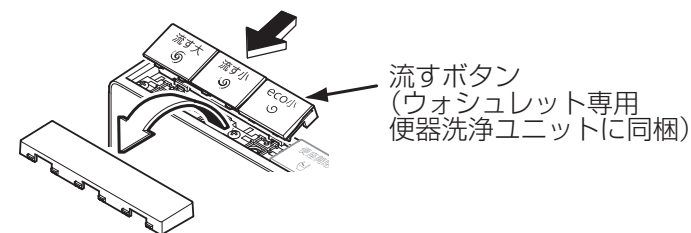

施工タイプ **2** 種類から必ず 1 つ選択してください。

- 「施工の流れ」（2 ページ）を必ずご確認ください。

便器洗浄モードの設定を必ず行ってください。

- 施工手順 5：「便器洗浄モードを設定する」を必ずご確認ください。

TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>




メーカー管理用です。

2026.3.9
D07G20S

施工説明書内のイラストなどは、実際の商品と異なる場合があります。

施工の流れ

ロータンクによって、施工タイプは2種類に分かれます。
施工タイプに合った施工方法と部品で、正しく施工してください。

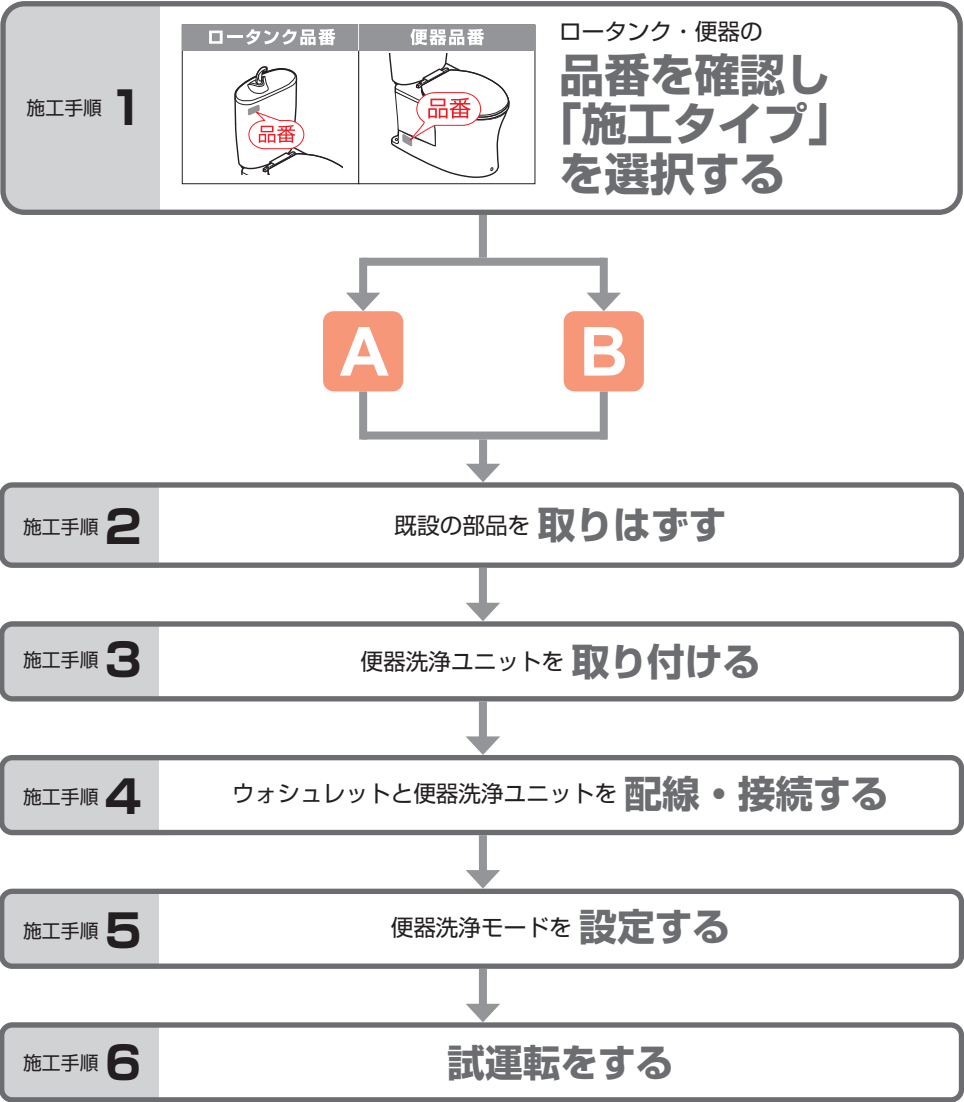

施工手順

1「施工タイプ」を選択する

ロータンク・便器一覧表		
ロータンク品番	便器品番	施工タイプ
SH596B 系 SH597B 系 SH598B 系 SH599B 系 SH400B 系 SH401B 系 SH410B 系 SH411B 系 SH332B 系 SH333B 系 SH334B 系 SH335B 系 SH330B 系 SH331B 系 SH320B 系 SH321B 系 SH230B 系 SH231B 系 SH232B 系 SH233B 系 SH224BA 系 SH225BA 系 SH220B 系 SH221B 系 SH214BA 系 SH215BA 系	CS597 系 CS485B 系 CS410B 系 CS400B 系 CS330 系 CS320 系 CS325 系 CS232B 系 CS230 系 CS225B 系 CS220 系 CS215 系	A (P.4 へ)
SH224BAJ 系 SH225BAJ 系 SH214BAJ 系 SH215BAJ 系	CS225B 系 CS215 系	

●住宅用システムトイレ（レストパルなど）の取り付け方法については、住宅用システムトイレの施工説明書をご確認ください。

施工タイプ **A** のとき


1 止水栓を閉めて、ロータンク内の水を抜く

2 部品を取りはずす
(下記参照)

〔ご注意〕


機種によって、ロータンクと部品の形状が異なります。

●①～④の部品は、取り付け時に
使用しますので、捨てないで
ください。

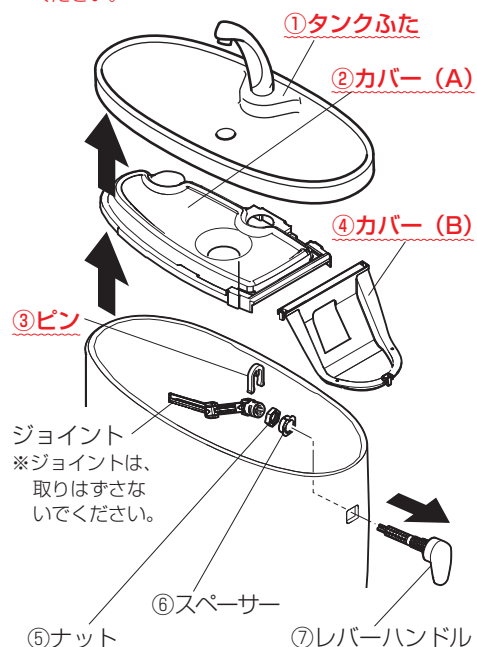

＜タンクふた固定仕様の場合＞

タンクふたを取りはずす前に六角穴付きボルトを
ゆるめ、上ふた固定板のロックをはずす必要があります。

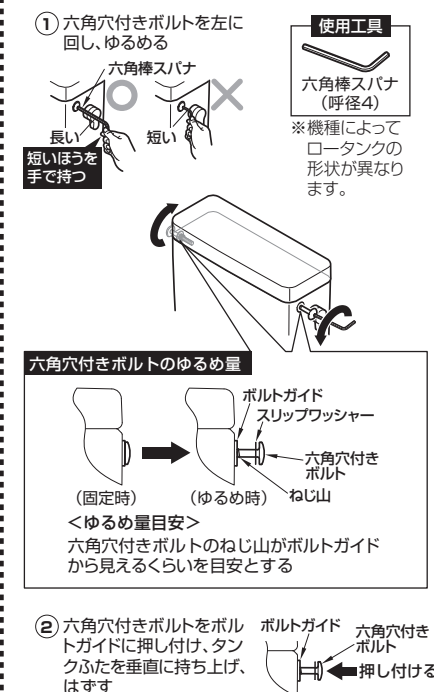

便器洗浄ユニットを取り付ける

施工タイプ **A** は P.6 へ

施工タイプ **B** のとき


1 止水栓を閉めて、ロータンク内の水を抜く

2 部品を取りはずす
(下記参照)

〔ご注意〕

機種によって、ロータンクと部品の形状が異なります。

●①～③の部品は、取り付け時に
使用しますので、捨てないで
ください。

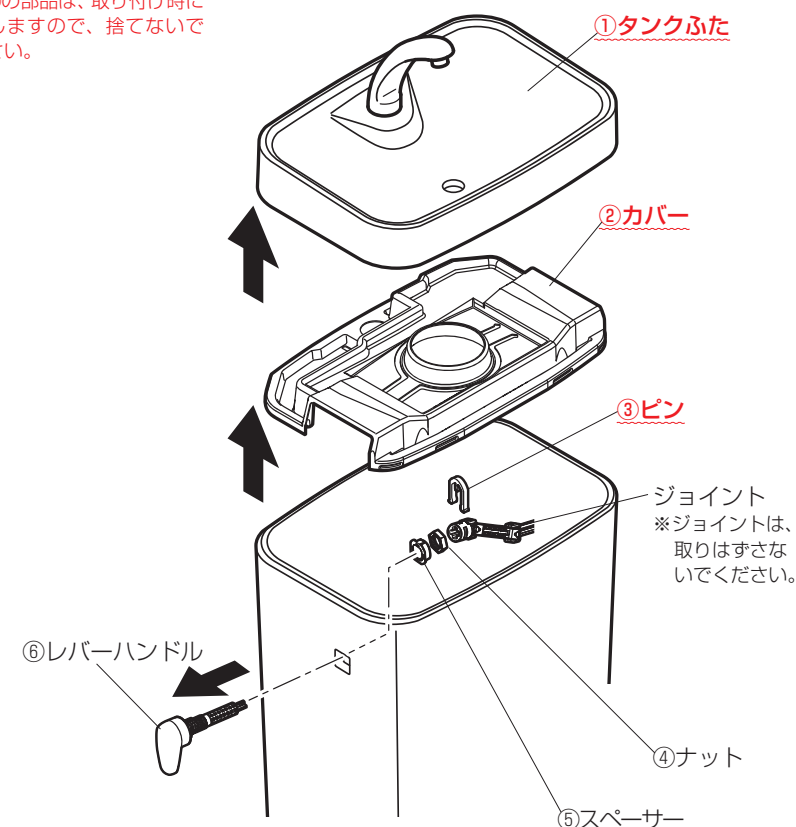


便器洗浄ユニットを取り付ける

施工タイプ **B** は P.10 へ

1 部品を選択する


使用部品

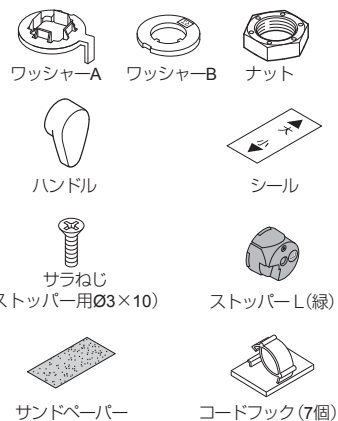


既設部品



既設のものを使用します。
捨てないでください。

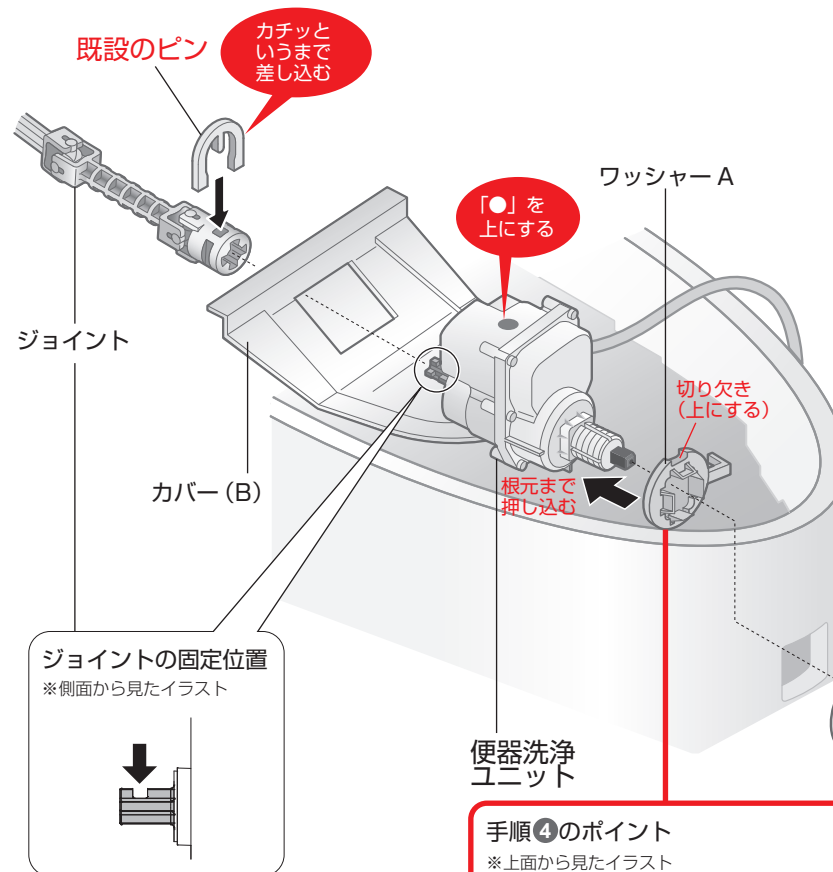

ジョイントの固定位置
※側面から見たイラスト





- 2** ワッシャー A をはめ込む
- 3** 便器洗浄ユニットをロータンクに
差し込む
- 4** ワッシャー B をはめ、
ナットをモンキーレンチで締め付ける
- 5** カバー (B) とジョイントをはめ、
既設のピンで固定する
- 6** ストッパーL (緑) をサラねじで固定し、
ハンドルを取り付け、シールを
貼り付ける

手順④のポイント
※上面から見たイラスト

【ご注意】


ワッシャー A の突起がつぶれて
ロータンクとのすき間がなくなるまで
締める

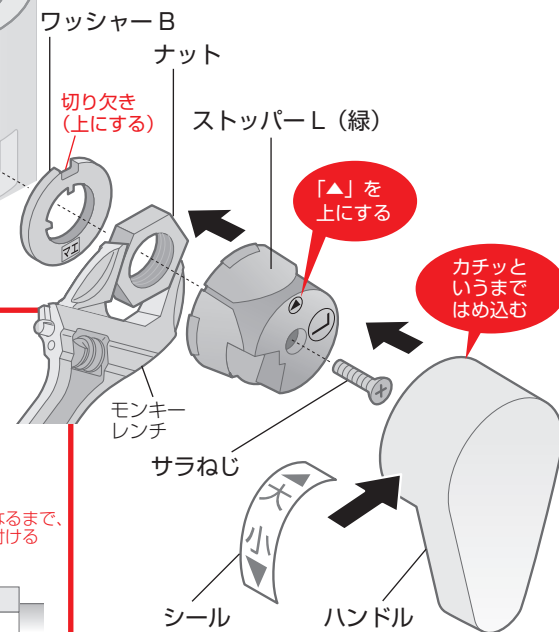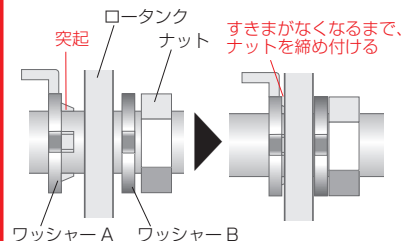

取り付け状態を確認する
次ページへ


7 便器洗浄ユニットの取り付け状態を確認する

・下記チェック項目を確認し、□にチェックを行ってください。

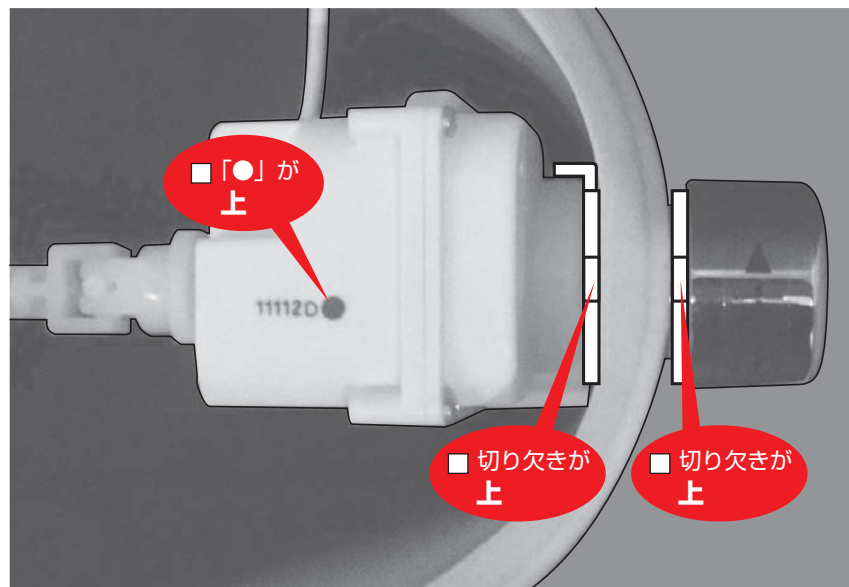


8 ハンドルを動かして確認する

- ① 排水弁と切替弁が引き上がる
- ② 排水弁だけが引き上がる

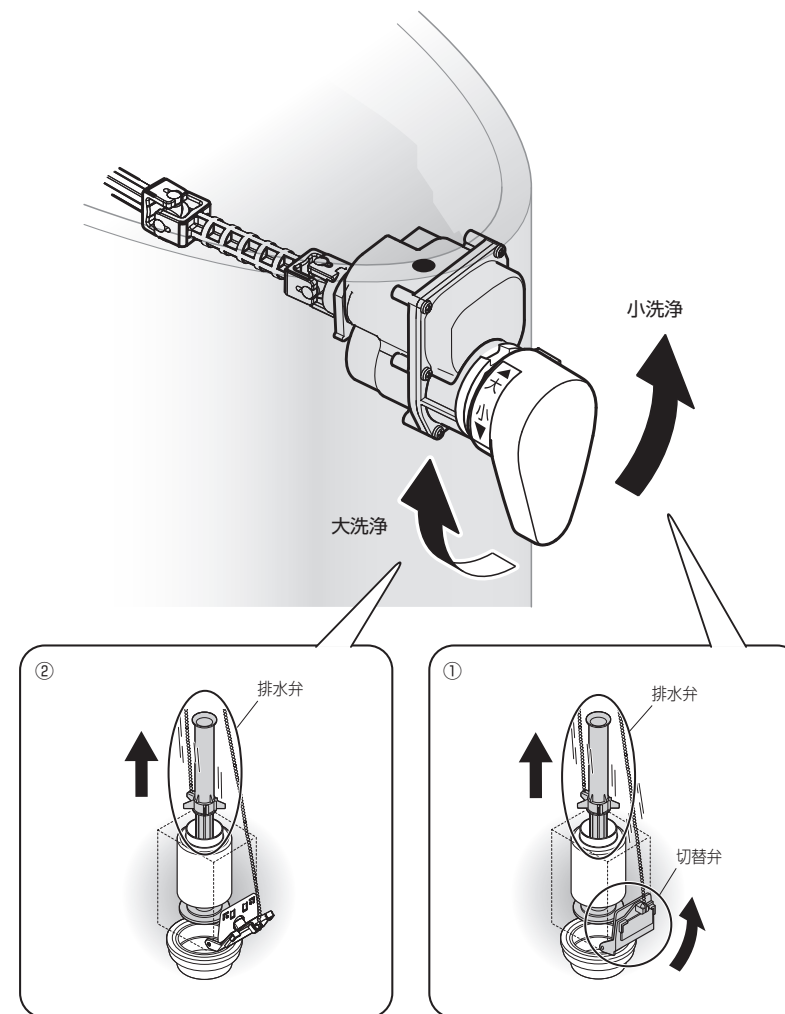

1 部品を選択する

使用部品

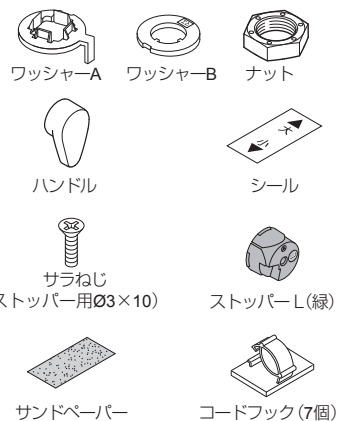

既設部品



既設のピン
既設のものを使用します。
捨てないでください。



2 ワッシャー A をはめ込む

3 便器洗浄ユニットを
ロータンクに差し込む

4 ワッシャー B をはめ、
ナットをモンキーレンチで
締め付ける


5 ジョイントをはめ、
既設のピンで固定する

6 ストッパーL (緑) を
サラねじで固定し、
ハンドルを取り付け、
シールを貼り付ける

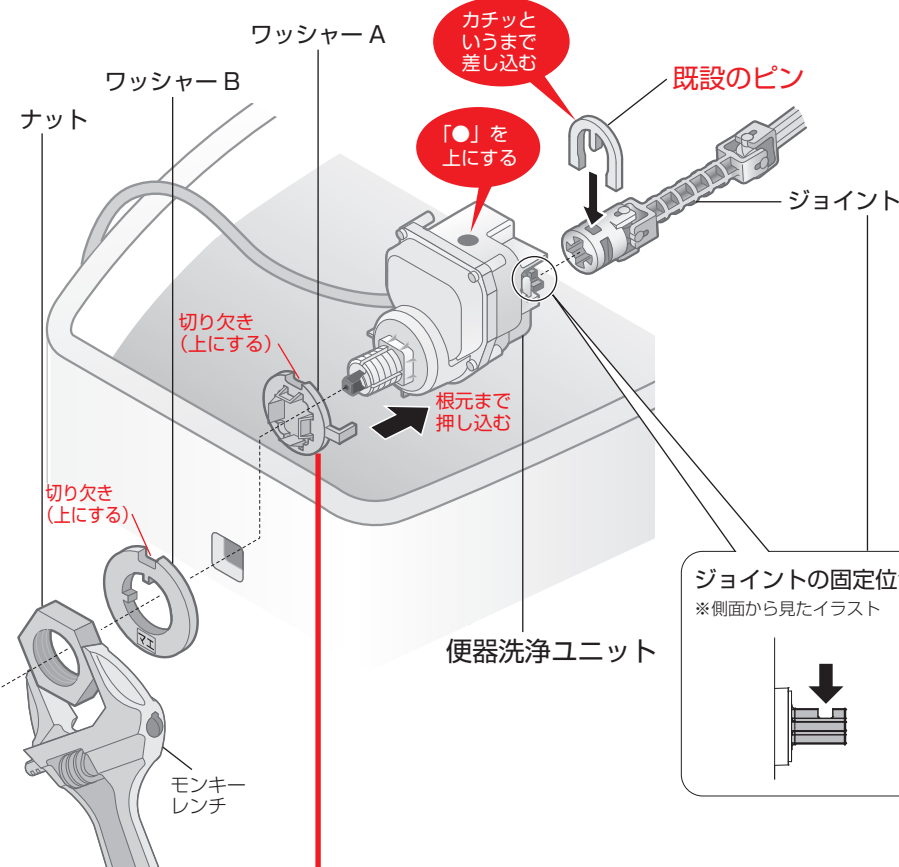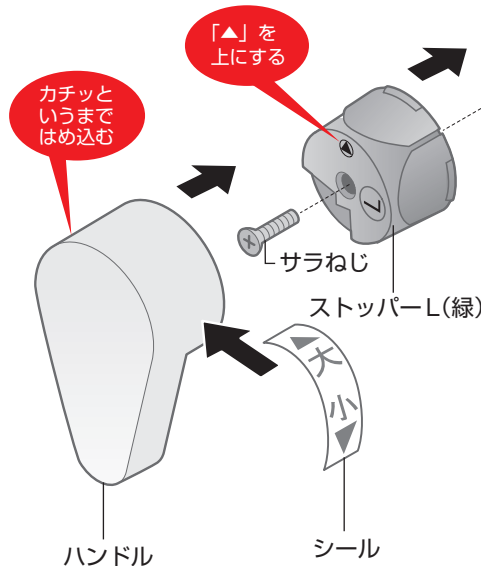


手順④のポイント ※上面から見たイラスト

【ご注意】 ワッシャー A の突起がつぶれて
ロータンクとのすき間がなくなるまで
締める

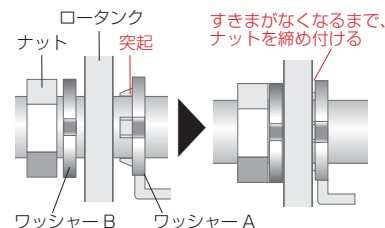


7 便器洗浄ユニットの取り付け状態を確認する

・下記チェック項目を確認し、□にチェックを行ってください。

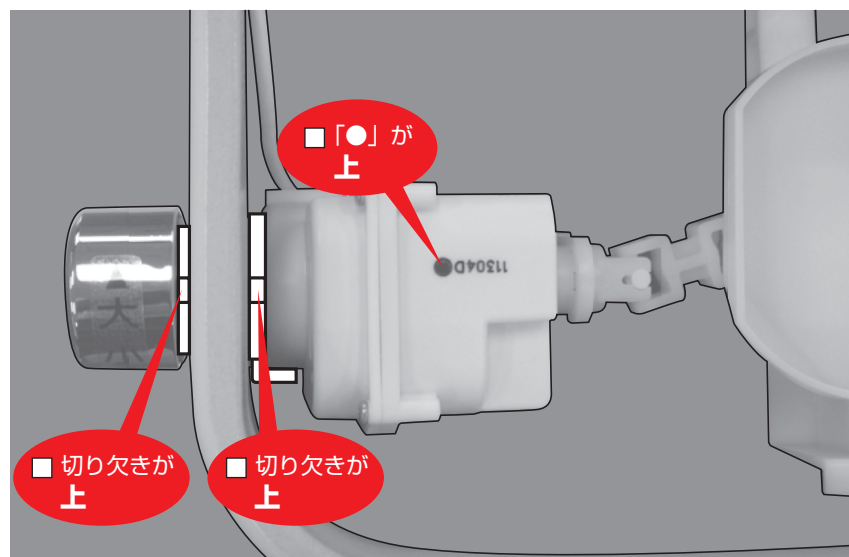

8 ハンドルを動かして確認する

- ① 排水弁と切替弁が引き上がる
- ② 排水弁だけが引き上がる

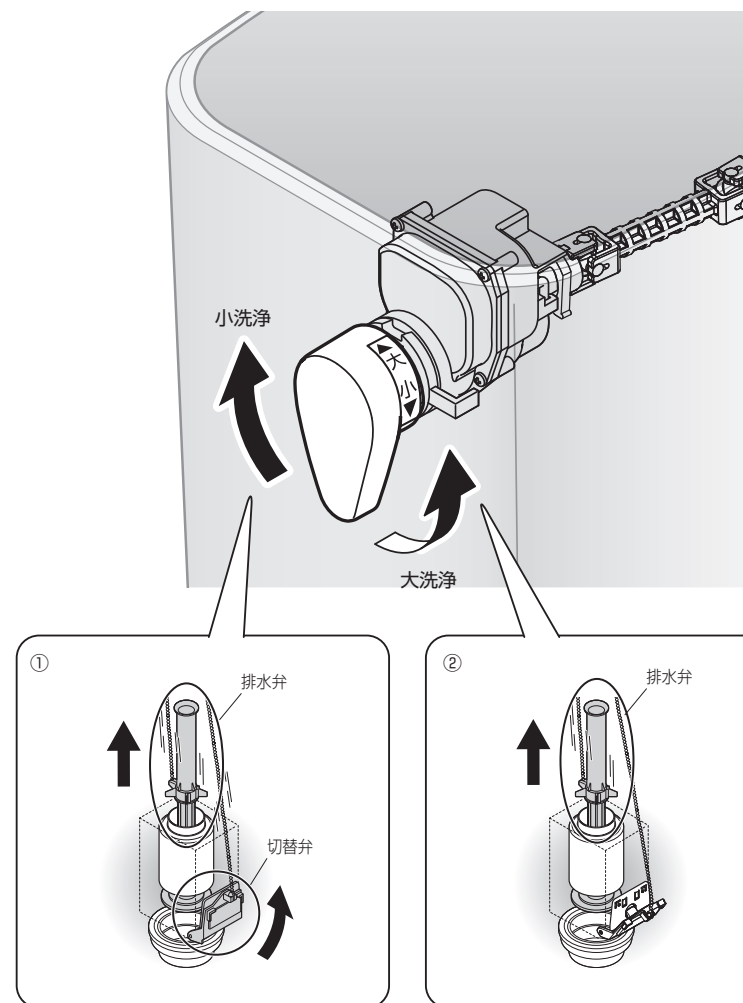


施工手順 4 ウォシュレットと便器洗浄ユニットを配線・接続する


コードを配線する

- 1 コードフックの貼り付け位置を決める (水がかからない位置にする)
- 2 ①で決めた貼り付け位置の表面をサンドペーパーでこする (こすった後の粉をとる)
- 3 コードフックを貼り付ける
- 4 コードを配線する
- 5 カバー、タンクふたを取り付ける

施工タイプ B

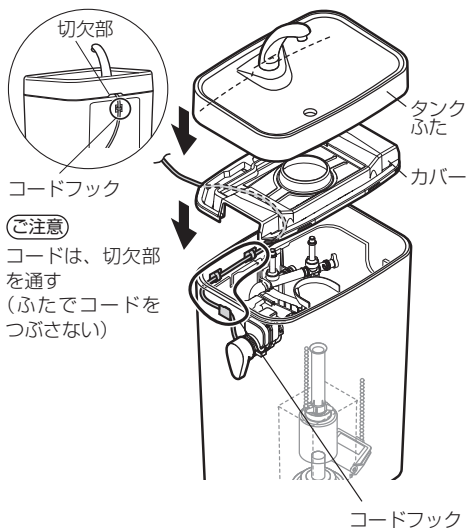


施工タイプ A

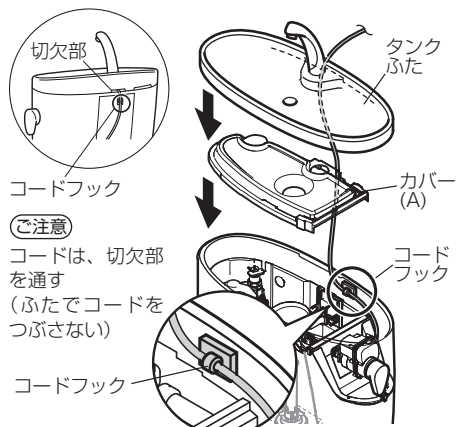

〈タンクふた固定仕様の場合〉

- ① 六角穴付きボルトをボルトガイドに押しつけ、タンクふたを載せる

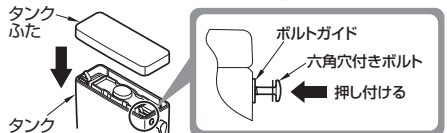

- ② 六角穴付きボルトを締め付け、タンクふたに固定する




△注意

❗ **ねじの締め込み過ぎに注意する**
締め込み過ぎると、ロータンクやボルトが破損し、けがをするおそれがあります。

注意


ボルトの締め付けは、両側均一になるように締め付けてください。片側だけを締め付けるとタンクふたがズれるおそれがあります。

- 6 コードをタンク背面に配線する

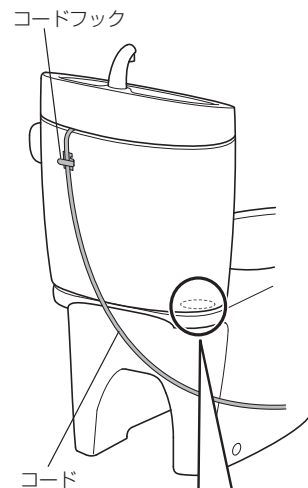

△注意

便器によっては、タンク用の給水ホースを通す穴が空いています。正しい位置に配線してください。

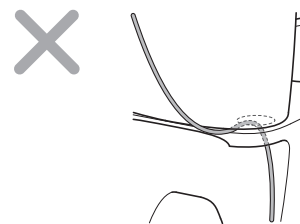

施工 手順 4 ウォシュレットと 便器洗浄ユニットを 配線・接続する

プラグを接続する

7 ウォシュレット本体を施工する（ウォシュレット本体の施工説明書参照）


重要

手順 8 以降は、ウォシュレット本体施工後に行ってください。


8 プラグ（便器洗浄ユニット）を接続する

コードは、ウォシュレットの着脱ができる余裕を設けてください。


①本体取りはずしボタンを押したままウォシュレット本体を手前に引く

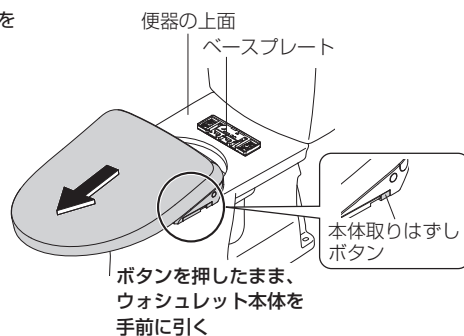


②ウォシュレット本体背面にあるキャップを取りはずす

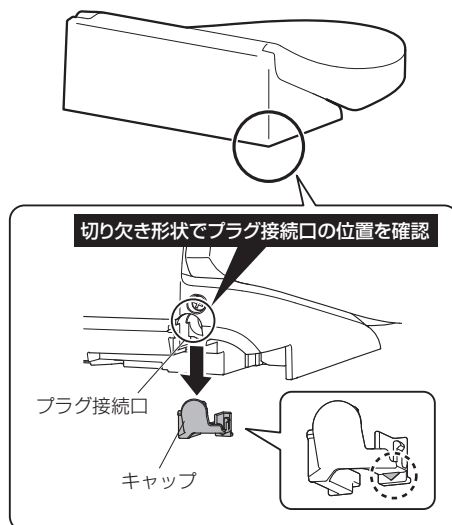

③プラグを根元まで確実に差し込む

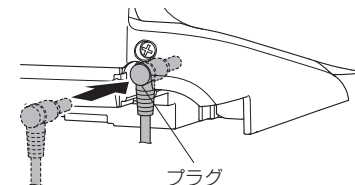

④キャップを取り付ける

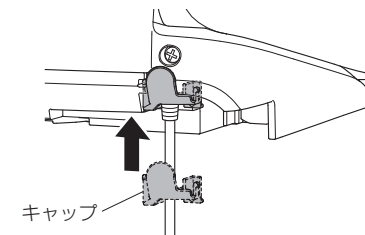

⑤ウォシュレット本体を取り付ける

※手前に引っ張って製品がはずれないことを確認してください。

9 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む

必ず便器洗浄モードを設定してください
機種によって、設定方法が異なります。

ウォシュレット品番

TCF4***系の場合は P.18 へ

TCF8****系の場合は P.20 へ



施工手順 5 便器洗浄モードを 設定する

TCF4***系 の場合

ご注意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れた後に行ってください。
(ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。)


1 ウォシュレットの電源プラグ
をコンセントに差し込む
→ノズルがいったん出て戻る初期
動作を行うか確認する

2 流すボタンを取り付ける
(流すボタン取付説明書参照)


重要

リモコンには流すボタンが
取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

流すボタン
(ウォシュレット専用
便器洗浄ユニットに同梱)

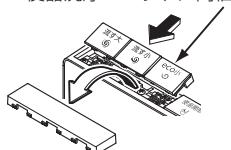

3 ビデ/ワイド と 水勢 を同時に 10 秒以上押す
リモコンランプが点灯・点滅します。

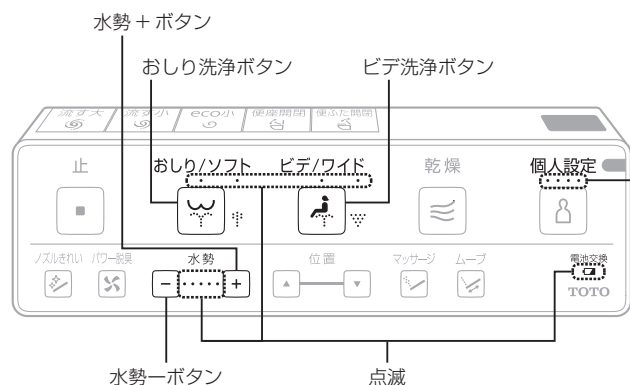

確認

ビデ/ワイド と 水勢 を約10秒押した場合




ビデ/ワイド と 水勢 を約10秒押した場合



施工タイプ

A


4 おしり/ソフト → 水勢 → 水勢 の順に押す

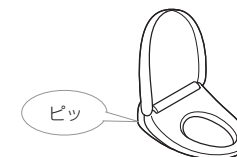

施工タイプ

B

4 ビデ/ワイド → おしり/ソフト → ビデ/ワイド の順に押す

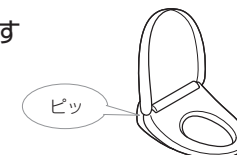

施工全タイプ共通

設定位置を
確認する

5 ビデ/ワイド と 水勢 を同時に 10 秒以上押す
リモコンランプが点灯・点滅します。


6 おしり/ソフト → 水勢 → おしり/ソフト の順に押す

(電子音が鳴ると同時に本体表示部(便座)ランプが点滅することを確認する)

(電子音: **A** は2回, **B** は3回)

電子音とランプの点滅が下記でなかった場合は、設定が正しくできていません。
手順③④に戻り、設定しなおしてください。


A の場合

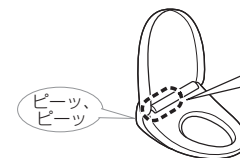

本体表示部

<便座>
2 回点滅

B の場合

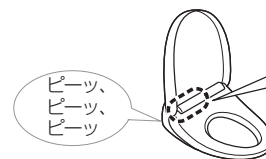

本体表示部

<便座>
3 回点滅

試運転をする
P.22へ

機種によっては、本体表示部やボタンのレイアウトなどが異なります。

施工手順 5 便器洗浄モードを 設定する

TCF8****系 の場合

ご注意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れた後に行ってください。
(ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。)

1 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む

→ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認する

2 流すボタンを取り付ける (流すボタン取付説明書参照)

重要


リモコンには流すボタンが取り付け
いていません。必ず取り付けてください。

設定が必要な
施工タイプ

B

3 ビデ と 水勢 を同時に 10 秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

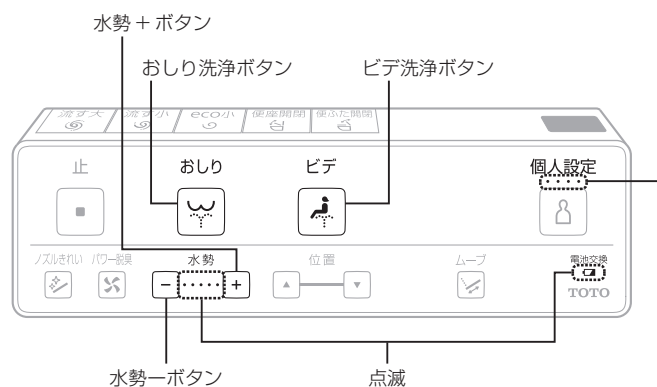

確認

ビデ と 水勢 を約10秒押した場合



ビデ と 水勢 を約10秒押した場合



施工タイプ

A


便器洗浄モードの
設定不要

→試運転をする P.22 へ

施工タイプ

B

4 ビデ → おしり → ビデ の順に押す

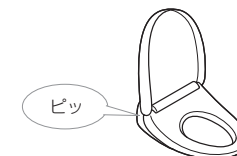

設定位置を
確認する

5 ビデ と 水勢 を同時に 10 秒以上押す


リモコンランプが点灯・点滅します。

6 おしり → 水勢 → おしり の順に押す

(電子音が3回鳴ると同時に本体表示部(便座)ランプが3回点滅することを確認する)

電子音とランプの点滅が下記でなかった場合は、設定が正しくできていません。

手順③④に戻り、設定しなおしてください。

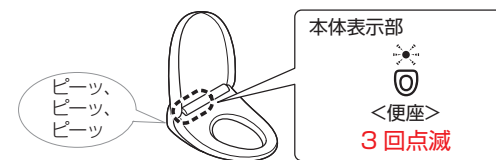

試運転をする
P.22 へ

機種によっては、本体表示部やボタンのレイアウトなどが異なります。

6 試運転をする

施工全タイプ共通

MEMO

ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込んだ後、次の項目を確認し、□にチェックを行ってください。

チェック

☐

1 ロータンクの止水栓を開ける

チェック

☐

2 手動で便器洗浄を確認する


ハンドルを「大側」・「小側」に回して、便器洗浄を行うことを確認する

チェック

☐

3 リモコンに流すボタンが取り付けられているか確認する

流すボタンの取付方法は流すボタン取付説明書を参照ください。

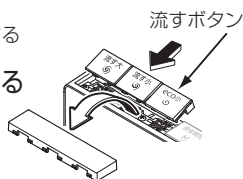

チェック

☐

4 リモコンで便器洗浄を確認する

「大」・「小」・「eco 小」のボタンを押して、便器洗浄を行うことを確認する

※連続して押すと作動しません。約 10 秒たってからもう一度ボタンを押してください。

【大】 → ハンドルが大側に回転する

【小】 → ハンドルが小側に回転する

【eco 小】 → ハンドルが小側に回転し約 3 秒間停止後戻る **重要**

便器洗浄が正しく行わないときは、下記「うまく動かないとき」をご覧ください。

試運転が終わりましたら、ウォシュレット本体の施工説明書に従って試運転を行ってください。

うまく動かないとき

洗浄が正しく行わないときは、まずこのページの処置方法を試してください。それでも直らないときは、もう一度「施工の流れ」(P.2) を最初から確認してください。

こんなときは		ご確認ください	処置方法
流すボタンがない		●リモコンに流すボタンを取り付けていますか？	リモコンに流すボタンを正しく取り付ける
作動しない	モーター音がしない	●便器洗浄ユニットのプラグが、ウォシュレットの接続口の根元まで確実に差し込まれていますか？	プラグを根元まで確実に押し込み、キャップを取り付ける
		●ウォシュレット本体の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	ウォシュレット本体の電源プラグをコンセントに差し込む
		●リモコンに電池は入っていますか？	リモコンに電池を正しく入れる
流れない	モーター音はする	●ストッパーの取付方向をまちがっていませんか？	ストッパーを正しく取り付ける
「大」「小」の動作が逆		●モード設定がまちがっていませんか？	モードを正しく設定しなおす (施工手順 5:「便器洗浄モードを設定する」参照)
「eco 小」洗浄しない			