

水圧に注意してください


ネオレストには0.05MPa以上の水圧が必要です。

この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがありますので注意してください。

注) 他の水栓器具を同時に使用した時も、最低必要水圧0.05MPa
(16.5ℓ/min流動時) 以上が必要です。
最高水圧は0.75MPaです。

最低必要水圧の確認方法

〔測定要領〕

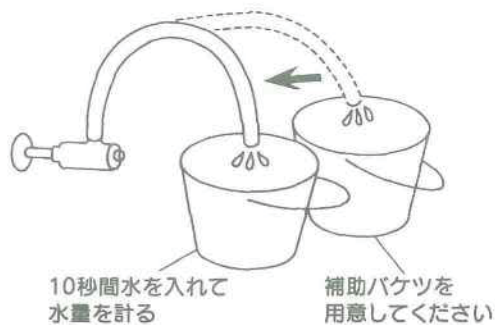

下表以上の水量があれば最低必要水圧は
確保できています。

止水栓のタイプ	水量(10秒間)
ネオレスト用止水栓	5.0ℓ 以上
□-タンク用止水栓(壁給水)	4.3ℓ 以上
□-タンク用止水栓(床給水)	3.8ℓ 以上