

寒冷地用ヒーター付腰掛式 タンク密結形便器

C730H

保証書付

TOTO

取扱説明書

- このたびは、TOTOヒーター付便器をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保存しておいてください。



もくじ

安全上の注意.....	1～3
各部のなまえ.....	4
つかいかた.....	5
日常点検と手入れのしかた.....	6
修理を依頼される前に.....	7～9
アフターサービスについて.....	9
仕様.....	10
保証書.....	11～12

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この説明書では、安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

また、転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この説明書を新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。



警告

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、死亡または、重傷などを負う可能性があることを示しています。



注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。



警告



水がかかったり、表面に結露を生じるような浴室などでは、絶対に使用しないでください。故障・漏電の原因になります。



電源コードを無理な力（曲げ・折れ・ねじれ）で傷つけたり、加工を絶対に行わないでください。火災の原因になります。



直流
又は
200V

差込プラグの電源には、交流100Vを使用し、コンセントにガタつきの無いことを確認の上、根元まで十分に差込んでください。
交流200Vや直流電源を使用しますと火災や故障の原因になります。



注意



調圧弁を取付けてない場合、元バルブを操作してタンクへの流入量を調節してください。流水量が多すぎるとボールタップが故障したとき、オーバーフロー管から流れきらずタンクからあふれて床を水びたしにしたり、階下に被害を及ぼすことがあります。また使用水量も多くなります。(元バルブの調節方法は9ページをご覧ください。)



新聞紙 紙おむつ・生理用品

くし・ボールペン おもちゃ

便器には新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど、詰まりやすい物は流さないでください。鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどは内部でつかえるので、もし誤って便器内に落とした場合は、必ず拾い出してください。
便器が詰まり、汚水があふれて家財を汚す原因になることがあります。



便器の排水路が詰まった場合に、そのまま水を流さないでください。便器から汚水があふれて家財を汚すことがあります。詰まった時には、市販の吸引器（商品名：ラバーカップなど）を使用して除去してください。
除去できない場合は、お取付店に修理を依頼してください。



芳香
洗浄剤

排水弁

タンク内に水洗トイレ用芳香洗浄剤を入れる場合は、排水出口を詰まらせないように十分注意してください。止水不良や洗浄不良の原因になることがあります。



造花などの
飾り物

手洗鉢の中に造花などの飾り物を置かないでください。万一、その一部がタンク内に侵入すると、止水不良の原因になったり、排水を阻害して手洗鉢から溢れることがあります。

⚠ 注意



ヒーター

凍結が予想される際、5ページの凍結予防方法に従って凍結予防を行ってください。
凍結破損で漏水し、家財を汚す原因になることがあります。



水抜栓



スイッチボックスは壁面に取付けたままでご使用ください。
床に置いたりすると、水や汚水がかかって故障の原因になることがあります。



梅雨時や冬の暖房時に、タンク表面によく発生する露は、床にシミを作ったり、腐らせたりする原因になることがあります。露が発生した場合は、乾いた布で拭き取ってください。



洗浄水量を減らすためにタンク内にビール瓶やレンガなどを入れないでください。
作動不良や詰まりの原因になることがあります。



陶器に熱湯を注がないでください。
陶器が破損してケガをしたり、漏水のため、家財を汚す原因になることがあります。



陶器に衝撃を与えないようにしてください。陶器が破損してケガをしたり、漏水のため、家財を汚す原因になることがあります。

使用上の注意




冬期、便座にカバー(シートカバー・ふたカバー)をしたいときは、便ふたを開けておいてください。
(ヒーターの熱で便器内の水が蒸発し、カバーが濡れることがあります。)



雷が発生しているときや、凍結のおそれのないときは、差込プラグを抜いておいてください。

各部のなまえ



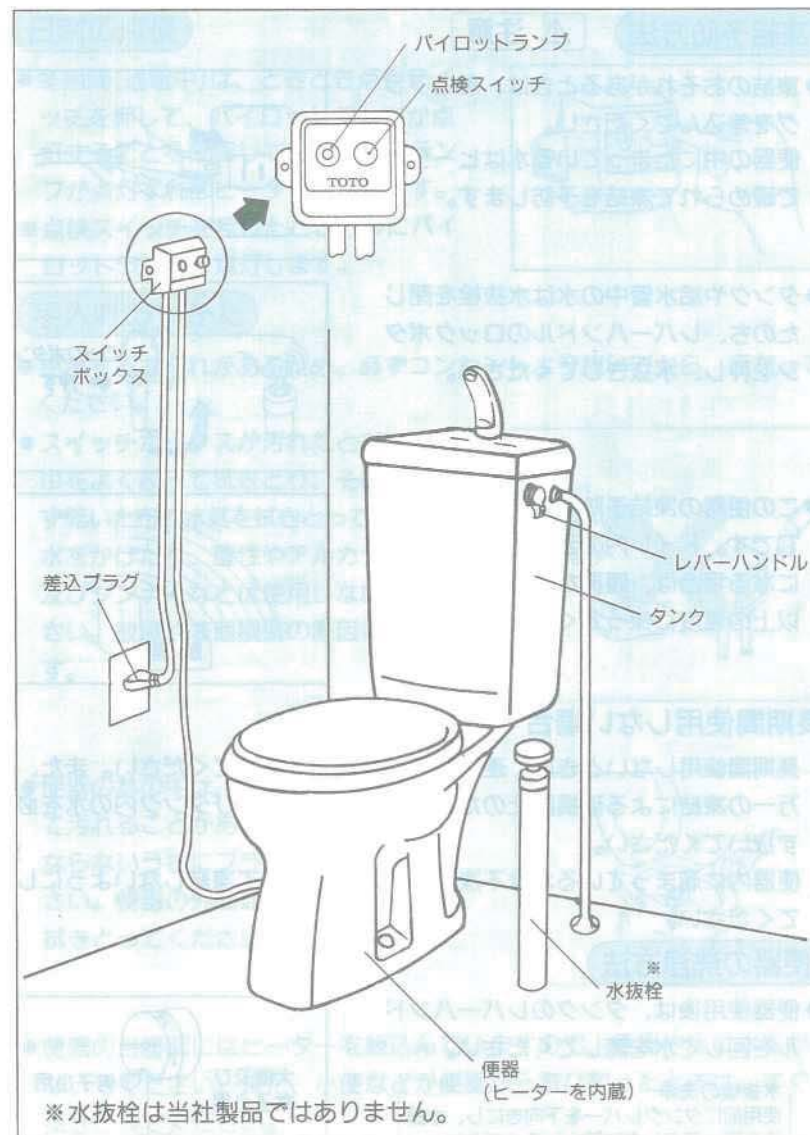


つかいかた

凍結予防方法

△ 注意

- 凍結のおそれがあるときは、差込プラグを差込んでください。
便器の中にたまっている水はヒーターで暖められて凍結を予防します。
- タンクや給水管中の水は水抜栓を閉じたのち、レバーハンドルのロックボタンを押し、水抜きしてください。
- この便器の凍結予防限界温度は、 -15°C です。トイレ内の温度が -15°C 以下になる場合は、暖房などにより -15°C 以上の温度に保ってください。

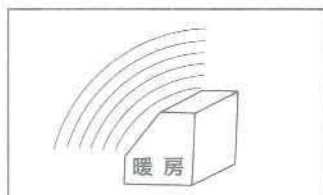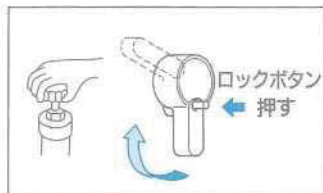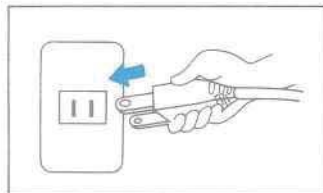

長期間使用しない場合 △ 注意

長期間使用しないときは、差込プラグを抜いておいてください。また、万一の凍結による破損防止のため、給水管の水およびタンク内の水を必ず抜いてください。
便器内に溜まっている水は不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。

便器の洗浄方法

- 便器使用後は、タンクのレバーハンドルを回して水を流してください。


(水抜後の洗浄
使用前にタンクレバーを下向きにし、水抜栓を開いてタンクに貯水してください。)



日常の点検と手入れのしかた


日常の点検

- 冬期間(通電中)は、ときどき点検スイッチを押して、パイロットランプが点灯することを確認してください。ランプが点灯すればヒーターは正常です。
※点検スイッチを押したときのみにパイロットランプは点灯します。

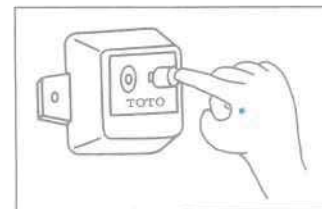

手入れのしかた

- ※ 感電するおそれがあるため、必ずコンセントより抜いてから、行なってください。
- スイッチボックスが汚れたときは、雑巾をよく絞って拭きとり、その後は必ず乾いた布で水気を拭きとってください。水をかけたり、酸性やアルカリ性洗剤及びシンナーなどは使用しないでください。故障や表面損傷の原因になります。

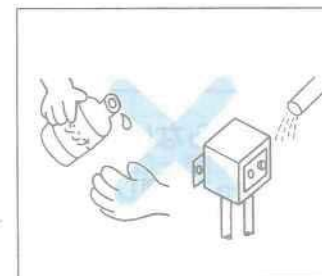

- 便器の鉢の中は、水あかなどが付着して汚れることがありますので、ひどくならないうちにブラシで掃除してください。便器の外側はよく絞った雑巾で拭きとってください。




- 便器の台座部にはヒーターを組んでいますので、便器や床に水をかけないでください。また、小便などが便器から飛び散ったときは、すぐに拭きとってください。

修理を依頼される前に

トイレには、水が止まらない、タンクに水が溜らないなどの故障がときとして起こります。むずかしい故障は、専門の工事店さんに任せるとしても、まず診断して簡単な故障はご家庭で修理されてはいかがでしょうか。

タンク蓋のはずし方

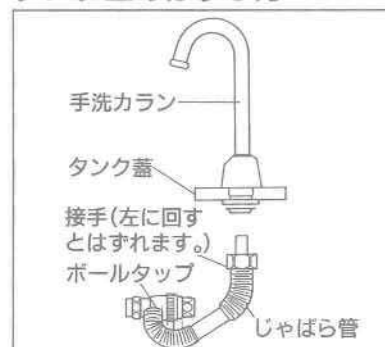

- (1) 止水栓を閉めてください。
- (2) タンクの蓋を取りはずしてください。
- (A) 手洗無しの場合
タンクの蓋を持上げると取りはずせます。
- (B) 手洗付の場合
手洗カランとボールタップがじゃばら管で接続されています。タンクの蓋を持上げてから接手をゆるめると取りはずせます。

水がとまらない

下表に従って修理してください。


状 態	(1) あふれている	(2) あふれていない
原因の一例	ボールタップの弁座パッキンの摩耗などにより、止水水位が高くなって生じることがあります。	排水弁のフロートバルブがいたんでいるために水がとまらないことがあります。

修 理 の 方 法	止水水位がオーバフロー管のWLに合うように、ボールタップの水位調節部を操作してください。 調節方法は「止水水位が合っていないときは」の項をご覧ください。 もし、この調整をしてもなおらないときは修理を依頼してください。	フロートバルブは消耗品です。いたんだら新しいものと交換してください。

※ 部品の購入先はお客様相談室にお問い合わせください。

止水水位が合っていないときは

次の要領でタンクに水が溜まったときの水面がオーバフロー管に印してあるWLに合うように調節してください。

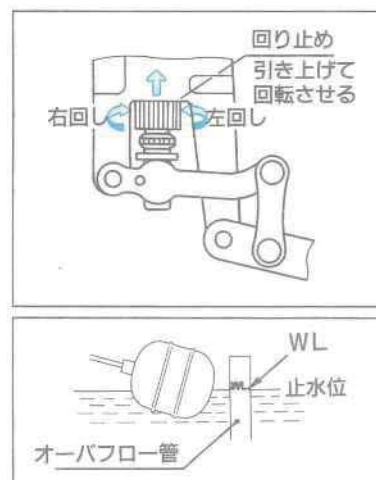

回り止めを図のように引き上げて回すと、水位を上下させることができます。そのとき、浮玉を軽く手で押さえておくとスムーズに回ります。


水位が高い場合は上より見て左方向に回してください。水位が低い場合は上より見て右方向に回してください。調節が終わったら回り止めを引き下げて確実にロックしてください。

調節後、水を流し、水位が合っているかご確認ください。(手洗付の場合は、じゃばら管接手を下に向けてください。)

タンクから水をあふれさせないために

万一ボールタップの故障で水がとまらない場合でもタンクから水があふれないようにするために次の要領で調節を必ず行なってください。

△ 注意

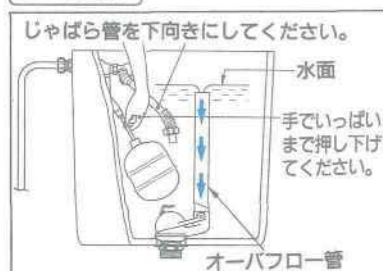


(1)元バルブをしめてタンクの蓋をとり左図の要領で水が飛び散らないようにしてください。

(タンクの蓋は7ページに従って取りはずしてください。)

(2)次に浮玉を押し上げて元バルブを徐々に開いてください。

この状態で水面がオーバーフロー管より1cm以上上昇しない程度に元バルブの開きを調節してください。

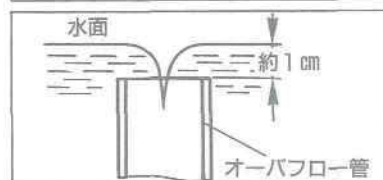

アフターサービスについて

次のような場合、お取付工事店へ点検を依頼してください。

- 1.この説明書にしたがって使用されても、さらにご不審な点があるとき。
- 2.差込プラグをコンセントに接続し、点検スイッチを押しても、パイロットランプが点灯しないとき。
- 3.その他異常や損傷があるとき。

※ご注意：電気系統の修理には、特殊な技術が必要です。ご自身での修理は絶対におやめください。

●アフターサービスをお申しつけのときは、次の事をお知らせください。

①製品品番：C730H ②故障の現象（できるだけ詳しく）

③取付年月日 ④お名前・住所・電話番号 ⑤道順

保証について

- 本製品はお取付日から1ヵ年保証です。
この説明書に「保証書」を添付しておりますので、必ずお取付工事店名、取付け日などの記入をお確かめになり、無料修理規定をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間中に修理を依頼されるときは、お取付工事店に「保証書」をそえて修理を依頼してください。
- 保証期間経過後、修理を依頼されるときは、まずお取付工事店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。
- この器具の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するための部品です。

仕様

品番	C730H
定格	交流100V-15W
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ
コード	0.75mm ² ビニールコード、有効長さ電源側 1.5m、本体側 1.5m
使用限界温度	トイレ内温度-15℃まで

- メモされておくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 ()

TOTO

ヒーター付便器 保証書

お客様	おなまえ 様		
	おところ		
お取付店名	電話		
	お取付日 年 月 日		

品 番	C730H
保 証 期 間	お取付日から1ヵ年

上欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店に修理をご依頼ください。

東陶機器株式会社



〒802 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 TEL.093(951)2111

無料修理規定

- 取扱説明書の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間、無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店にご依頼の上、出張修理に際して、本書をご提示ください。
 - 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 施工中の不注意、過失による損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合
 - 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室にお問合わせください。

サービス記録

年 月 日	サ ー ビ ス 内 容	担 当 者

TOTO

東陶機器株式会社

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

本社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台(093)951-2111

'95.10

H06123R