


# 和風改造腰掛便器 (CS500R)

## 取付説明書


この便器は、既設の和風両用便器の上に設置して腰掛便器として利用いただくものです。

取付けに当っては、この説明書をよく読んでお取付けください。

### 取 付 完 了 図

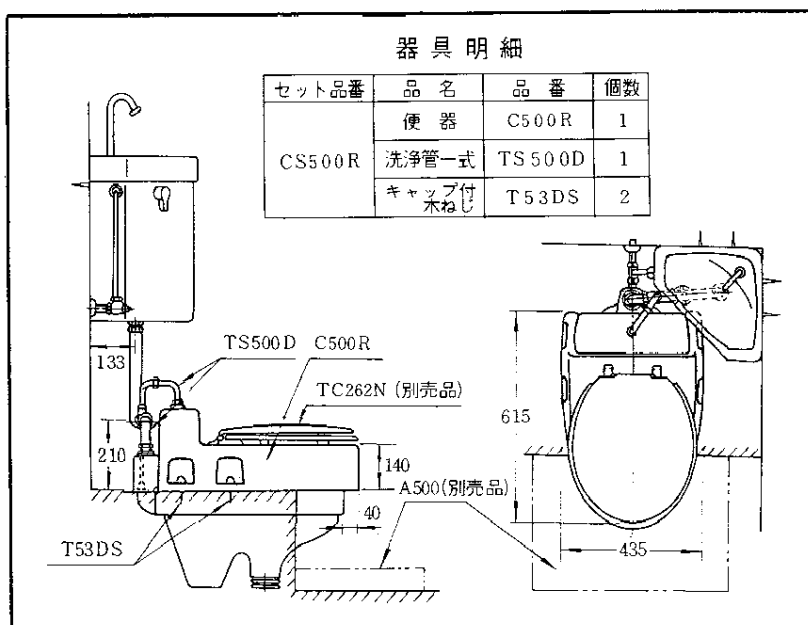


### 各 部 の 名 称

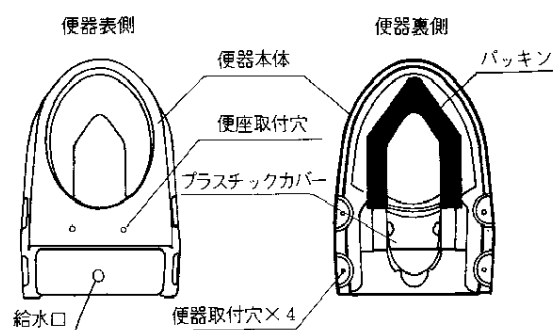

※パッキン及びプラスチックカバーは便器本体に接着されています。

### 取 扱 い 上 の 注 意

開梱後は、便器裏側のプラスチックカバーに荷重がかからないようにたてて置いてください。

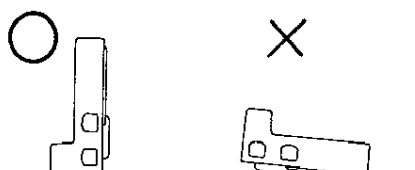

## 取 付 条 件

### 1. 取付け可能な和風両用便器のセット


C375AV  
 C375AVF } +32φ洗浄管+隅付ロータンク  
 C750AV } (実容量11ℓ)

※C750AVとのセットで、隅付ロータンクの水量が8ℓの場合は、洗浄水量が不足しますので、排水弁を下表のものと取替え、ボールタップで11ℓになるように調節してください。

(オーバーフロー管の「WL」表示に水位を合わせる)

|        |            |
|--------|------------|
| 普通タンク用 | TS670CMR32 |
| 防露タンク用 | TS670CZR32 |

### 2. 取付けに必要なトイレ内の寸法

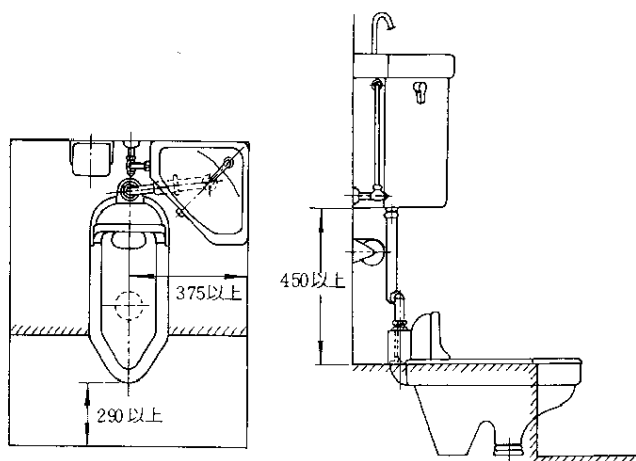

### 3. ドアの開閉方向


ドアが内びらきの場合は、便器に当り使用できない場合がありますのでご注意ください。

## 取 付 方 法

### 1. 既設洗浄管の取外し


ロータンクの止水栓を閉じ、タンク内の水を排出してから洗浄管①②を取外す。

※洗浄管①は再使用しますので、ていねいに扱ってください。

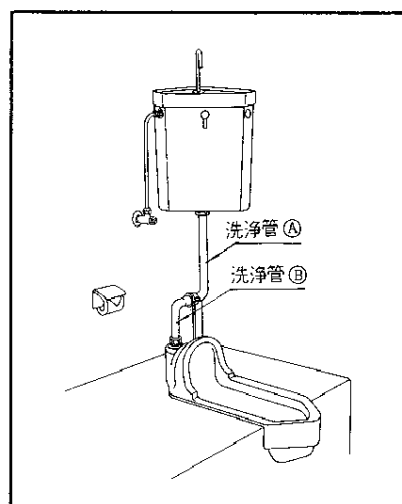


## 2. 便器の設置

- (1)便器を和風両用便器の中心に合わせ設置し、前出寸法①が約40mmになるように位置関係を決め、床に取付穴芯と便器の外側形状をけがく。

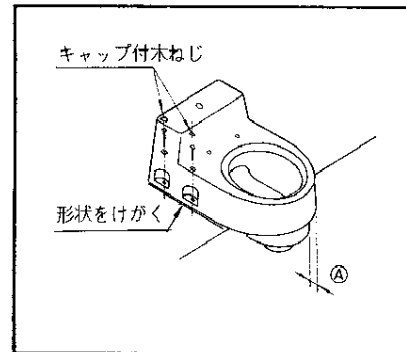


- (2)便器をはずし、下穴をあけ、床面からリム上面までの寸法を確認する。  
10mm未満の場合は図のようにPシール(TZ106)を使用し、床面から10mm以上になるようにもり上げる。

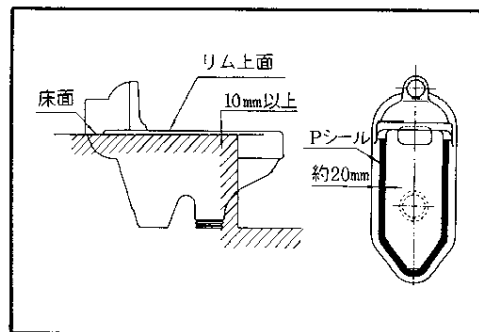

- (3)便器取付穴4ヶ所を、付属のキャップ付木ねじで固定する。  
※床がタイル等の場合はプラグを使用してください。

## 3. 洗浄管の取付け

下図の要領で洗浄管部を取付ける。

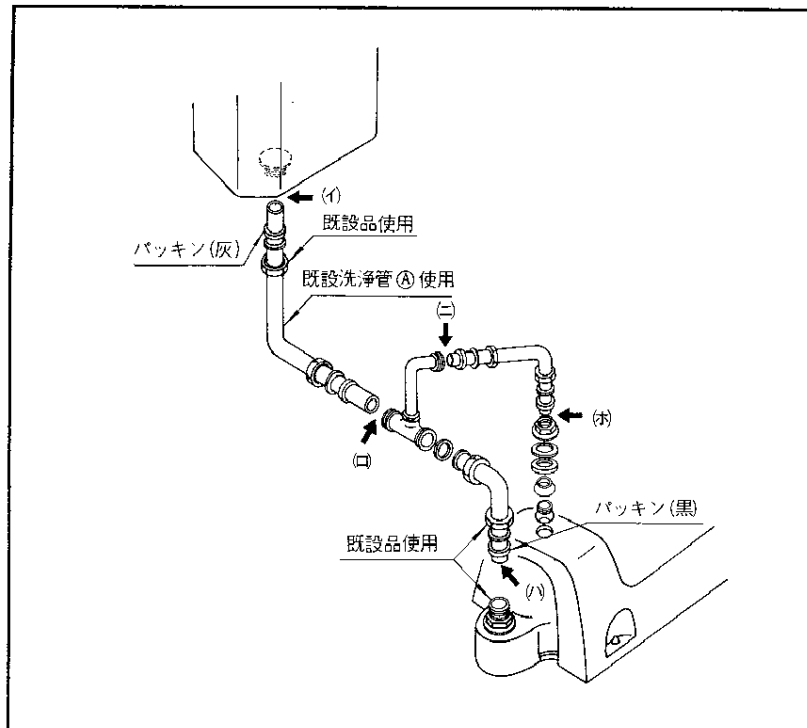

※ 差込接続部(↑印)は、それぞれ15mm以上の差込代を確保するよう適当な長さに切って接続してください。



※ 差込接続部(イ)、(ハ)部のパッキンは付属の新しいものを使用し、(イ)には灰色のもの、(ハ)には黒色のものを使用してください。

## 4. 便座の取付け

便座は別売品です。別途注文の上、下図のように取付けてください。

※取付け可能な便座は、TC252N、TC262N、TCF102、TCF104、  
~~TCF210、TCF360、TCF370、TCF700~~です。

(TCF120、TCF460、TCF470、TCF480、TCF710は)  
取付けできませんのでご注意ください。

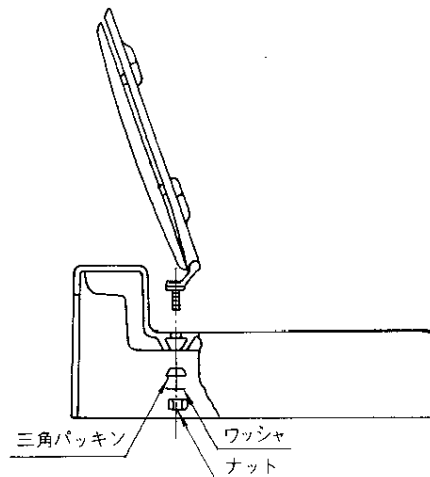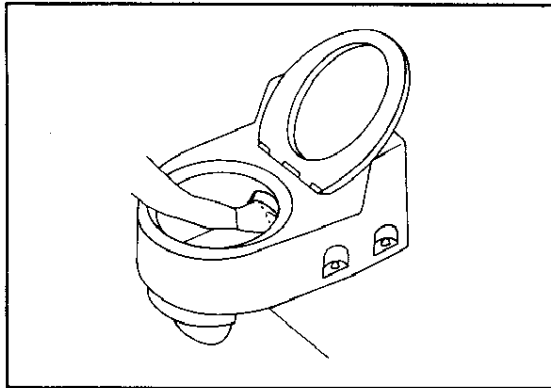


※便器の内側より手を入れて  
便座を固定する。  
この場合、三角パッキン、  
ワッシャ、ナット等が和風  
両用便器のトラップに落ち  
込まないように和風両用便  
器内にダンボール紙等を敷  
いてください。

## 5. 便器取付け高さの確認

腰掛便器の場合、床から便器上面までの高さ④は350mmから380mmが使い勝手のよい高さです。

この範囲になるように床面をかさ上げるか又は踏台等で調節してください。

なお別売品として高さ65mmの踏台（品番A500）を用意していますので、ご利用ください。

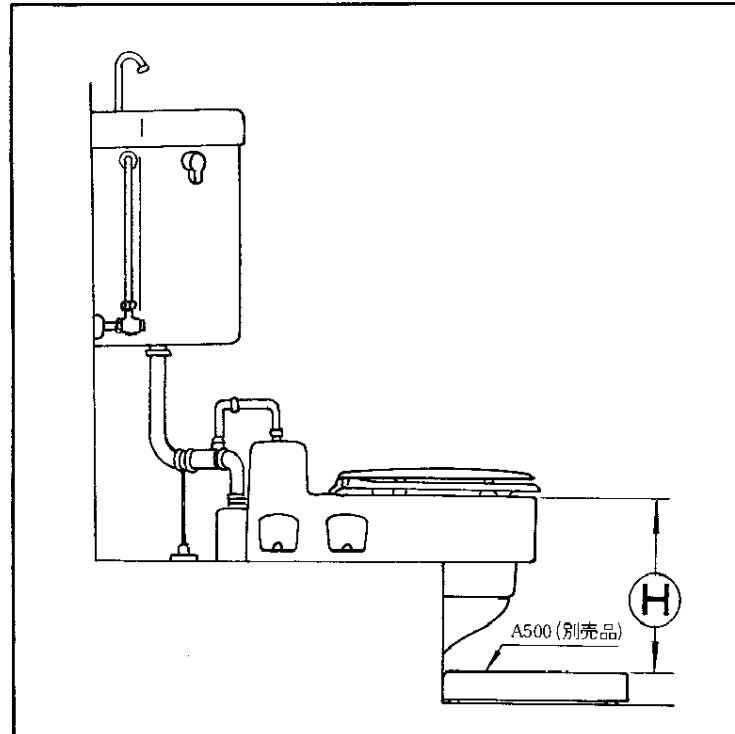


## 6. 紙巻器取付位置変更

今までと反対の方向で便器を使用しますので、紙巻器を使い易い位置に変更してください。

## 7. 止水栓の調節


浮玉を押し下げて、止水栓を徐々に開いてください。この状態で水面がオーバーフロー管より10mm以上上昇しない程度に止水栓の開きを調節してください。

この調節をしておけば、万一ボールタップが故障しても、タンクの水が外にあふれることはありません。

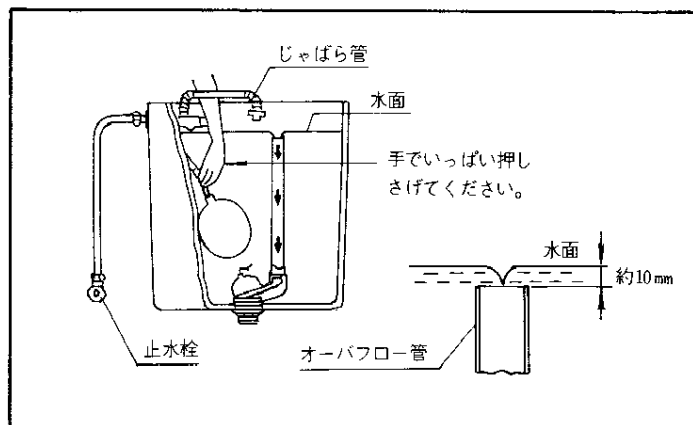

## 8. 水位の調節

タンクの止水位を図の寸法になるように浮玉支持棒の中央部を曲げて調節してください。オーバーフロー管にWL（標準水位）の表示があるときはWLに合わせてください。

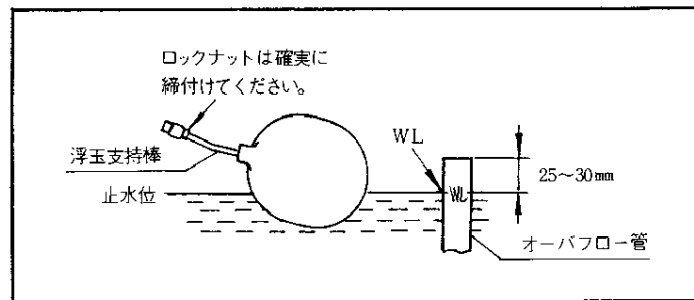

### 取付け完了後の確認

取付け完了後は、2～3度操作して、正常に作動するか、洗浄管接続部より漏水がないかを確認してください。

なお、ロータンクのレバーハンドルを「小」で使用したときは便器のボール洗浄はできませんので「大」で使用されるようお客様にご指導ください。

### 踏台（品番A500）の仕様

（寸法）700×400×65mm（滑り止めゴム足付）


（色）アイボリー（＃54）

（材質）ポリエチレン

（標準小売価格）¥4,300

#### 使用上の注意

- 踏台のそりや変色を避けるため、直射日光が当たる場所に長時間置かないでください。
- 踏台が、がたつく場合は付属の高さ調節板を図のようにゴム足部に取付けてください。

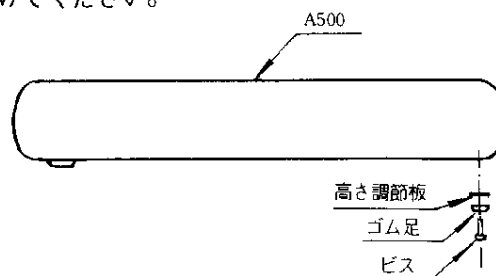

- 熱湯で洗わないでください。
- クレンザーやタワシは表面を傷つけますので使用しないでください。