

TOTO

TOTO株式会社

【修理を依頼する前に「故障かな?!と思ったら」(P.13)をご確認ください!】

修理・取り扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒		印
販売店			
	電話	—	

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

商品の
お問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間: 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

受付(年中無休)
受付時間: 関東・甲信越地区 8:00~20:00
上記以外の地区 9:00~20:00
訪問修理(年中無休: 一部地域を除く)
営業時間: 9:00~18:00

補修用部品
ご購入は

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

お客様専用窓口

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

H06253S

2007.3

TOTO

取扱説明書 保証書付き

工事店さま
へのお願い

貴店名ならびに取付日を保証書に
ご記入のうえ、お客様にお渡しください。

ミドルシルエット便器

安全上の注意……………1~4
各部のなまえ……………5

はじめに

ご使用方法……………6
使用上の注意……………7

つかいかた

定期点検・修理情報掲載

■このたびは、TOTO商品をお求め
いただきまして、誠にありがとう
ございます。
この取扱説明書をよくお読みのう
え、正しくお使いください。

■この取扱説明書は保証書付きですの
で大切に保存しておいてください。

■別売の便座につきましては、便座に
添付されております取扱説明書をご
覧ください。

日ごろのお手入れ……8~12
定期点検のおすすめ…12

お手入れ

故障かな?!と思ったら…13~25
便器のQ&A……………26~27
アフターサービス……28~29

こんなときは

保証書……………30
お問い合わせ先……………裏表紙

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


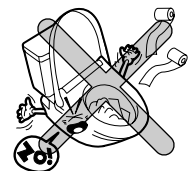
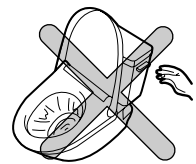
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。


品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

 注意		
 禁止	便器には、汚物、トイレットペーパー以外のものは流さない 便器が詰まり、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	一度に大量のトイレットペーパーを便器に流さない 便器が詰まり、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	タンクが満水になる前に流さない 洗浄不良などの不具合や便器が詰まり汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	

注意


芳香洗剤、ビール瓶などは、タンク内に入れない

水量が減少し、便器や排水管の詰まりなどになり、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、内部器具を傷めたり内部部品にあたり、止水、吐水不良になるおそれがあります。

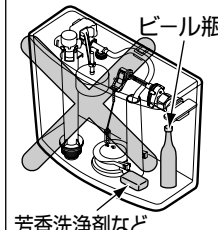

便器の中に熱湯を注がない

便器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

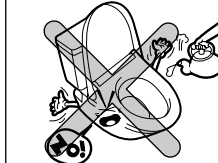


タンク内部の掃除には、酸性・アルカリ性洗剤は使用しない

タンク内部の器具を傷め、止水不良などの不具合や水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。




陶器に衝撃を与えない

陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

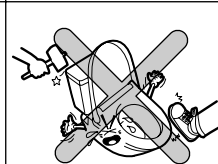


給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで傷をつけない

給水フレキホースが損傷し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

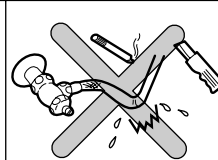

凍結が予想される場所で使用しない

器具が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

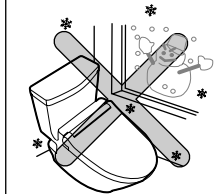


禁止

⚠ 注意


タンクふたは強く押したり、引いたりしない

ふたが落下してけがをしたり、器具を破損するおそれがあります。

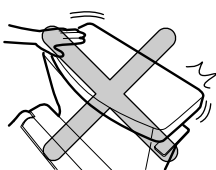

サイドパネルを乾いた布やトイレトペーパーなどでふかない

サイドパネルは樹脂でできていますので、乾いた布やトイレトペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因になります。

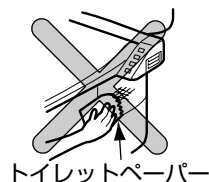


サイドパネルに直射日光が当たらないようにする

変色の原因になります。



陶器部にヒビが入ったり、割れた場合、破損部は絶対に触らない

破損部でけがをするおそれがあります。早めに交換してください。

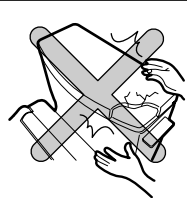


便ふたや便座の上に乗らない

破損してけがをするおそれがあります。



この説明書に記載された項目以外の分解や改造はしない

止水、吐水不良などの不具合や器具が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

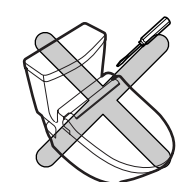

禁止




分解禁止

⚠ 注意


タンクふたを外して、点検、分解などを行うときは必ず止水栓を閉め、タンクの水を流してから行う

止水栓を閉めないで水が噴き出します。

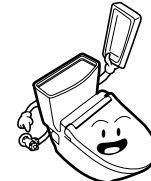

便器が詰まった場合、市販の吸引器（商品名：ラバーカップなど）で詰まりを除去する

詰まった状態で水を流すと汚水があふれて、家財などをぬらすおそれがあります。

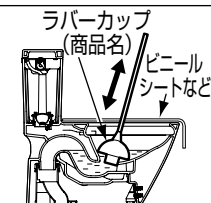


点検、分解などを行う場合には必ず当説明書の該当ページを見て手順どおりに行う

手順どおりに行わないと、破損や水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。




小便でも使ったあとは必ず水を流す

そのまま放置すると洗浄不良などの不具合や便器が詰まり汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

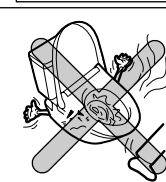

便器から飛び出した小便や掃除の際、床に落ちた洗剤・水はよく絞ったぞうきんでふき取る

床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれがあります。

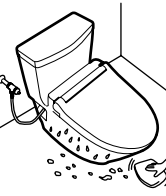

便器やタンクおよび給水管や止水栓の表面が結露した場合、乾いた布でふき取る
床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれがあります。


※換気扇を回したり、窓を開けるなどトイレの換気をすれば結露しにくくなります。



必ず実行

各部のなまえ

は
つ
め
い

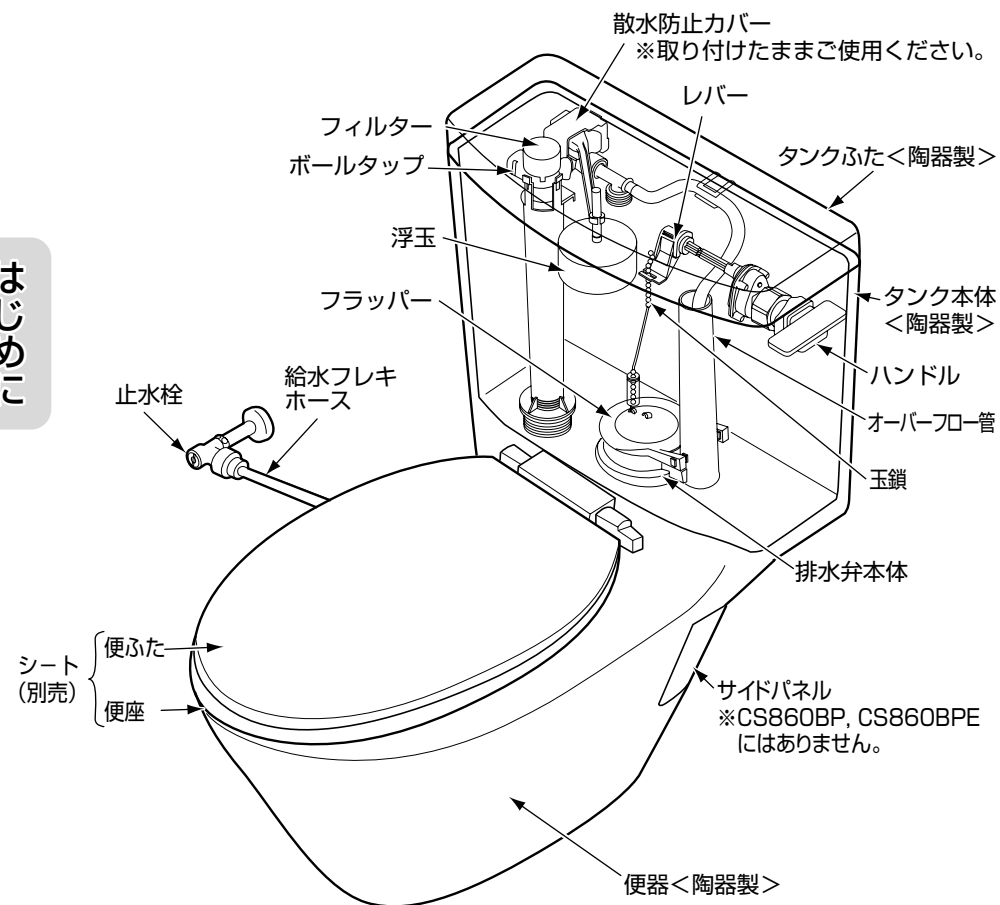


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

ご使用方法

便器のつかいかた

便ふたを上げ、便座に腰掛けて使用する。


※小便の際は、小便が便器外へ飛び出さないよう注意してください。
立小便をすると、便器外へはねる場合があります。
便器にたまった水などに小便が当たり、発生するものです。
座って小便をすることで、はね返りを軽減することができます。

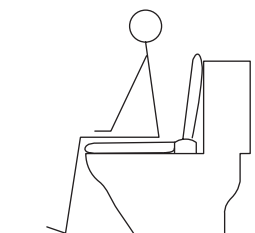

つ
か
い
か
た

水の流しかた


使ったあとは、必ずレバーハンドルを正しく操作して水を流してください。

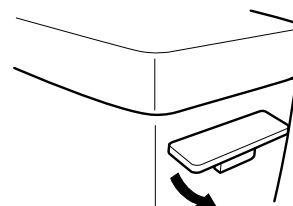

ハンドルを下に押すように回す。

ハンドル動作角度にご注意ください。

- 手動洗浄の場合
45°まで動きます。
- オート洗浄機能をご使用の場合
(オート洗浄付きにて手動操作した場合)
90°まで動きます。

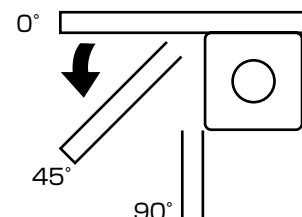

使用上の注意 (次のことをお守りください)

- 汚物の大きさや量、比重の違いやトイレットペーパーの量によっては、1回の洗浄で完全に流しきれずに残る場合があります。



豆知識

洗浄の目安：大便約250gとトイレットペーパー（シングル）約10mまで流せます。

これ以上の汚物やトイレットペーパー（シングル）を流すと便器が詰まるおそれがあります。

- 必ずタンク内が満水になってから流してください。


タンク内が満水になる前に流すと洗浄不良や詰まりの原因となります。

- 小便でも使ったあとは必ず水を流してください。

そのまま放置すると、小便の成分と水道水の成分が結びついて固まり、便器の洗浄不良や詰まりの原因となります。

- 長期間留守にするときは、止水栓を閉めてお出かけください。

こうしておけば留守中に万一の水漏れも起きず安心です。

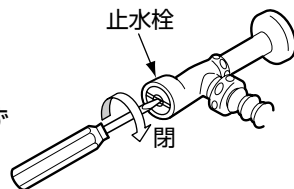

- 小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用されるときは、間違った操作や危ないことをしないように十分に注意してください。

日ごろのお手入れ

トイレはお手入れ次第で清潔さを保ち、長持ちさせることができます。日ごろからこまめにお手入れをしてください。また、セフィオンテクト品は汚れが付きにくい特長を持っていますが、表面をきれいに保つために、日ごろのお手入れが大切です。

便器のお手入れ



- 軽い汚れの場合

掃除用ブラシやスポンジで水洗いしてください。

- 水あかなどひどい汚れの場合

1. 汚れがついた部分の水分をふき取ってください。

2. TOTOトイレのクリーナー陶器用（P.29参照）などのトイレ用洗剤を汚れに直接かけてください。

3. 掃除用ブラシやスポンジで、こすり洗いをしてください。取れにくい場合は割りばしなどを使ってこすり落としてください。

4. 最後に水洗いをしてください。

- 吐水口まわりが汚れた場合
使い古しの子供用歯ブラシなどでお掃除してください。


ワンポイントアドバイス

●掃除用の洗剤について

【陶器本体の掃除】

市販の家庭用洗剤であれば、酸性・中性・アルカリ性を問わずご使用になれます。ただし、研磨剤入りの洗剤や業務用の強酸性・強アルカリ性洗剤には、陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので使用しないでください。

※TOTO水あかクリーナー、TOTOトイレのクリーナー陶器用（P.29参照）はご使用いただけます。

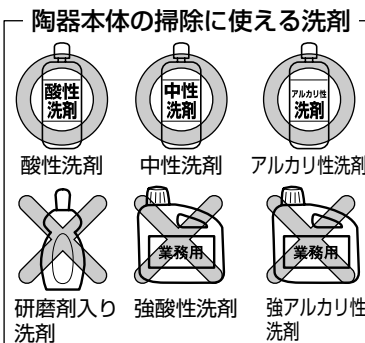

【タンク内部の掃除】


市販の家庭用中性洗剤を使用できます。ただし、酸性・アルカリ性洗剤は、タンク内部の樹脂部品を傷めるものがありますので使用しないでください。

※タンク掃除後、残留した洗剤分は必ず水で洗い流してください。



●掃除用具について


金属ブラシや研磨剤入りのナイロンたわし、紙やすりなどは表面を傷つけますので使用しないでください。

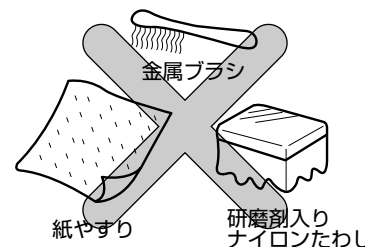


●芳香洗剤や表面コート剤について

芳香洗剤や表面コート剤はおすすめできません。

セフィオンテクト品の場合、陶器表面を傷めることはありませんが、洗浄剤成分やコート剤成分が表面を覆ってしまい、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなるおそれがあります。

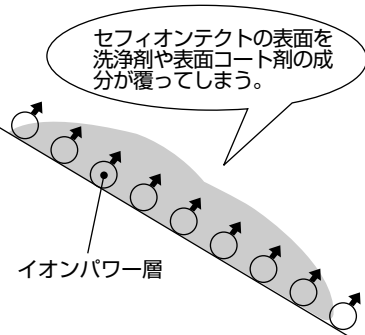

サイドパネルのお手入れ

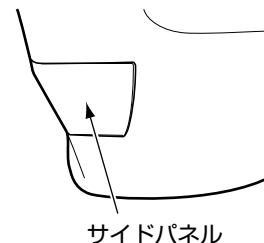

サイドパネルのお手入れをするときには、ウォシュレットクリーナーやうすめた食器用中性洗剤を使用してください。


お願い

表面を傷つけるものは使用しないでください。

- TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

サイドパネルの取り外しおよび取り付け

【取り外し】

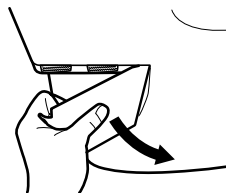

【サイドパネルの取り外し】
サイドパネルを、手前に引く。


【取り付け】



【サイドパネルの取り付け】
面ファスナーの位置を合わせ、外から押さえる。

※ウォシュレットご使用の場合は、給水ホースおよびコードをサイドパネル切り欠き穴に通してください。

ウォシュレット着脱時のご注意

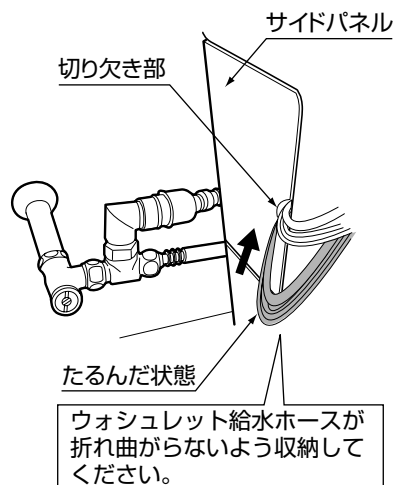

お手入れでウォシュレットを取り外し、再度取り付けをする場合はウォシュレット給水ホースおよび電源コードがたるむことがあります。この場合は、サイドパネル内にウォシュレット給水ホースおよび電源コードが折れないように収納してください。サイドパネルの取り付け・取り外しに関してはP.11をご参照ください。


止水栓、レバーハンドル、手洗い金具のお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合


適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

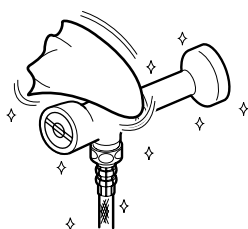

お願い

表面を傷つけるものは使用しないでください。

- TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

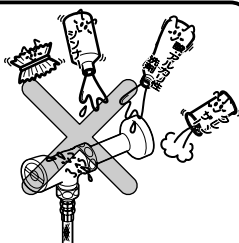

床のお手入れ

- 便器から飛び出した小便や器具についた露が床に落ちたときは、よく絞ったぞうきんでふき取ってください。
- お掃除の際、床に落ちた洗剤や水もよく絞ったぞうきんでふき取ってください。

⚠ 注意

床に落ちた小便、露、洗剤、水などは必ずよく絞ったぞうきんでふき取る
必ず実行 放置しておくと床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれがあります。



定期点検のおすすめ

- 安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

フィルターの詰まり

点検の目安：1回／半年

フィルターの詰まりを掃除してください。

フィルターが詰まると、タンクに水がたまる時間が長くなります。

*掃除の方法は、P.16～P.18をご確認ください。

故障かな?!と思ったら


⚠ 注意



分解禁止

この説明書に記載された項目以外の分解や改造はしない

止水、吐水不良などの不具合や器具が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

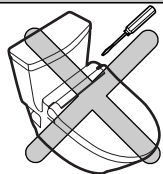


- 修理を依頼される前に、以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.26参照)をご確認ください。



緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急の場合は下図の要領で止水栓または水道の元栓を閉めてください。

使用工具



マイナスドライバー



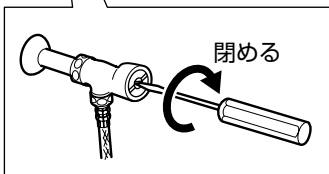
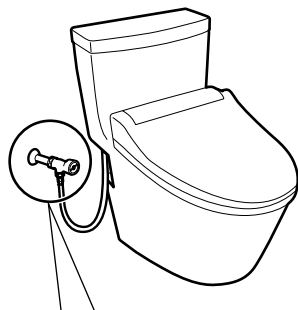


閉める

マイナスドライバーで右に止まるまで回して、止水栓を閉める。

※止水栓がない場合は水道の元栓を閉めてください。


修理を依頼される前に(各部のなまえはP.5でご確認ください)

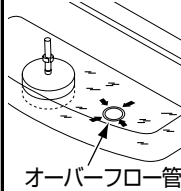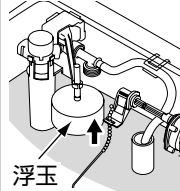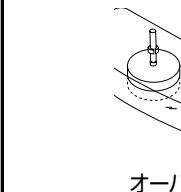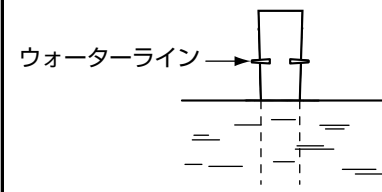現象	状況	処置のしかた	参照ページ
タンクに水がたまらない、またはたまるのが遅い。(目安2分)	止水栓が開いていない。 フィルターにごみが詰まっている。	止水栓を開いてください。 フィルターの掃除をしてください。	P.16 P.16~P.18
水が止まらない。	オーバーフロー管から水があふれている。  オーバーフロー管 ボールタップの浮玉を持ち上げると水が止まる。  浮玉	止水位を調整してください。	P.18~P.19
	オーバーフロー管から水があふれていないのにボールタップより時々吐水する。  オーバーフロー管	排水弁パッキンを交換してください。	P.21~P.23
便器の水の流れが悪い。	止水位がオーバーフロー管のウォーターライン(標準水位)より低い。  ウォーターライン	止水位を調整してください。	P.19~P.20


修理を依頼される前に(各部のなまえはP.5でご確認ください)			
現象	状況	処置のしかた	参照ページ
床に水が漏れている。	便器に発生した露が床に垂れている。	乾いた布で露をふき取って、トイレの換気をしてください。	—
	便器から飛び出した小便が床に垂れている。	飛び出した小便は、ぞうきんでこまめにふき取ってください。	—
給水フレキホース部から水漏れする。	—	ナット部を締め増ししてください。 ナット部を締め増ししても漏れる場合は、パッキンを交換してください。	P.24
便器が詰まった。	—	市販の吸引器(商品名：ラバーカップなど)で、詰まりを除去してください。	P.25
ハンドルがガタつく。	ハンドルがガタついて回しにくい。	陶器タンクふたを外して、ハンドルを固定しているナットを締め増ししてください。	陶器タンクふたの外し方はP.19を参照
ハンドルが空回りする。	ハンドルが空回りして洗浄できない。	玉鎖をかけ直してください。	P.23
便器の洗浄ができない。	玉鎖が外れて洗浄できない。		

止水栓の開閉

使用工具




マイナスドライバー

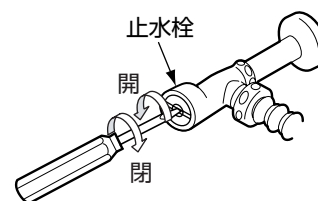

マイナスドライバーで矢印の方向に回して開閉する。

フィルターの掃除


使用工具

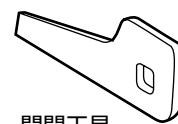


開閉工具



ブラシ

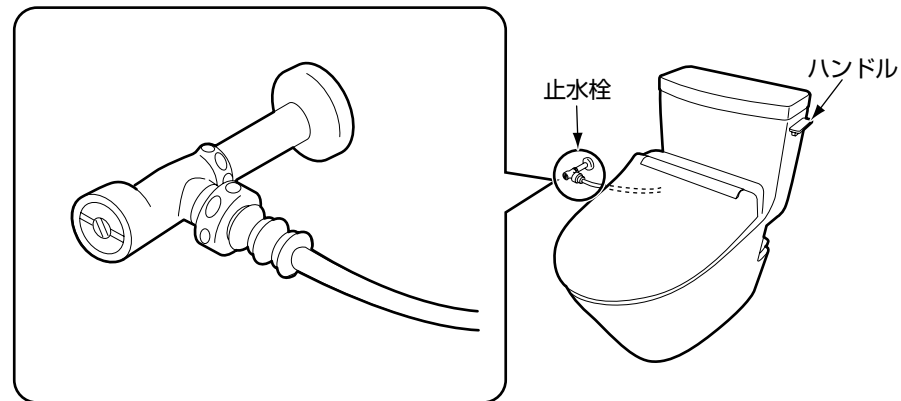

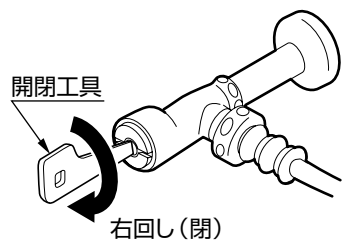

1. 止水栓を閉める。 (開閉工具で右に止まるまで 回す)


⚠ 注意



必ず実行


フィルター掃除をするときは必ず
止水栓を閉めてから行う

止水栓を閉めないで水が噴き出して家
財などをぬらす財産損害発生のおそれ
があります。

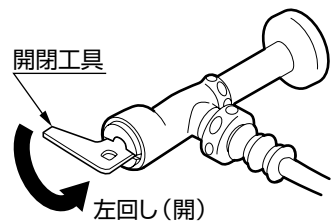



2. フィルターを外す。

※フィルターを外すと中の水が若干こ
ぼれますので、水受容器で受けてく
ださい。

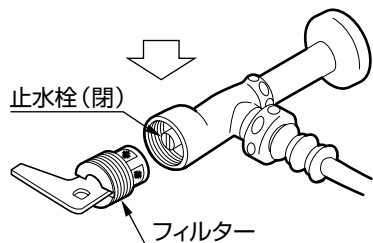


3. フィルターを掃除する。

※パッキンを傷付けないように
ごみを取り除いてください。

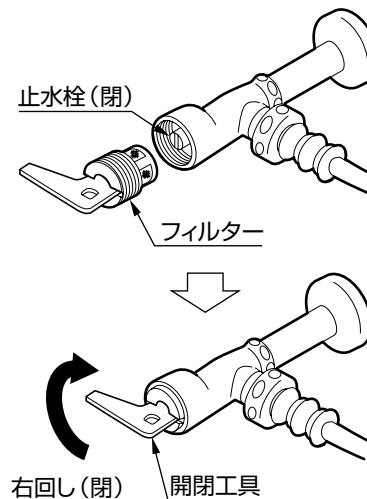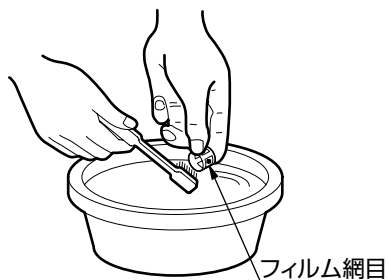


4. 掃除後は開閉工具でフィル ターを元に戻す。

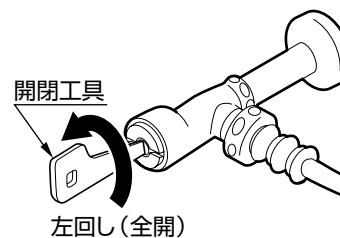

5. 止水栓を開く。 (開閉工具で左に回す)


ボールタップ止水位確認および調整

使用工具



マイナスドライバー

(確認)

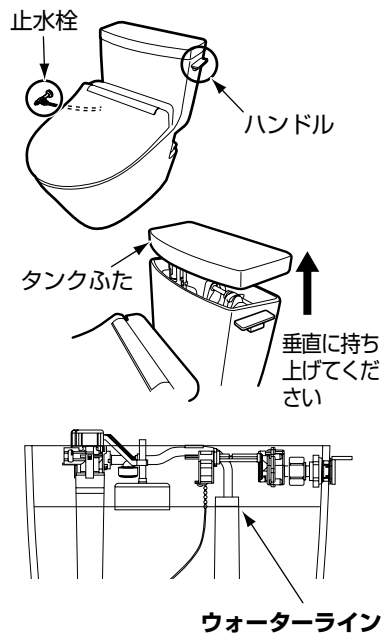


1. 止水栓を閉める。
(マイナスドライバーで右に止まるまで回す)
2. タンクふたを外す。

⚠ 注意

タンクふたは落とさないように注意する
破損してけがをするおそれがあります。


3. 止水位がオーバーフロー管のウォーターライン (標準水位) に合っているか確認する。

止水位がウォーターラインに合っていない場合

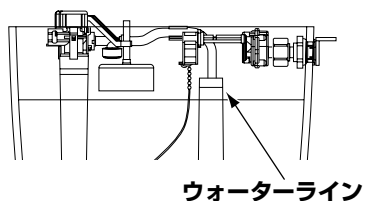

1. ウォーターラインから何mm程度水位がずれているかを確認する。
2. タンク内の水を流す。

(調整)

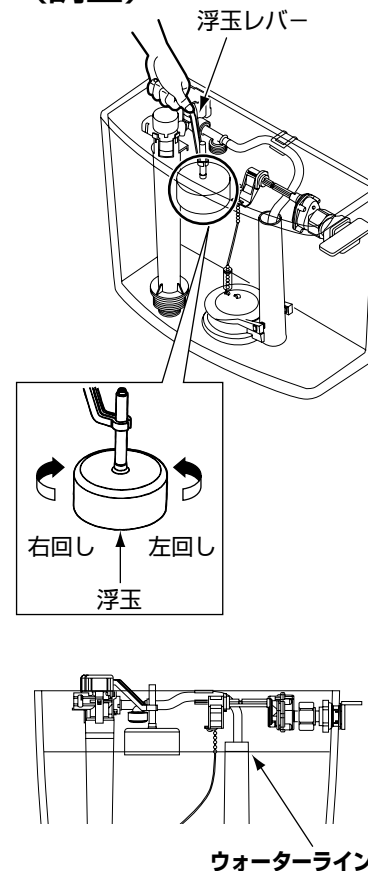


3. 浮玉レバーの根元を手で押えて浮玉を回して止水位を調整する。(回す方向は上から見たものです)
右回し：水位が下がります
左回し：水位が上がります
(1回転で約3mm上下します)

4. 止水栓を開けてタンク内に水がたまったあとで止水位の確認をする。

5. 止水位が合わない場合、再度止水栓を閉めて1～4の作業をくり返す。


6. ウォーターラインに止水位が合ったら、タンクふたを元に戻す。

※ただし、10L洗浄仕様時は上側ラインに止水位を合わせてください。

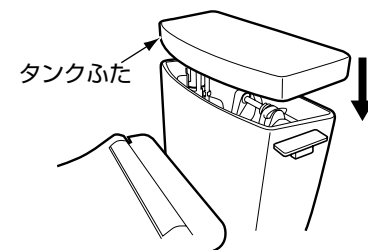

排水弁パッキンの交換


使用工具

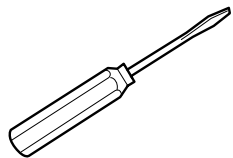



マイナスドライバー

補修用部品

フラッパー
品番：HH07027

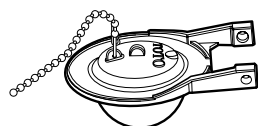

(P.29参照)

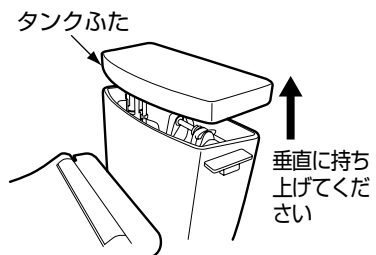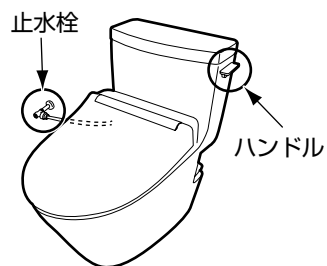


1. 止水栓を閉めてから(マイナスドライバーで右に止まるまで回す)、タンク内の水を流す。

2. タンクふたを外す。




注意

タンクふたは落とさないように注意する
破損してけがをするおそれがあります。

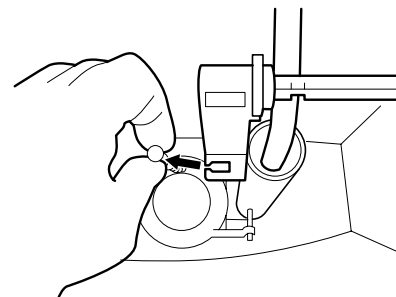

3. 玉鎖を外す。

玉鎖をレバーから外してください。

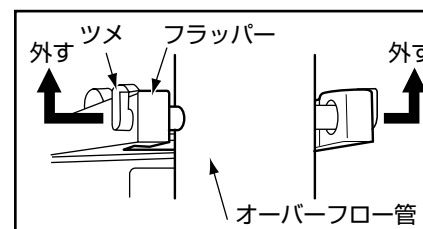



4. 古いフラッパーを取り出す。

フラッパーはオーバーフロー管に取り付いています。
取り付け箇所(2カ所)を外してください。



注意

！ フラッパーは無理に外さない
必ず実行 取り付け箇所のツメが折れ、フラッパーが取り付けなくなります。

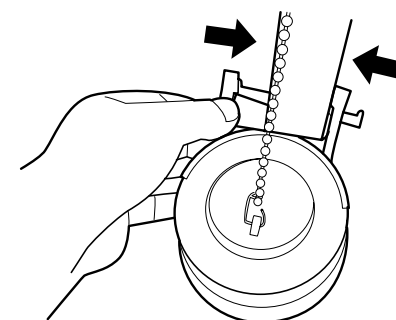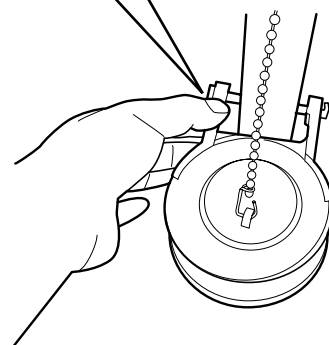





5. 新しいフラッパーを取り付ける。



注意

！ ごみの付着がないように取り付ける
必ず実行 ごみの付着があると止水不良になります。

玉鎖の正しい位置

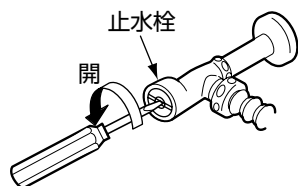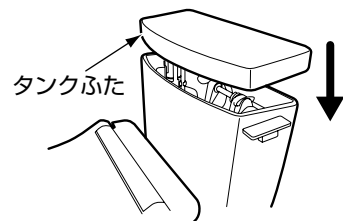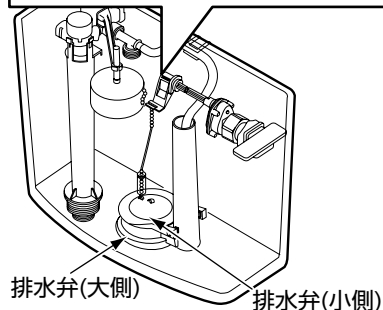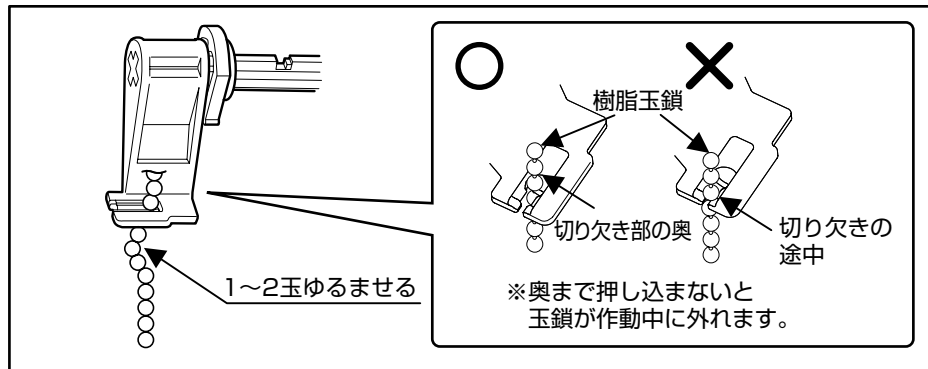

6. 玉鎖を取り付ける。

⚠ 注意

玉鎖の長さを調整する

排水弁が上がらない程度に玉鎖を張った状態から1~2玉ゆるませて固定します。



必ず実行

施工後は、作動確認を行う

ハンドルが正常に動かなかったりレバーがボールタップや補助水管などに干渉すると洗浄不良の原因になります。

7. タンクふたを元に戻す。

8. 止水栓を開き(マイナスドライバーで左に回す)、タンクに給水させて水が止まったことを確認する。



給水フレキホースナット部からの水漏れ対応

使用工具



補修用部品

パッキン(HF91017)
(P.29参照)

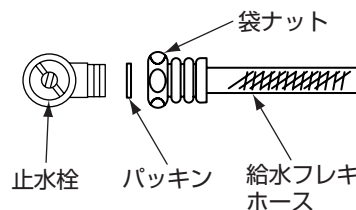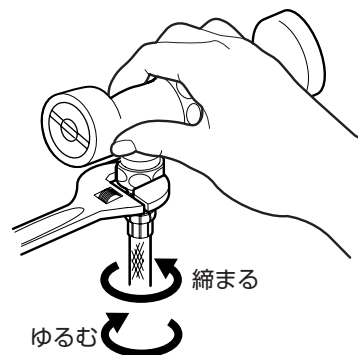

※給水フレキホース内の水が少し流れ出ますので、バケツなどの容器で受けてください。

1. 袋ナットを締め増しする。

- ① 止水栓を閉めます。(マイナスドライバーで右に止まるまで回します)
- ② モンキーレンチで袋ナットを『締まる』の方向(イラスト参照)に回して締め増しします。
- ③ 止水栓を開き(マイナスドライバーで左に回します)、水漏れがないか確認します。

2. 袋ナットを締め増ししても水漏れが止まらない場合は、パッキンを交換する。

- ① 止水栓を閉めます。(マイナスドライバーで右に止まるまで回します)
- ② モンキーレンチで袋ナットを『ゆるむ』の方向(イラスト参照)に回して外し、給水フレキホースを外します。
- ③ 古いパッキンと新しいパッキンを交換します。
- ④ 袋ナットを止水栓に接続し『締まる』の方向(イラスト参照)に回して締めます。
- ⑤ 止水栓を開き(マイナスドライバーで左に回します)、水漏れがないか確認します。

⚠ 注意



必ず実行


止水栓本体を手でしっかり押えて、袋ナットを回す

しっかり押えていないと、止水栓、給水管が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。


便器のQ&A

便器の詰まり除去

使用工具

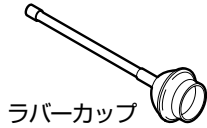

ラバーカップ

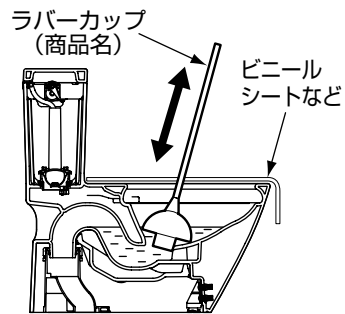

便器が詰まった場合、市販の吸引器(商品名:ラバーカップなど)で詰まりを除去する。

⚠ 注意



詰まった状態で水を流さない
水を流すと汚水があふれて、家財などを
ぬらす財産損害発生のおそれがあります。


ワンポイントアドバイス

周囲に汚水が散らないよう、ビニールシートで便器を覆うことをおすすめします。

便器まわりにできる黒いシミの原因は？

立位で小便をする際に、便器内のあたる場所によっては小便が跳ね返る場合があります。特に、木質系のフローリング床でそのまま放置されると、小便中のアンモニアによって黒いシミが発生することがあります。

木質系の
フローリング床

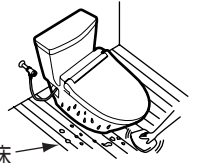

トイレを使ったときの、あのイヤな「おつり」はなくせないの？

トイレ使用時の水はね、俗にいう「おつり」は便器に水たまりがあることが原因です。

汚物の形や量などによっては水が跳ね返ってくることがありますが、この水たまりには下水からの臭気を遮断する大切な役割があるため、なくすわけにはいきません。

水たまりにあらかじめトイレットペーパーを浮かべておくと、多少おつりは予防できますので試してみてください。




便器内の黒色やピンク色の汚れの原因は？

便器の水たまり部や水出し穴付近などが黒く変色したり、ピンク色の汚れがつくことがあります。これは空気中に浮遊しているカビの胞子やバクテリアが便器に付着した汚れを栄養にして繁殖したものです。汚れた場合は、トイレ用中性洗剤をトイレブラシなどにつけてこすり落としてください。

便器洗浄後、なぜすぐに水は止まらないの？

サイホン作用を利用する便器では、便器洗浄時にサイホンが起こり、便器にたまった水がほとんどなくなってしまいます。このままの状態では臭気があがってくるため、元の位置まで水を戻しておく必要があります。そのためこのタイプの便器では、便器洗浄後約1～2分間水を補給するしくみになっております。

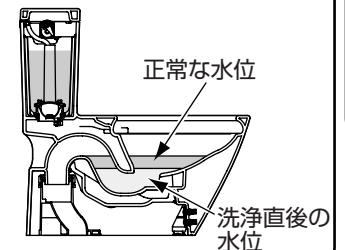


正常な水位

洗浄直後の
水位

アフターサービス

なぜタンクや便器の表面に水滴がつくの？

ガラスのコップに氷水を入ると、たちまちコップが汗をかくように、便器やタンクも汗をかくことがあります。この汗を結露といいます。湿度が高く水温と室温の差が大きいほど発生しやすく、地下水を利用している場合や湿度の高い梅雨時、あるいは冬の暖房時などによく見られます。

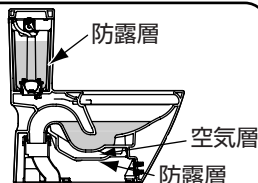

＜参考＞防露便器、タンクの構造

※防露便器・防露タンクでも、室温と水温の差が15度以上で室内の湿度が80%に達すると結露することがあります。

汚物排出後に「ゴボッゴボッ」と音がする原因は？

便器内の水が汚物と一緒に排出される際に、空気も同時に引っ張ります。引っ張られた空気と便器内の水が交じり合った際に発生する音で、便器の異常ではありません。

参考) ストロウでジュースを飲む場合、コップの底にたまったジュースを吸うときに「ジュジュ」と音がしますが、それもジュースと空気を同時に吸い込むために発生する音で、基本的には同じ現象です。

便器内に汚物は付着しないの？

汚物の種類や粘性によっては、まれに便器ボウル内の乾燥面だけでなく、便器内の水がたまっているところにも汚物が付着する場合があります。また、便器の洗浄水だけでは洗い流せないことがあります。

細かい汚物の残りはなくせないの？

汚物の種類（下痢便など柔らかい軽い汚物など）によってはまれにですが、一度の洗浄では流れきれない場合があります。その場合は、もう一度流してください。

立って小便をする場合はねは、なくせないの？

立って小便をする場合、小便が跳ね、便器外へ飛び出すことがあります。便器内にたまった水などに小便が当たり発生するものです。座って小便することで小便の跳ね返りを軽減することができます。

【修理を依頼する前に「故障かな?!と思ったら」(P.13)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.30が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼り付けラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。(例：パッキン・ダイヤフラムなどの摩耗劣化部品の交換を含む)
→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」(P.29)をご確認ください。

部品の交換について

- 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

補修用部品の供給期間

- この商品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は、製造中止後10年です。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】


お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④購入日
- ⑤故障内容、異常の状況(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細は、TOTOホームページをご覧ください。

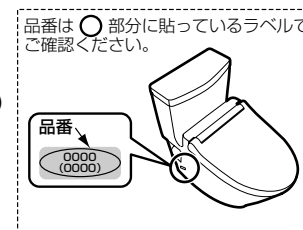

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTO(株)お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」
(電話番号は裏表紙を参照してください)

修理料金のしくみ <TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>




修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料金** で構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品代です。

訪問料金 は、商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

補修用部品について

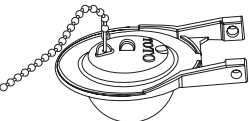部品名	フラッパー	パッキン	TOTO水あか クリーナー	TOTOトイレの クリーナー陶器用
形 状				
品 番	HH07027	HF91017	TH735	ENL400
希望小売価格	¥1,350 (税込¥1,418)	¥30 (税込¥32)	¥1,100 (税込¥1,155)	¥800 (税込¥840)

- 品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 交換頻度の目安は、使用環境により異なります。
- 交換部品を購入されるときは、「TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター」(電話番号は裏表紙を参照してください)にお問い合わせください。

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入する場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。

※送料の 支払い	1回のご注文金額	送料
	¥10,000(税込¥10,500)以上の場合	無料
	¥10,000(税込¥10,500)未満の場合	¥500(税込¥525)

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し部品を送付させていただきます。

お客様の都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。

お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株)(フリーダイヤルTEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ おところ 〒	様	商品名称	ミドルシルエット便器	
取付店 販売店	〒	☎	品 番	CS860B CS860BP	CS860BE CS860BPE
取付日	年 月 日	電話	基本保証	便 器	取付日から 2カ年
			特定機能の 延長保証	防水機能	取付日から 5カ年

防水機能保証範囲例：便器およびタンク陶器本体部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。

- (1) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (2) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、取扱説明書やホームページなどに掲載している以外の分解・修理、不当な改造などに起因する不具合。
- (3) 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
- (4) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (5) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (6) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (7) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (8) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
- (9) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (10) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキン・ダイヤフラムなどの摩耗・劣化による不具合。
- (11) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
- (12) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことにより起因する不具合。
- (13) 凍結に起因する不具合。
- (14) 本書の提示がない場合。
- (15) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010