


タンク密結形便器

品番 CS260系

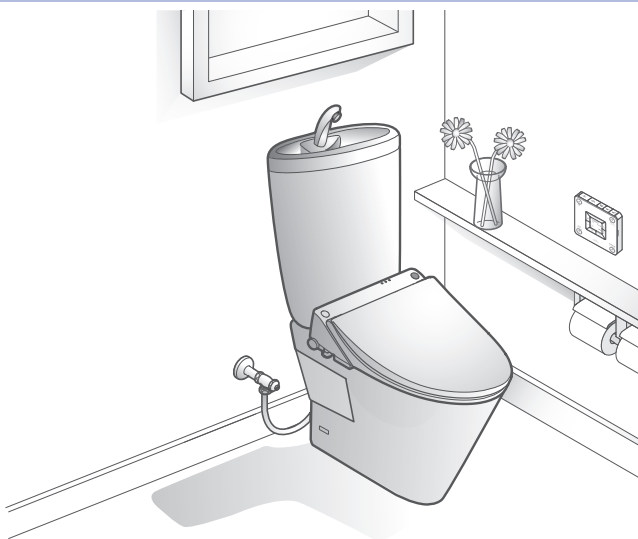

◆ このたびは、タンク密結形便器をお求めいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆ 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆ この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめに

安全上のご注意	1
各部のなまえ	6

使いかた

ご使用方法	7
使用上のご注意	9

お手入れ

日ごろのお手入れ	10
定期的な点検	14
定期点検のおすすめ	15

こんなときは

故障かな?と思ったら	15
便器のQ&A	28
アフターサービス	32

保証書	34
-----	----

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示

意味



注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。



ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

⚠ 注意

便器には、汚物、トイレットペーパー以外のものは流さない


便器が詰まり、汚水があふれて家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



禁止


一度に大量のトイレットペーパーを便器に流さない

便器が詰まり、汚水があふれて家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

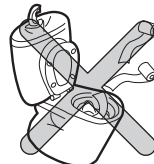

タンクが満水になる前に流さない

洗浄不良などの不具合や便器が詰まり汚水があふれて家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

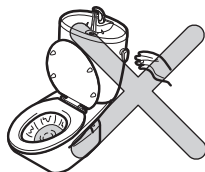


⚠ 注意



禁止


瓶などの異物は、タンク内に入れない

水量が減少し、便器や排水管の詰まりなどになり、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、内部器具を傷めたり内部部品に当たり、止水、吐水不良になるおそれがあります。

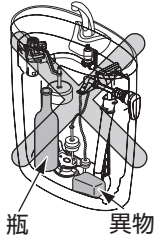

便器や手洗い鉢の中に熱湯を注がない


陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

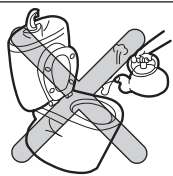

手洗い鉢の中には、物を置かない

手洗い鉢から水があふれたり、飛散して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、タンク内に物が落ちて便器が洗浄不良になるおそれがあります。

造花などの飾り物

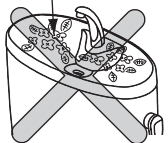


タンクふたやタンク内部の掃除には、酸性・アルカリ性洗剤は使用しない

タンク内部の器具を傷め、止水不良などの不具合や水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。




陶器に強い力や衝撃を与えない

陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

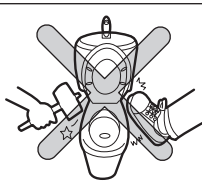

給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで傷をつけない

給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

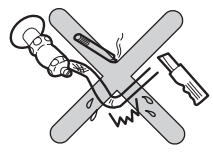

⚠ 注意



禁止


凍結が予想される場所で使用しない

器具が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




タンク本体に背もたれしたり、強く押し たり引いたりしない

タンクが破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

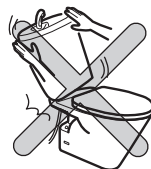


タンクふたは強く押ししたり、引いたり しない

ふたが落下してけがをしたり、器具を破損するおそれがあります。

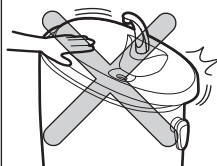

室温付きウォシュレット使用時、吹き出し口付近に物を置かない

吹き返しの風によりサイドパネルの変色の原因になります。

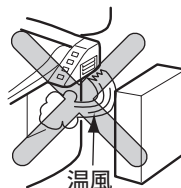

サイドパネルを乾いた布やトイレット ペーパーなどでふかない

サイドパネルは樹脂でできていますので、乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因になります。


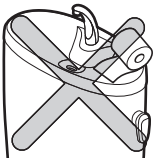




陶器にヒビが入ったり、割れた場合、 破損部は絶対にさわらない、使用しない

破損部でけがをするおそれがあります。早めに交換してください。



⚠ 注意

<p style="text-align: center;">⊘</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>便ふたや便座の上に乗らない 破損してけがをするおそれがあります。</p>	
	<p>手洗い鉢では石けん類は使用しない 石けん成分がタンク内部に付着し詰まることで、水があふれ飛散して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、石けんの成分が内部部品の動きを妨げ、止水不良や洗浄不良になるおそれがあります。</p>	
	<p>手洗い鉢にトイレットペーパーやゴミを流さない また、手洗い鉢でぞうきんやブラシを洗わない 止水、吐水不良などの不具合になるおそれがあります。</p>	
<p style="text-align: center;">⊘</p> <p style="text-align: center;">分解禁止</p>	<p>この説明書に記載された項目以外の分解や改造はしない 止水、吐水不良などの不具合や器具が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p style="text-align: center;">!</p> <p style="text-align: center;">必ず実行</p>	<p>サイドパネルに直射日光が当たらないようにする 変色の原因になります。</p>	 <p style="text-align: right;">直射日光</p>
	<p>点検、分解などを行う場合には必ず当説明書の該当ページを見て手順どおりに行う 手順どおりに行わないと、破損や水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<div style="text-align: center;"> <p>手順をよく見て</p>  <p>手順どおりに実施</p> </div>

⚠ 注意


タンクふたを外して、点検、分解などを行うときは必ず止水栓を閉め、タンクの水を流してから行う

止水栓を閉めないで水が噴き出し、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




便器が詰まった場合、必ず止水栓を閉めてから市販の詰まり除去用の器具（商品名：ラバーカップ洋式など）で詰まりを除去する

詰まった状態で水を流すと汚水があふれて、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
※詳細はP.27をご参照ください。

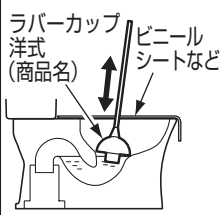

小便でも使ったあとは必ず水を流す


そのまま放置すると洗浄不良などの不具合や便器が詰まり汚水があふれて家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

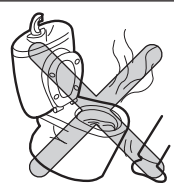

必ず実行

床に落ちた小便、露、洗剤、水などは必ずよく絞ったぞうきんでふき取る

放置しておくと床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれがあります。

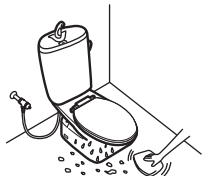


便器やタンクおよび給水管や止水栓の表面が結露した場合、乾いた布でふき取る
床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれがあります。

※換気扇を回したり、窓を開けるなどトイレの換気をすれば結露しにくくなります。




便器の水たまり部を見て封水が切れていないことを確認する

封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し物的損害・傷害が生じるおそれがあります。

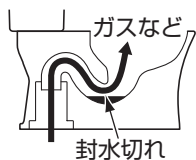

各部のなまえ

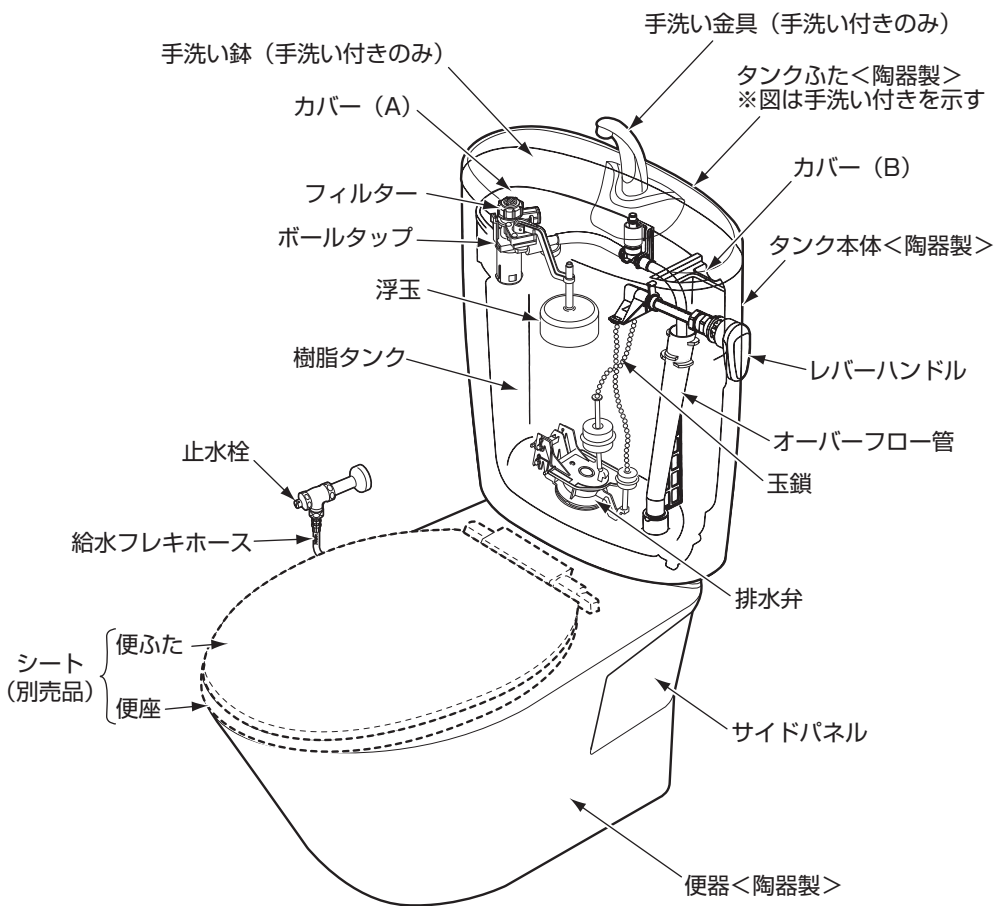


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

ご使用方法

水抜栓による凍結予防方法

一般地仕様タンクを水抜き仕様として使用の場合


凍結のおそれがある場合、下記の処置を行ってください。

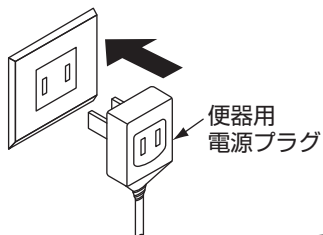


便器用
電源プラグ



水抜栓

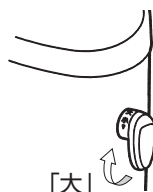


「大」

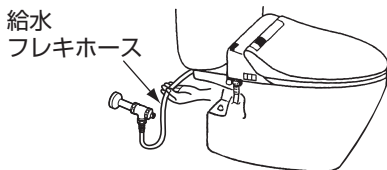

給水
フレキホース

1. 便器用電源プラグをコンセントに差し込む。
(ヒーター付き便器の場合のみ)
 2. 室内を暖房し、水抜栓を操作してタンク内への給水を止める。このとき止水栓付き便器の場合、止水栓は全開のままにしておく。
 3. レバーハンドルを「大」の方へ操作してタンク内、配管内の水を抜く。
※「大」操作をした状態で数秒間レバーハンドルを保持し、タンク内の水を完全に抜いてください。
 4. 給水フレキホースがたるんでいる場合は、左図の要領で持ち上げるようにして、ホース内の水を完全に抜く。
 5. 便座にカバー（シートカバー・ふたカバー）をしているときは、便ふたを開けておく。
※ヒーターの熱で便器内の水が蒸発し、カバーがぬれることがあります。
(ヒーター付き便器の場合のみ)
- ※トイレ内の使用温度について
水抜き操作をしていただいても、0℃を下回ると凍結し、すぐに通水ができない場合があります。
また、環境条件により、限界温度が変わる場合があります。

- 上記仕様でのトイレ内の凍結予防限界温度は、0℃です。限界温度以下になる場合は、暖房などにより、限界温度以上の室温に保ってください。

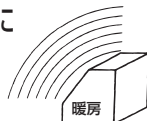

長期間使用しない場合

長期間使用しないときは、便器用電源プラグを抜いておいてください。また、万一の凍結による破損防止のため、給水管の水、およびタンク内の水を必ず抜いてください。便器内にたまっている水は、不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。不凍液はそのまま流さないでください。環境汚染などのおそれがあります。便器ご使用開始前には、不凍液を回収し廃棄処理してください。

便器の使いかた



便ふたを上げ、便座に腰掛けて使用する。

※男性が小便をする際は、座った状態で行くと便器外への小便跳ねを抑えることができます。

また、座って小便をする際は、便座と便器の間から漏れないようにご注意ください。

※立って小便をすると、便器外へ小便が跳ねる場合があります。

ワンポイントアドバイス


便ふたカバー、便座シートカバーを設置すると、便座や便ふたが倒れてくるおそれがあります。

その際はカバーを取り外してご使用ください。

使
い
か
た

水の流しかた

使ったあとは、必ずレバーハンドルを正しく操作して水を流してください。

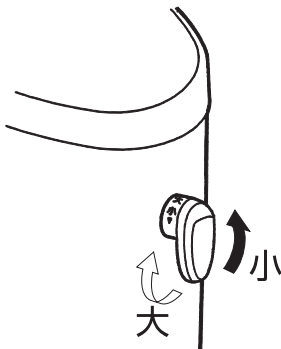

大便の場合

レバーハンドルを手前に引く。

小便の場合

レバーハンドルを奥に押す。

※レバーハンドルは途中で止めず最後まで回してください。水が止まらなくなる可能性があります。

※レバーハンドルを強く引いたり押したりすると、破損するおそれがあります。

使用上のご注意 (次のことをお守りください)

- 便器洗浄は、使用用途に応じて<大洗浄><小洗浄>に使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違いやトイレットペーパーの量、種類によっては、1回の洗浄で完全に流しきれずに残る場合があります。

大洗浄・小洗浄の使いかた

切り替え種類	使用用途	使用量
大洗浄	大便やトイレットペーパーを流す時	大便+トイレットペーパー(シングル)約5mまで または、トイレットペーパー(シングル)約10mまで
小洗浄	小便時や少量のトイレットペーパーを流す時	トイレットペーパー(シングル) 約3mまで


これ以上のトイレットペーパー(シングル)を流すと便器が詰まるおそれがあります。

- 必ずタンク内が満水になってから流してください。
タンク内が満水になる前に流すと洗浄不良や詰まりの原因となります。

- 小便でも使ったあとは必ず水を流してください。
そのまま放置すると、小便の成分と水道水の成分が結びついて固まり、便器の洗浄不良や詰まりの原因となります。

- 長期間留守にするときは、止水栓を閉めてお出かけください。

こうしておけば留守中に万一の水漏れも起きず安心です。

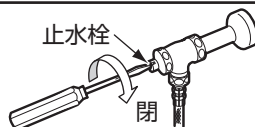

- 小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用される時は、十分に注意してください。

間違った操作や危ないことをすると故障やけがをすることがあります。

- 落雷の可能性がある場合は、あらかじめ電源プラグを抜いてください。
故障の原因となります。

- 他社製の温水洗浄便座から泡を噴出するタイプをご使用の場合は、
温水洗浄便座メーカーのご使用方法に従ってください。

1回の洗浄でペーパーを流しきれずに残る場合があります。


- 芳香洗浄剤などの使用はおすすめしません。

内部器具を傷め、止水不良などの不具合や水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。芳香洗浄剤の使用については、芳香洗浄剤メーカーにお問い合わせください。

日ごろのお手入れ

トイレはお手入れ次第で清潔さを保ち、長持ちさせることができます。日ごろからこまめにお手入れをしてください。また、セフィオンテクト品は汚れが付きにくい特長を持っていますが、表面をきれいに保つために、日ごろのお手入れが大切です。

便器のお手入れ

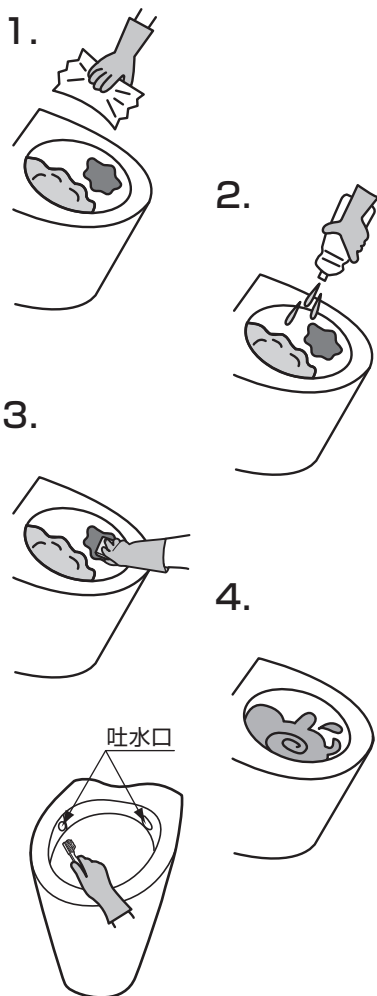

● 軽い汚れの場合

掃除用スポンジやブラシで水洗いしてください。

● 水あかなどひどい汚れの場合

1. 汚れがついた部分の水分をふき取ってください。

2. トイレ用洗剤を汚れに直接かけてください。

洗剤は3分以内に洗い流してください。
※温水洗浄便座などが設置されている場合

3. 掃除用スポンジやブラシで、こすり洗いをしてください。取れにくい場合は割りばしなどを使ってこすり落としてください。

4. 最後に水洗いをしてください。

● 吐水口まわりが汚れた場合

使い古しの歯ブラシなどでお掃除してください。

ワンポイントアドバイス

●掃除用の洗剤について

【陶器本体の掃除】

市販の家庭用洗剤であれば、酸性・中性・アルカリ性を問わずご使用になれます。ただし、温水洗浄便座などが設置されている場合は、洗剤の気化ガスが内部に入り、故障の原因となりますので、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしてください。また、水をはじく洗剤（撥水性洗剤など）は使用しないでください。使用されますと陶器表面を覆ってしまい、洗浄されない箇所が発生します。なお、研磨剤入りの洗剤や業務用の強酸性・強アルカリ性洗剤、フッ素系洗剤※1には、陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので使用しないでください。

※洗剤成分が残らないように、すすぎは十分に行ってください。

※蛇口まわりのクリーナー（P.33参照）はご使用いただけます。

※1 フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む

【タンクふたやタンク内部の掃除】

市販の家庭用中性洗剤を使用できます。ただし、酸性・アルカリ性洗剤は、タンク内部の樹脂部品を傷めるものがありますので使用しないでください。

※タンク掃除後、残留した洗剤分は必ず水で洗い流してください。

●掃除用具について

金属ブラシや研磨剤入りのナイロンたわし、紙やすりなどは表面を傷つけますので使用しないでください。

●セフィオンテクトについて

セフィオンテクトとは、陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにし、汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

●表面コート剤などについて

撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。

陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。

陶器本体の掃除に使える洗剤




タンクふたやタンク内部の掃除に使える洗剤



セフィオンテクトの表面を洗剤やコート剤の成分が覆ってしまう。

セフィオンテクト

サイドパネルのお手入れ

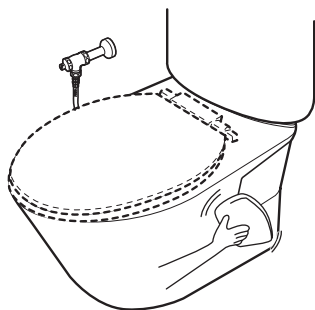

サイドパネルのお手入れをするときには、薄めた食器用中性洗剤を使用してください。


お願い

表面を傷つけるものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

サイドパネルの取り外しおよび取り付け

[取り外し]

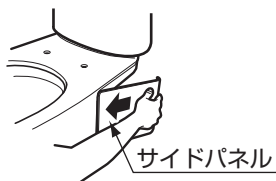


[サイドパネルの取り外し]

サイドパネル後方を手前方向に引っ張り外す。


[取り付け]

面ファスナー

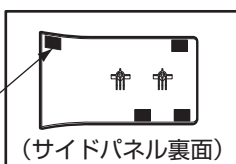

[サイドパネルの取り付け]

- ① パネルを手前(イラスト参照)にあわせてセットする。
- ② パネルをセットしたあと、面ファスナーの上を手で軽く、押し当てる。

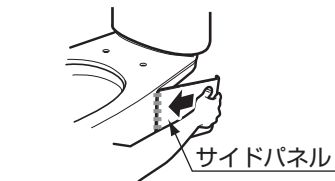

—ポイント—
サイドパネルは、点線面にあわせるように取り付けること。


止水栓、レバーハンドル、手洗い金具のお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合


適量に薄めた食器用中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、水ぶきし、からぶきしてください。

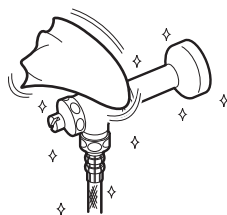

お願い

表面を傷つけるものは使用しないでください。

- 蛇口まわりのクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

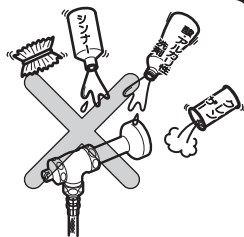

床のお手入れ

●便器から飛び出した小便や器具についた露が床に落ちたときは、よく絞ったぞうきんでふき取ってください。


●お掃除の際、床に落ちた洗剤や水もよく絞ったぞうきんでふき取ってください。

⚠ 注意




必ず実行

床に落ちた小便、露、洗剤、水などは必ずよく絞ったぞうきんでふき取る
放置しておくとなりにシミを作ったり、腐らせたりするおそれがあります。

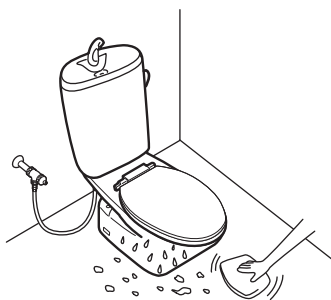

定期的な点検

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故を防止し、商品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様自身による以下の点検を毎年1回は実施いただきますようお願いします。

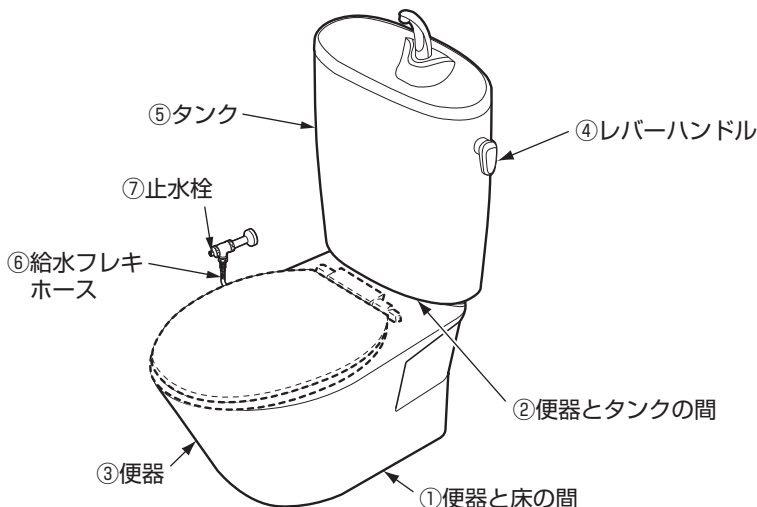

点検項目	点検部位 (商品図を参照)		具体的事象 (危害情報など)	点検目安	実施日	
水漏れがありませんか？ (洗浄時)	便器と床の間 便器とタンクの間 給水フレキホース、止水栓	①②	水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
		⑥⑦			/ /	/ /
					/ /	/ /
ひび割れ・欠けが ありませんか？	便器・タンク	③	けが、水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
		⑤			/ /	/ /
					/ /	/ /
ガタツキやゆるみ ありませんか？	タンク・レバーハンドル	④	けが、水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
		⑤			/ /	/ /
					/ /	/ /
サビ・つぶれ・折れ曲がり ありませんか？	給水フレキホース	⑥	水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
					/ /	/ /
					/ /	/ /

定期点検のおすすめ

- 安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

フィルターの詰まり

点検の目安：1回／半年

フィルターの詰まりを掃除してください。

フィルターが詰まると、タンクに水がたまる時間が長くなります。
(手洗い付きタイプの場合、手洗いの水の勢いも弱くなります)

*掃除の方法は、P.18～P.19をご確認ください。

故障かな?と思ったら

⚠ 注意



分解禁止

この説明書に記載された項目以外の分解や改造はしない
止水、吐水不良などの不具合や器具が破損し、けがをしたり、水
漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



- 修理を依頼される前に、以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス（株）へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス（P.32参照）をご確認ください。


緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急の場合は下図の要領で止水栓または水道の元栓を閉めてください。

使用工具







マイナス
ドライバー

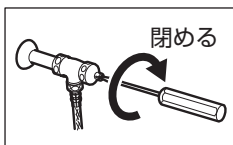

マイナスドライバーで右に
止まるまで回して、止水栓
を閉める。

※止水栓がない場合は水道の元栓を閉めてください。

修理を依頼される前に（各部のなまえはP.6でご確認ください）

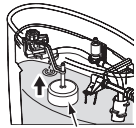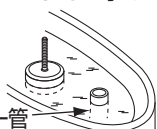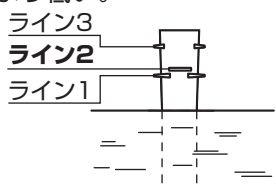現象	状況	処置の仕方	参照ページ	
タンクに水がたまらない、またはたまるのが遅い。 (目安2分くらいかかる場合)	止水栓が開いていない。	止水栓を開いてください。	P.17	
	フィルターにごみが詰まっている。	フィルターの掃除をしてください。	P.18~P.19	
水が止まらない。	オーバーフロー管から水があふれている。  オーバーフロー管	ボールタップの浮玉を持ち上げると水が止まる。  浮玉	止水位を調整してください。	P.20~P.21
	オーバーフロー管から水があふれていないのにボールタップより時々吐水する。  オーバーフロー管	排水弁パッキンを交換してください。	P.22~P.24	
便器の水の流れが悪い。	止水位がオーバーフロー管のライン2（標準水位）より低い。  ライン3 ライン2 ライン1	止水位を調整してください。	P.20~P.21	
床に水が漏れている。	便器に発生した露が床に垂れている。	乾いた布で露をふき取って、トイレの換気をしてください。	P.13	
	便器から飛び出した小便が床に垂れている。	飛び出した小便は、ぞうきんでこまめにふき取ってください。	P.13	

こんなときは

修理を依頼される前に（各部のなまえはP.6でご確認ください）


現象	状況	処置の仕方	参照ページ
タンクがガタつく。	タンクを軽く押すとガタツキがある。	タンク固定金具を締め増してください。	P.25
給水フレキホース部から水漏れする。	—	ナット部を締め増してください。 ナット部を締め増しても漏れる場合は、パッキンを交換してください。	P.26
便器が詰まった。	—	市販の詰まり除去用の器具（商品名：ラバーカップ洋式など）で、詰まりを除去してください。	P.27
手洗い金具がガタつく。	手洗い金具にガタツキがある。	陶器タンクふたの裏にあるナットを締め増してください。	—
レバーハンドルがガタつく。	レバーハンドルがガタついて回しにくい。	陶器タンクふたとカバー（A）を外して、レバーハンドルを固定しているナットを締め増してください。	陶器タンクふたとカバー（A）の外しかたはP.18を参照
	レバーハンドルにガタツキやゆるみがある。	レバーハンドルのガタツキ、ゆるみの直し方を確認してください。	P.31
レバーハンドルが空回りする。	レバーハンドルが空回りして洗浄できない。	玉鎖をかけ直してください。	P.24
便器の洗浄ができない。	玉鎖が外れて洗浄できない。		
ポウル面に洗い残りがあある。	ポウル表面が水をはじいて濡れにくくなっている。	「日ごろのお手入れ」に従ってポウル表面を掃除をしてください。	P.10
便器洗浄後にドンと音がする。	給水止水時に配管内でウォーターハンマー（水撃作用）が発生している。	使用に支障がない程度に止水栓を閉め、水量を絞ってください。	P.17

止水栓の開閉

使用工具



マイナスドライバー

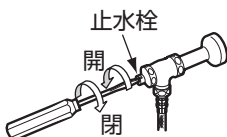

マイナスドライバーで矢印の方向に回して開閉する。

●作業の前に、止水栓または元栓を閉めてください。

フィルターの掃除




使用工具



マイナス
ドライバー



ブラシ

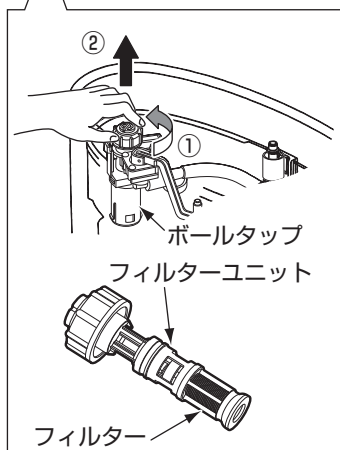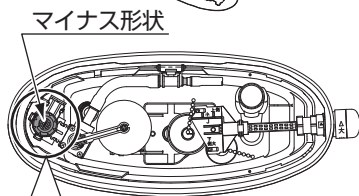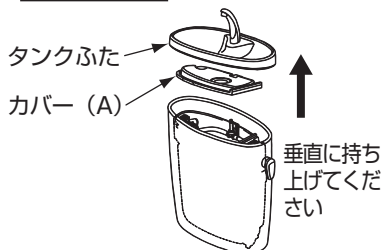

1. 止水栓を閉めてから(マイナスドライバーで右に止まるまで回す)、タンク内の水を流す。流したあと、タンク内に給水されていないことを確認する。

⚠ 注意

フィルター掃除をするときは必ず止水栓を閉め、タンクの水を流してから行う



必ず実行

止水栓を閉めないで水が噴き出して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

2. タンクふたとカバー (A) を外す。

⚠ 注意

タンクふたは落とさないように注意する
破損してけがをするおそれがあります。

3. フィルターを外す。

- ① フィルターユニットを左に外れるまで回します。
(かたい場合があります。かたい場合は、左図のマイナス形状部分にマイナスドライバーを差し込んで回してください。)
- ② フィルターユニットを引き抜きます。


⚠ 注意

ボールタップを手でしっかり支えて、フィルターユニットを外す






必ず実行

手で支えていないとボールタップが破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

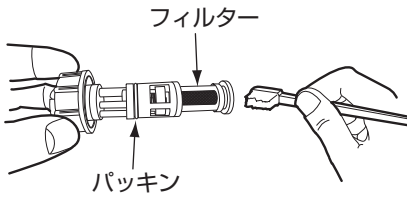

※パッキンを傷つけないように
ごみを取り除いてください。

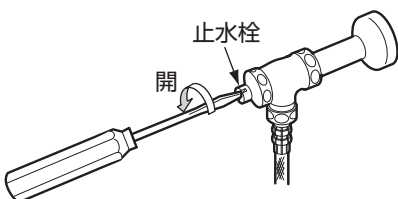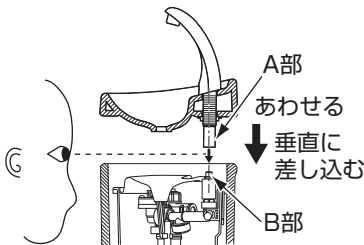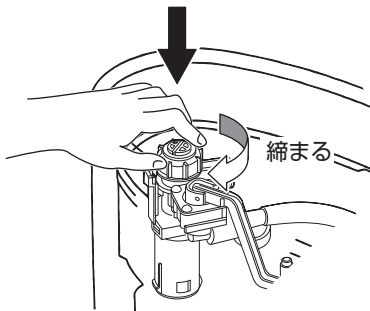

4. フィルターの掃除をする。

5. 掃除後は3.と逆の手順で フィルターを元に戻す。

⚠ 注意

右に回し、奥に突き当たるまで
確実に回す（7回転程度）
※工具を使用しないでください。



必ず実行

確実に回さないと水が噴き出して
家財などをぬらす財産損害発生
のおそれがあります。

6. カバー（A）とタンクふた を元に戻す。

手洗い付きの場合は、A部を
B部に差し込んでタンクふた
を載せる。

⚠ 注意



必ず実行

A部をB部に必ず差し込む
確実に差し込まれていないと水漏
れして家財などをぬらす財産損害
発生のおそれがあります。

7. 止水栓を開く。

（マイナスドライバーで左に
回す）

ボールタップ止水水位確認および調整

使用工具



マイナス
ドライバー




コップ

(確認)




止水栓

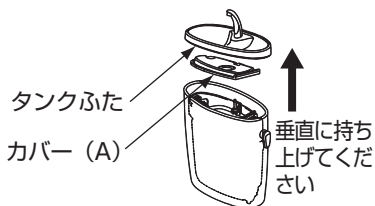

タンクふた

カバー (A)

垂直に持ち
上げてくだ
さい



ライン2

1. 止水栓を閉める。
(マイナスドライバーで右に
止まるまで回す)

2. タンクふたとカバー(A)を
外す。


⚠ 注意

タンクふたは落とさないように注意
する

破損してけがをするおそれがあります。

3. 止水水位がオーバーフロー管の
ライン2 (標準水位) にあっ
ているか確認する。

止水水位がライン2にあっていない場合








ライン2

1. ライン2から何mm程度水位が
ずれているかを確認する。

2. タンク内の水を流す。

(調整)

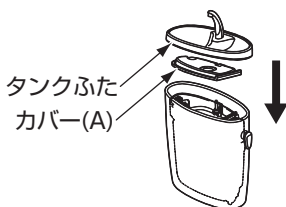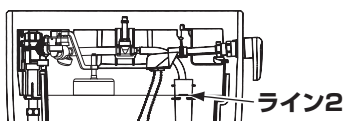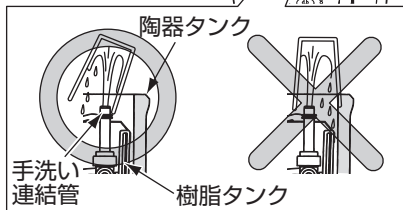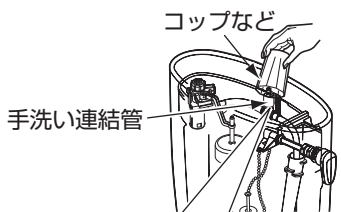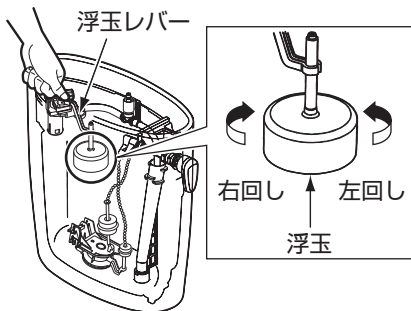

3. 浮玉レバーの根元を手で押さえて浮玉を回して止水位を調整する。(回す方向は上から見たものです)
右回し：水位が下がります
左回し：水位が上がります
(1回転で約3mm上下します)
4. 手洗い付きの場合、水が樹脂タンク外へ飛び出さないようにコップなどを手で持って手洗い連結管を覆う。

⚠ 注意



必ず実行

樹脂タンクと陶器タンクとの間に水が入らないよう左図のようにコップなどで手洗い連結管を覆う
樹脂タンクと陶器タンクとの間に水が入ると水が床にこぼれます。

5. 止水栓を開けてタンク内に水がたまったあとで止水位の確認をする。
6. 止水位が合わない場合、再度止水栓を閉めて1～5の作業をくり返す。
7. ライン2に止水位があったら、カバー (A) とタンクふたを元に戻す。

⚠ 注意




必ず実行

手洗い付きの場合、A部をB部に必ず差し込む
確実に差し込まれていないと水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
詳細はP.19の手順6を参照してください。

排水弁パッキンの交換

使用工具

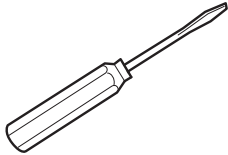

マイナスドライバー


交換部品

排水弁パッキン部(大側・小側)

品番：HH11027

(P.33参照)

※排水弁パッキン交換の際は、大側、小側パッキンを一緒に交換してください。

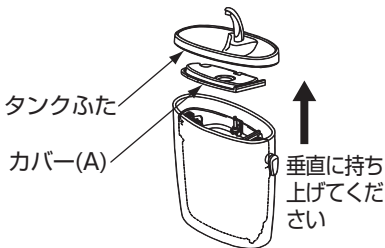


1. 止水栓を閉めてから（マイナスドライバーで右に止まるまで回す）、タンク内の水を流す。

2. タンクふたとカバー（A）を外す。

⚠ 注意



タンクふたは落とさないように注意する

破損してけがをするおそれがあります。

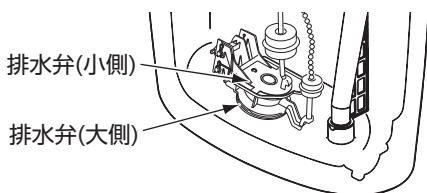


※小側の排水弁の下に大側の排水弁があります。

3. 排水弁を取り出す。

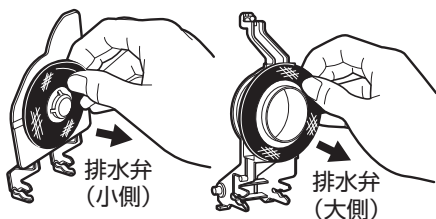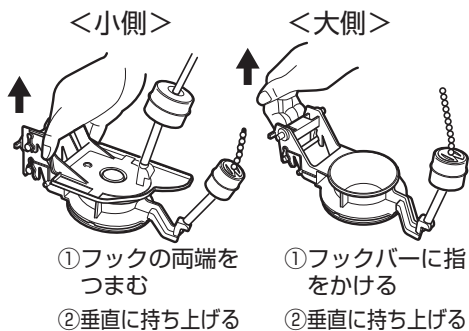

4. 古いパッキンの端をつまんでめくるように外す。

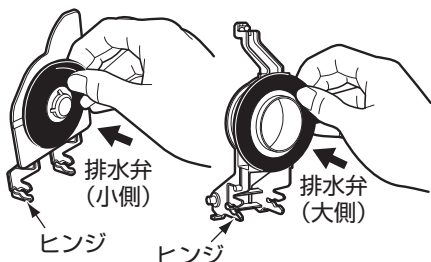

※ヒンジがある方向からはめてください。

5. 新しいパッキンを取り付ける。

⚠ 注意



必ず実行

パッキン面にうねりやごみの付着がないように取り付ける

うねりやごみの付着があると止水不良になります。

6. 排水弁を取り付ける。

玉鎖の正しい位置

【玉鎖の長さ調整】

- ・排水弁が上がらない程度に玉鎖を張った状態でスリットに差し込む
(レバー部スリットに差し込むことで適度(約1~2玉)にたるみます)
- ・玉鎖がたるみ過ぎたり、張り過ぎたりしていないこと

小側 大側

たるみ過ぎ



×

ハンドルを回しても
弁が開かず洗浄しない

張り過ぎ

×

弁が開いていて
止水しない

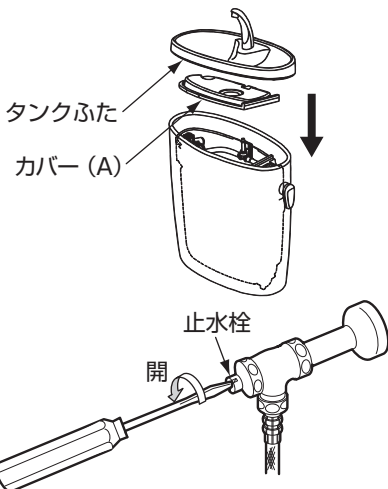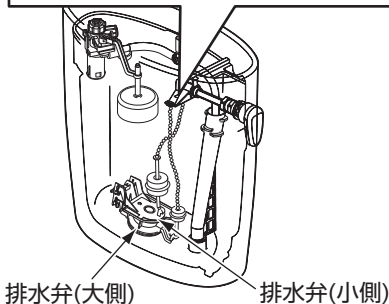

7. 玉鎖が外れてしまった場合は、正しく取り付ける。

⚠ 注意



玉鎖が交差しないように取り付ける
玉鎖が交差したり、排水弁、浮玉レバーが確実に差し込まないと止水不良になります。

必ず実行

8. カバー(A)とタンクふたを元に戻す。

⚠ 注意




手洗い付きの場合、A部をB部に必ず差し込む

確実に差し込まれていないと水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
詳細はP.19の手順6を参照してください。

必ず実行

9. 止水栓を開き(マイナスドライバーで左に回す)、タンクに給水させて水が止まったことを確認する。

タンク固定金具の締め増し

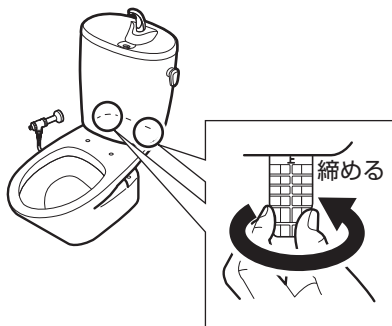

ナットを手で締め増しする。

⚠注意



禁止

工具は使用しない

工具を使用すると、部品が破損し水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



給水フレキホースナット部からの水漏れ対応

使用工具



交換部品

パッキン (HH11194)
(P.33参照)

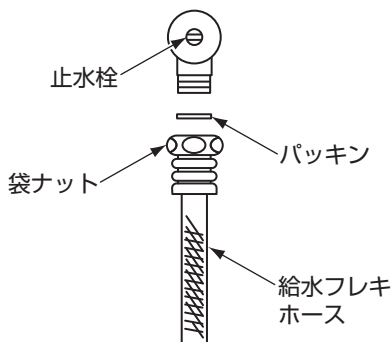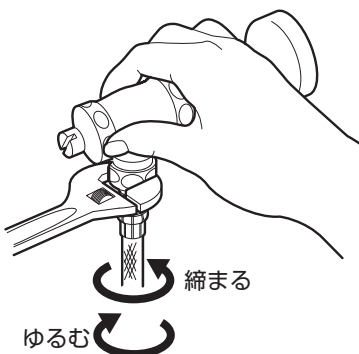

※給水フレキホース内の水が少し流れ出ますので、バケツなどの容器で受けてください。

1. 袋ナットを締め増しする。

- ① 止水栓を閉めます。(マイナスドライバーで右に止まるまで回します)
- ② モンキーレンチで袋ナットを『締まる』の方向(イラスト参照)に回して締め増しします。
- ③ 止水栓を開き(マイナスドライバーで左に回します)、水漏れがないか確認します。

2. 袋ナットを締め増ししても水漏れが止まらない場合は、パッキンを交換する。

- ① 止水栓を閉めてから(マイナスドライバーで右に止まるまで回します)、タンク内の水を流します。流したあと、タンク内に給水されていないことを確認します。
- ② モンキーレンチで袋ナットを『ゆるむ』の方向(イラスト参照)に回して外し、給水フレキホースを外します。
- ③ 古いパッキンと新しいパッキンを交換します。
- ④ 袋ナットを止水栓に接続し『締まる』の方向(イラスト参照)に回して締めます。
- ⑤ 止水栓を開き(マイナスドライバーで左に回します)、水漏れがないか確認します。

⚠ 注意

止水栓本体を手でしっかり押さえて、袋ナットを回す




しっかり押さえていないと、止水栓、給水管が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

便器の詰まり除去

使用器具

ラバーカップ洋式

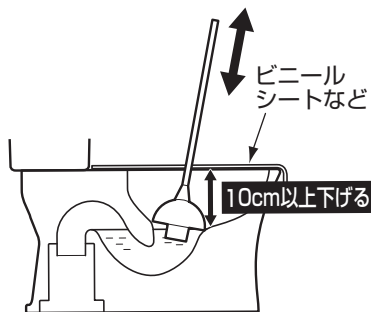

ワンポイントアドバイス

周囲に汚水が散らないよう、ビニールシートで便器を覆うことをおすすめします。

便器が詰まった場合、必ず止水栓を閉めてから市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップ洋式など)で詰まりを除去する。

※ウォシュレットがオート便器洗浄機能付きの場合は、電源プラグを抜いてください。(オート便器洗浄がはたらくと、汚水のあふれによる室内浸水の原因となります)

便器の上面近くまで水位がある状態でラバーカップ洋式を押し込むと、汚水があふれることがありますので、手動ポンプなどを使い、水位を便器の上面より10cm以上上げてからご使用ください。

ラバーカップ洋式はゆっくりと押し込んで便器に密着させ、一気に引き上げてください。トイレットペーパー以外の物が詰まった場合、配管が詰まる可能性がありますので、詰まりを押し流すのではなく、引き出してください。トイレ詰まりが直っていない可能性もあるので、バケツでゆっくり水を流してください。解消できない場合は、専門業者へ依頼してください。

⚠️注意



禁止

詰まった状態で水を流さない
水を流すと汚水があふれて、
家財などをめらす財産損害発生
のおそれがあります。

便器のQ&A

便器まわりにできる黒いシミの原因は？

立位で小便をする際に、便器内の当たる場所によっては小便が跳ね返る場合があります。特に、木質系のフローリング床でそのまま放置されると、小便中のアンモニアによって黒いシミが発生することがあります。

木質系の
フローリング床



トイレを使ったときの、あのイヤな「おつり」はなくせないの？

トイレ使用時の水はね、俗にいう「おつり」は便器に水たまりがあることが原因です。汚物の形や量などによっては水が跳ね返ってくるがありますが、この水たまりには下水からの臭気を遮断する大切な役目があるため、なくすわけにはいきません。水たまりにあらかじめトイレットペーパーを浮かべておくと、多少おつりは予防できますので試してみてください。




便器内の黒色やピンク色の汚れの原因は？

便器の水たまり部や水出し穴付近などが黒く変色したり、ピンク色の汚れがつくことがあります。これは空気中に浮遊しているカビの胞子や細菌が便器に付着した汚れを栄養にして繁殖したものです。汚れた場合は、トイレ用中性洗剤をトイレブラシなどにつけてこすり落としてください。

便器洗浄後、なぜすぐに水は止まらないの？

サイホン作用を利用する便器では、便器洗浄時にサイホンが起こり、便器にたまった水がほとんどなくなってしまいます。このままの状態では臭気があがってくるため、元の位置まで水を戻しておく必要があります。そのためこのタイプの便器では、便器洗浄後約1～2分間水を補給する仕組みになっております。

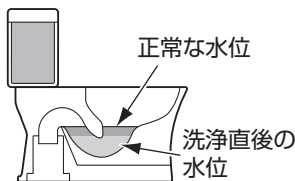

便器洗浄後にタンク内から「パタン」と音がするのはなぜ？

タンクの内部に洗浄レバーハンドルから玉鎖でつながっている排水弁があります。レバーハンドルを回すと排水弁が開いてタンク内の水が便器側へ排出されますが、排出されたあとに排水弁が閉じて再びタンク内に水をためます。その排水弁が閉じる際に『パタン』と音がするため、便器の異常ではありません。床などの建築躯体などで多少音の大きさに違いがあります。


便器洗浄後に床下から「ピシャピシャ」と音がするのはなぜ？

洗浄後に便器の封水を確保するために、若干水があふれる（オーバーフローする）仕組みになっており、その際に排水管で音（ピタ、ピチャなどの音）が発生する場合があります。

なぜタンクや便器の表面に水滴がつくの？

ガラスのコップに氷水を入れると、たちまちコップが汗をかくように、便器やタンクも汗をかくことがあります。この汗を結露といいます。湿度が高く水温と室温の差が大きいほど発生しやすく、地下水を利用している場合や湿度の高い梅雨時、あるいは冬の暖房時などによく見られます。

※防露便器・防露タンクでも、室温と水温の差が15℃以上で室内の湿度が80%に達すると結露することがあります。

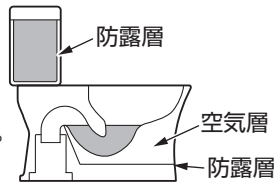

＜参考＞防露便器、タンクの構造

汚物排出後に「ゴボッゴボッ」と音がする原因は？

便器内の水が汚物と一緒に排出される際に、空気も同時に引っ張ります。引っ張られた空気と便器内の水が交じり合った際に発生する音で、便器の異常ではありません。

参考）ストローでジュースを飲む場合、コップの底にたまったジュースを吸うときに「ジュジュ」と音がしますが、それもジュースと空気を同時に吸い込むために発生する音で、基本的には同じ現象です。

細かい汚物の残りはなくせないの？

汚物の種類（下痢便など柔らかい軽い汚物など）によってはまれにですが、一度の洗浄では流れきれない場合があります。その場合は、もう一度流してください。

便器内に汚物は付着しないの？

汚物の種類や粘性によっては、まれに便器ボウル内の乾燥面だけでなく、便器内の水がたまっているところにも汚物が付着する場合があります。また、便器の洗浄水だけでは洗い流せないことがあります。

立って小便をする場合のはねは、なくせないの？

立って小便をする場合、小便が跳ね、便器外へ飛び出すことがあります。便器内にたまった水などに小便が当たり発生するものです。座って小便することで小便の跳ね返りを軽減することができます。

バリウム残りはなくせないの？

バリウムなどのように水に不溶で比重が大きいものの排出につきましては、一度の洗浄では流れきれない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを敷いていただく若您排出が良くなりますが、完全に流せない場合は、便器内に残ったバリウムおよび汚物をトイレブラシなどで溜水と混合したあとに数回洗浄してください。

断水で水が流せないときは？

便座・便ふたを上げて、バケツで6～8L程度の水を便器ボウル面中心をめがけて勢いよく流してください。

流したあとは、水位が上がらなくなるまで、ゆっくりと水を投入してください。
(においを防ぐため)

※タンクに直接水を入れることは避けてください。
故障の原因になります。

動画を見る

断水時のトイレの使用

https://jp.toto.com/support/emergency/dansui/et_nagashikata_mov/

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



トイレのお掃除やトイレのトラブルについて詳しく知りたいときは？

携帯電話またはパソコンからホームページにアクセスすると、以下の内容を確認することができます。

お手入れの仕方

<https://jp.toto.com/support/maintenance/toilet/>



水あかの落とし方

<https://jp.toto.com/support/maintenance/toilet/cleaningtool/tank/>



便器の詰まり除去の仕方

<https://jp.toto.com/support/repair/toilet/tank/clogged/>



レバーハンドルのガタツキ、ゆるみの直し

<https://jp.toto.com/support/repair/toilet/tank/lever/>



アフターサービス

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.15)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.34が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼り付けラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
(例: パッキン・ダイヤフラムなどの摩耗劣化部品の交換を含む)
→「修理を依頼されるときは」(本ページ)「修理料金について」(P.33)をご確認ください。

部品の交換について

- 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の最低保有期間

- この商品の補修用性能部品(注1)の最低保有期間は、商品の生産終了後15年(注2)です。
(注1)機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの
(注2)便器部洗浄関連部品(ボールタップや排水弁など)の最低保有期間は商品の生産終了後15年です。
※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。
※保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承ください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)(電話番号は裏表紙をご参照ください)


【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名
- ③品番
- ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTO(株)お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」
(電話番号は裏表紙をご参照ください)

品番は○部分に貼っているラベルでご確認ください。

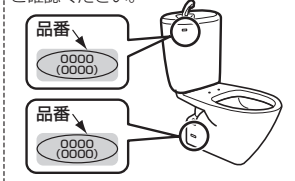

こんなときは





修理料金について <TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

※標準修理料金以外で発生した費用につきましては、ご請求させていただく場合があります。

交換部品／別売品

部品名	交換部品		パッキン	別売品 蛇口まわりの クリーナー
	排水弁パッキン部			
	大側	小側		
形状				
品番	HH11027		HH11194	THYZ3A

交換部品／別売品を購入されるときは、「TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター」(電話番号は裏表紙をご参照ください)にお問い合わせください。

- ・希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>
- ・品番は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・交換頻度の目安は、使用環境により異なります。



TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入する場合

◆お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

◆お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

◆返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し部品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。

お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング(フリーダイヤルTEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
取付店 販売店	〒	Ⓜ
	電話	—
取付日	年	月 日

商品名称	タンク密結形便器	
品番	CS260系	
保証期間	便器部・タンク部	取付日から2カ年
	防水機能	取付日から5カ年

防水機能保証範囲例：陶器本体部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (1) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (2) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、取扱説明書やホームページなどに掲載している以外の分解・修理、不当な改造などに起因する不具合。
 - (3) 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
 - (4) 経年変化による変色または使用に伴う摩耗、さび、微生物（カビや細菌など）の発生や汚れなどにより生じる外観上の不具合。
 - (5) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）、凍結、結露、カビ、細菌など気象条件および環境条件に起因する不具合。
 - (6) ねずみなどの動物や昆虫が嚙んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (7) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異による不具合。
 - (8) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
 - (9) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (10) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキン・ダイヤフラムなどの摩耗・劣化による不具合。
 - (11) 砂やごみなどの配管内流入、水あか固着、および排水の詰まりに起因する不具合。
 - (12) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
 - (13) 本書の提示がない場合。
 - (14) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
 - (15) 破壊行為・犯罪行為による不具合。
 - (16) 車両・船舶などに使用した場合の故障および損傷。
 - ・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- 修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.15)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～18:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～17:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)


<https://tom-parts.jp.toto.com>



掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>



H06270R4C
2025.4
(メーカー
管理用です。)