

施工説明書 { CS406BS7Z TX CS406BPSZ TX } の場合



製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

尚、その他の施工手順については、別紙の施工説明書を参照ください。


器具の取付け

1. タンクと止水栓の接続

1. 別紙施工説明書のB部の袋ナットを締付ける時はボールタップが共回りすることがありますので、締付後に下図のように操作レバーのフックと切替弁本体とのスキマを5mm程度取り、操作レバーを動かして切替弁レバーからフックがはずれないように調整してください。(C部参照)
2. ウォシュレットアプリコット本体後部にあるプラグ差し込み口に接続プラグを差し込んでください。(D部参照)
3. ウォシュレットアプリコットの漏電保護プラグを100V(50/60HZ)のコンセントに差し込んでください。
4. リモコンで洗浄操作をし、他と干渉なく操作レバーが元の位置にスムーズに戻ることを必ず確認してください。

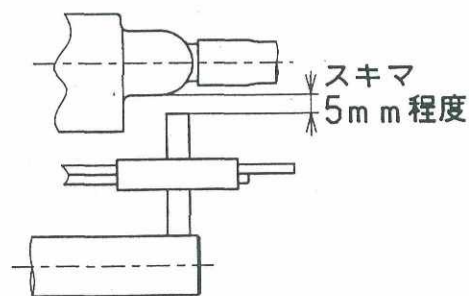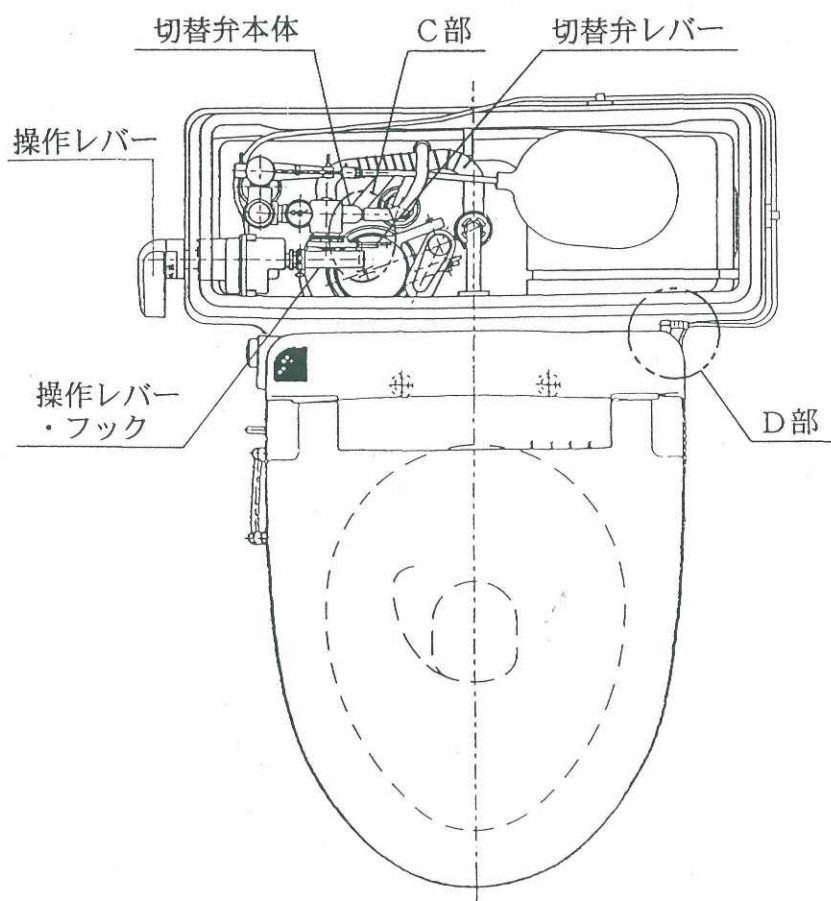

C部

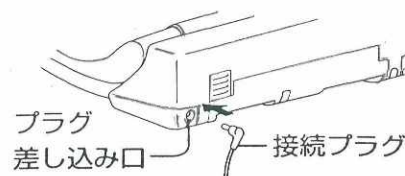

D部

5. 右図の操作レバーを手動で矢印方向に操作し、操作レバーが元の位置にスムーズに戻ることを必ず確認してください。

