

TOTO


密結形ロータンク

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意



(安全のために必ずお守りください)

施工の前にこの「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。


表 示	意 味
	注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


	
は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

注意	
	禁止 陶器に強い力や衝撃を与えない 陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない 給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	必ず実行 止水栓を開けたままで、給水フィルターを外さない 止水栓を閉めないとき水が噴き出して、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する

取り付け開始～終了までの作業の流れ

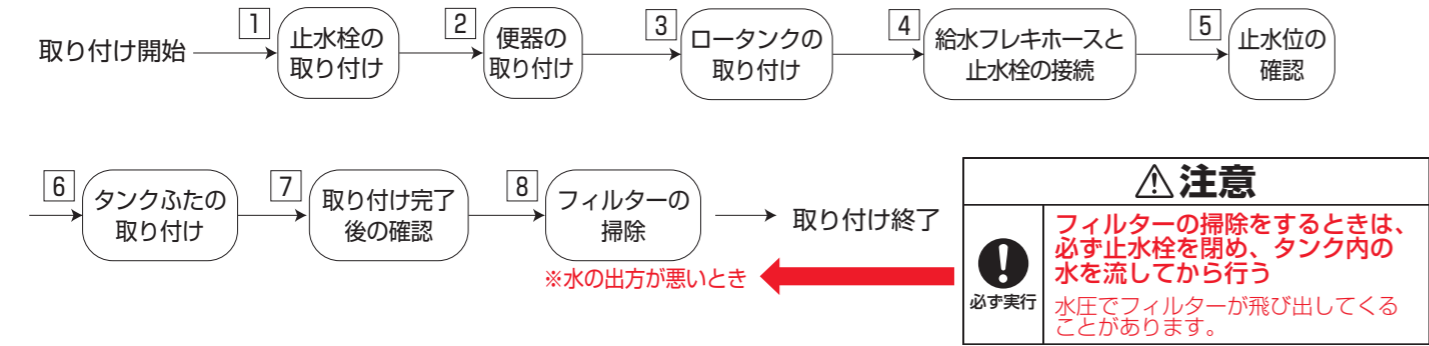


各部のなまえと施工のポイント

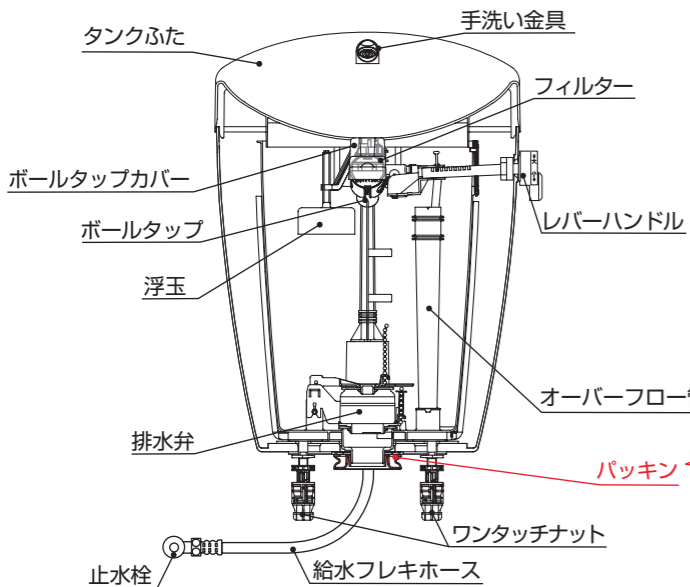

ポイント


パッキンの方向に注意！

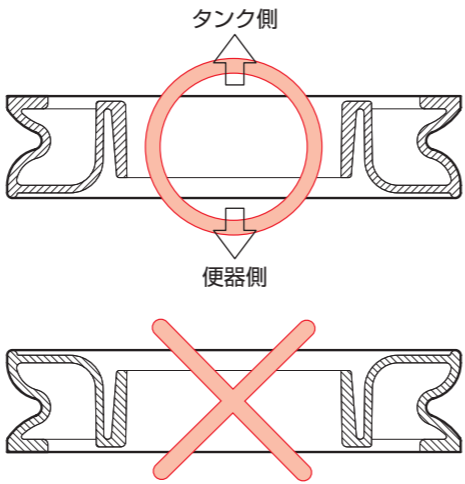

取付方法

① 止水栓の向き

- ※器具を取り付ける前に、必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。
- ※止水栓の接続口が壁に対して平行で便器側に向くように取り付けてください。

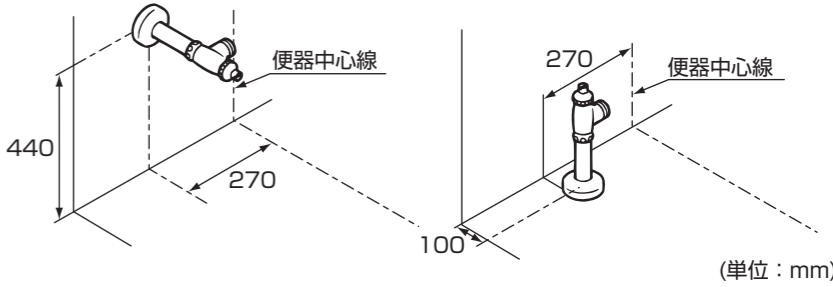



② 便器の取り付け

便器に同梱の施工説明書に沿って、便器を取り付ける。

③ ロータンクの取り付け

① ロータンクにパッキンを取り付ける。

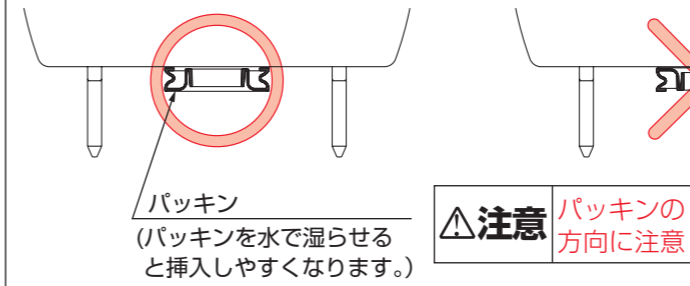


注意	
	必ず実行 ・同梱のパッキンを左図のように取り付ける 正しく取り付けないと水漏れします。 ・パッキンはタンクの底に当たるまで、確実に挿入する


② ロータンクを便器に取り付ける。



便器給水口周辺のごみなどを完全に取り除いたあと、ロータンクを便器に取り付けてください。
(水で湿らせるとパッキンが滑りやすくなり、施工が確実に行えます)

便器給水口周辺(ごみを取り除き水で湿らせる)




下図のようにロータンクを真っすぐに下ろすように便器に取り付けると確実にシールできます。

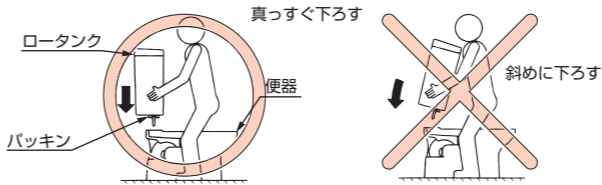


注意	
	必ず実行 パッキンおよび給水口周辺のごみを取り除く 水漏れするおそれがあります。
	禁止 ロータンクを斜めに下ろさない パッキンが正常に取り付かずシール不良で水漏れするおそれがあります。


③ ワンタッチナットでロータンクを固定する。

注意	
	必ず実行 左右のワンタッチナットを確実に締めること 左右のワンタッチナットがしっかり締まっていないと、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。


(1) つばが広がっていることを確認します。
※(A)のとき、つばを引っ張り上げ(B)の状態にします。




(2) つばの上面が陶器面に当たるまでボルトに差し込みます。



(3) ガイドを少し回しながら押し上げます。



(4) 手締めで、「カチッ」と音がするまで(クリック感があるまで)締め付け、さらに、回らなくなるまでかたく締め付けます。
※再度、左右が確実に締まっていることを確認してください。




注意


ワンタッチナットを締め付けるときは必ず手で行うこと。
工具を使用すると破損するおそれがあります。

④ 給水フレキホースと止水栓の接続

- ・給水フレキホースにねじれ、折れなどのないように接続する。
- ・パッキンを右図の位置に必ず組み込む。

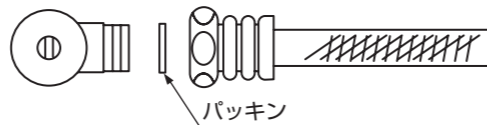

⑤ 止水位の確認

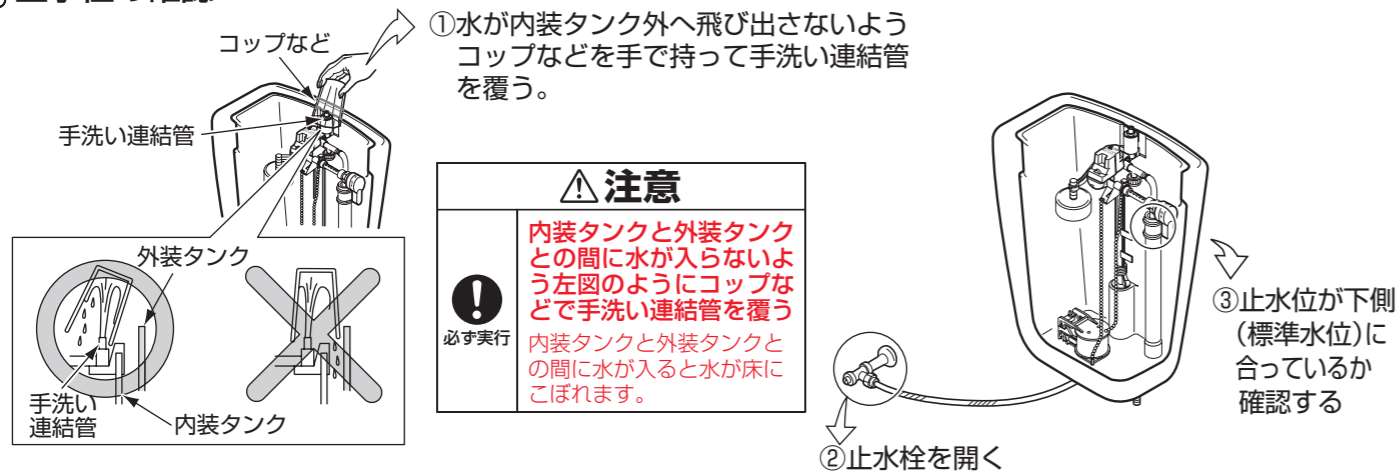


注意

内装タンクと外装タンクとの間に水が入らないよう左図のようにコップなどで手洗い連結管を覆う


必ず実行

内装タンクと外装タンクとの間に水が入ると水が床にこぼれます。

止水位が下側(標準水位)に合っていない場合のみ下図の要領で調整してください。

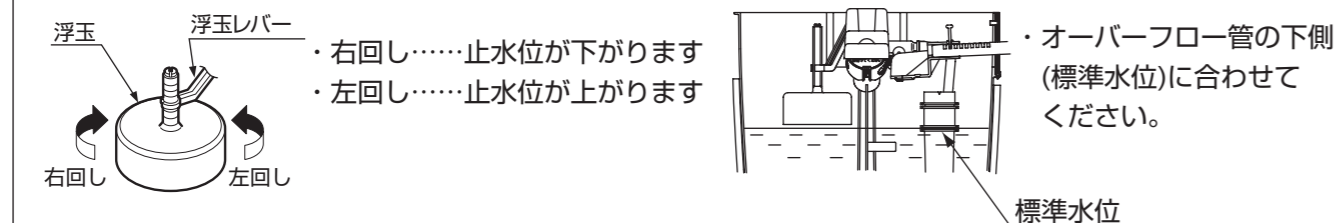

⑥ タンクふたの取り付け

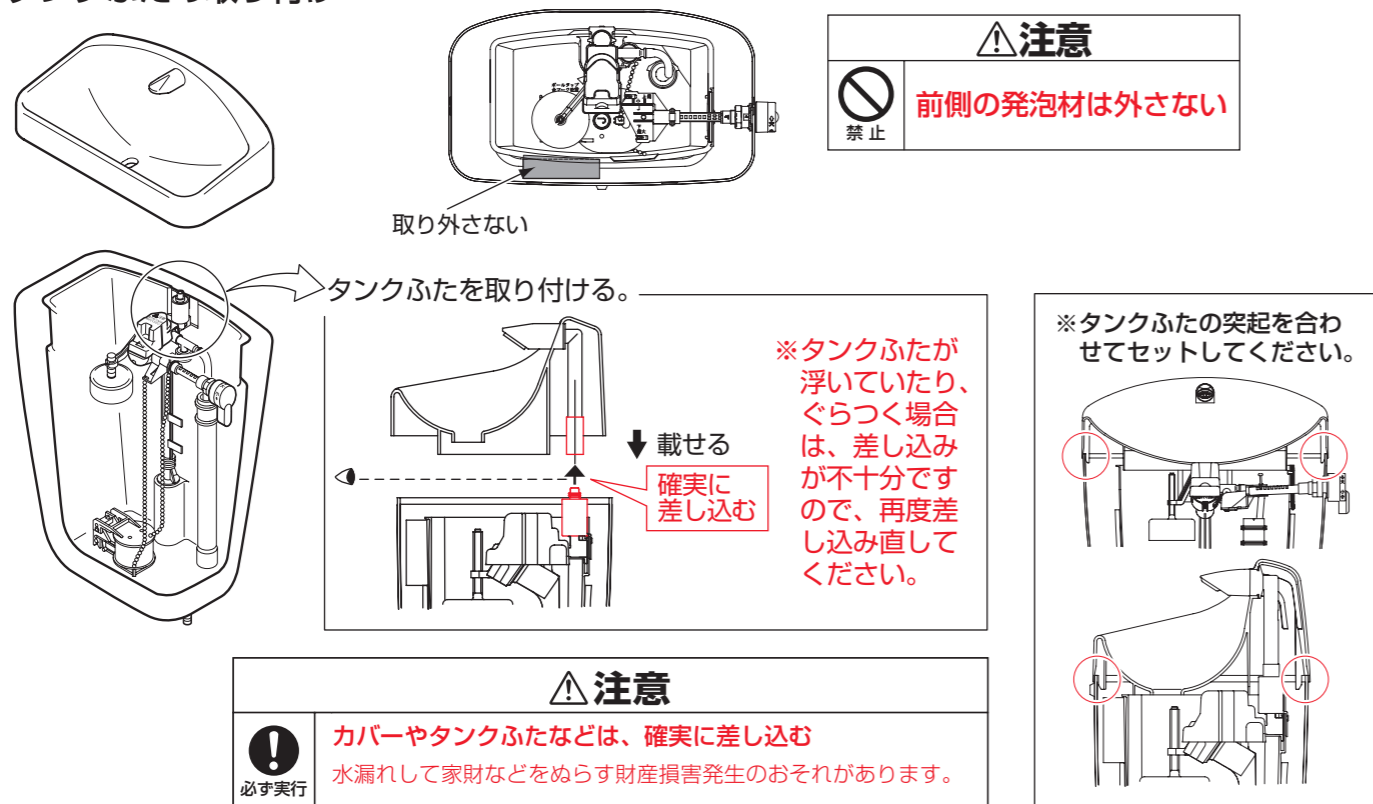


⑦ 取り付け完了後の確認

- ・2〜3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- ・水の出方が悪いときは、"⑧ フィルターの掃除"を行う。

・排水弁の動作確認


正常に作動しない場合は下図の要領で玉鎖を調整してください。

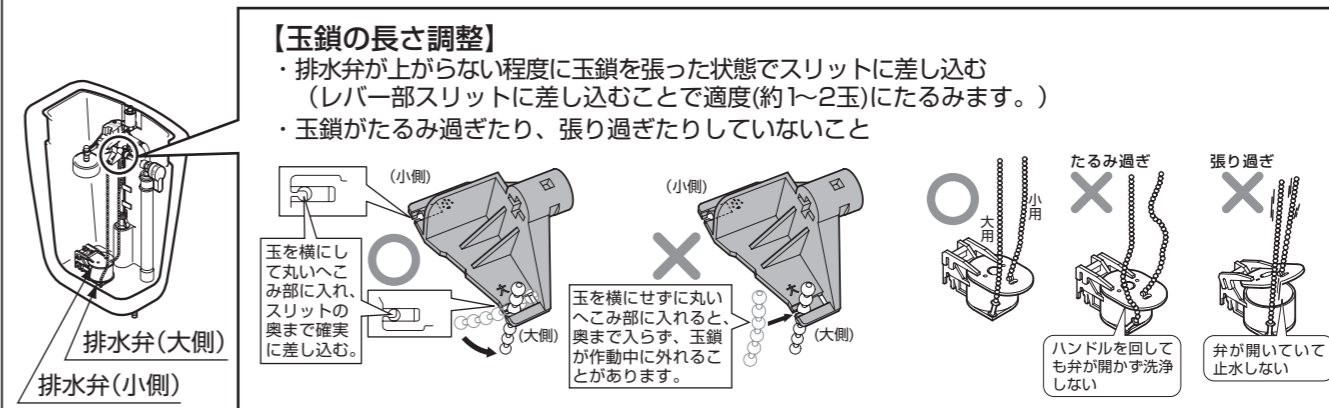

試運転後の確認事項

⑧ フィルターの掃除

① 止水栓を閉める。※止水栓ありの場合のみ。

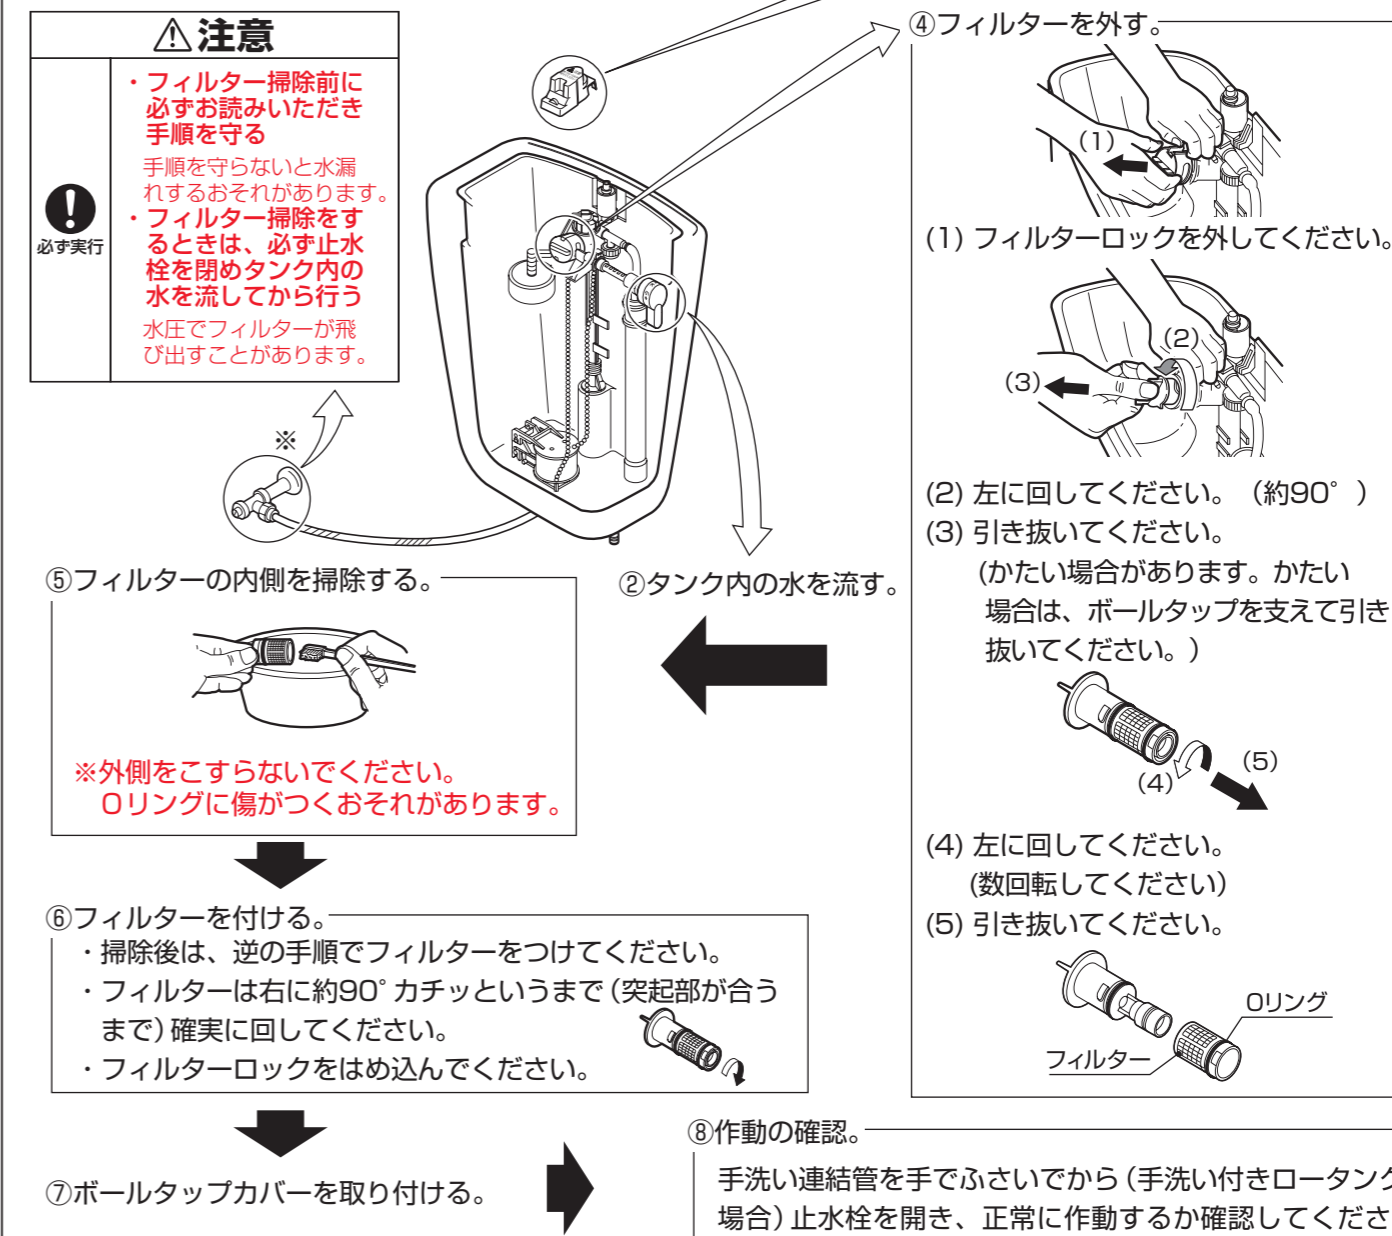

※同梱の取扱説明書は、お客様にお渡しください。