

TOTO

ボールタップユニット

開 梱 作 業


※部品があるか、下記表を参照して確認してください。

名 称	個 数	略 図	備 考
ボールタップ	1個		
施工説明書	1枚	本 紙	

既存のボールタップ取り外し要領

1 止水栓を閉める。

①止水栓を閉める。
(マイナスドライバーで
右に回す。)

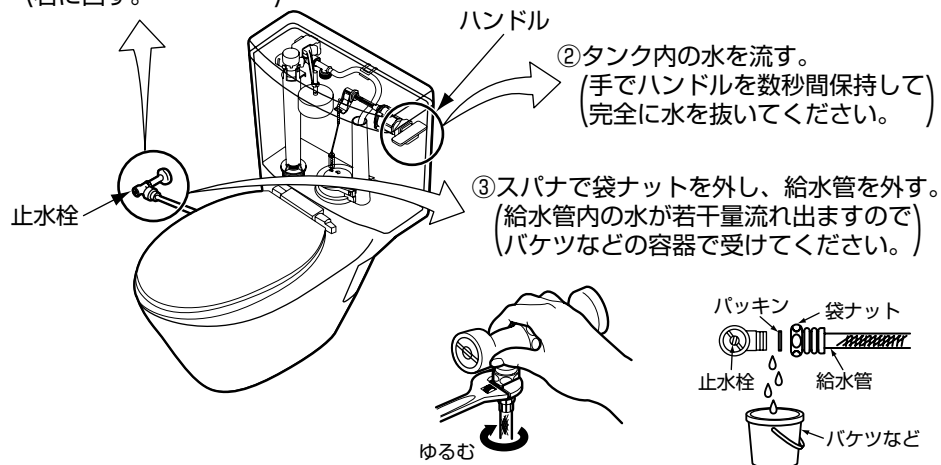

②タンク内の水を流す。
(手でハンドルを数秒間保持して
完全に水を抜いてください。)


③スパナで袋ナットを外し、給水管を外す。
(給水管内の水が若干量流れ出ますので
バケツなどの容器で受けてください。)

2 タンクふたと、散水防止カバーを外す。

①タンクふたを持ち上げて外す。

②つまめA (2カ所) を外し、持ち上げる。

③外へスライドさせ、つまめBを外す。

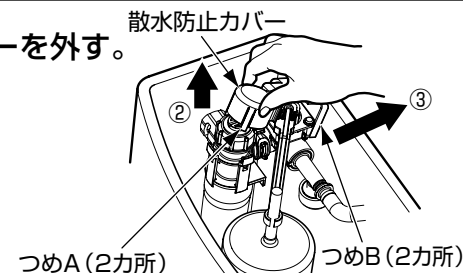


3 リフィールチューブをオーバーフロー管から外す。

①クリップを引き抜き、
オーバーフロー管から外す。


②リフィールチューブから
クリップを外す。

※クリップは取り付け時に
再度使用しますので紛失
しないよう注意してくだ
さい。

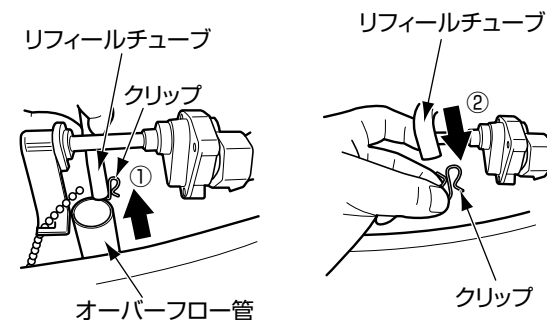

4 ボールタップを外す。

ボールタップホルダー部 (2カ所) を矢印方向に少し広げ、
ボールタップ本体を真上に引き上げる。

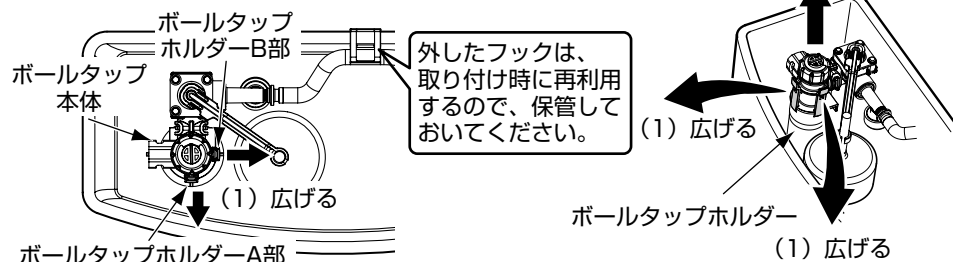


裏面につづく ➡

ボールタップ取り付け要領


1 ボールタップを取り付ける。

ボールタップのつめとボールタップホルダーの穴位置を合わせ、真っすぐ差し込む。


※ボールタップのつめがボールタップホルダーの穴に入るまで確実に差し込んでください。

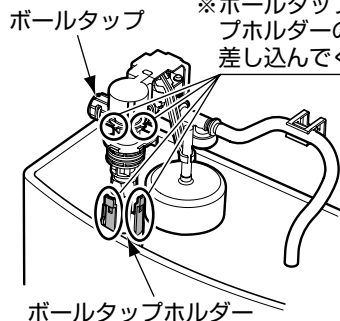

フックを陶器背面に引っ掛ける。
※フックは取り外したボールタップのものを使用してください。

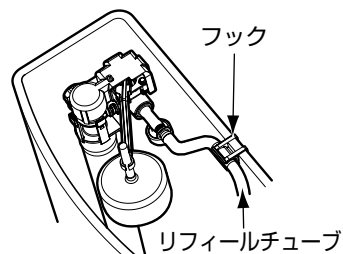

外れ、ズレはありませんか!?
スムーズに動きますか!?

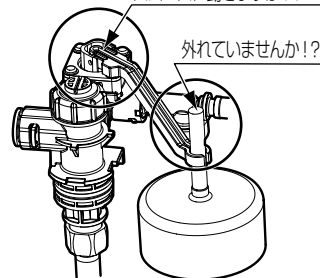

注意

ボールタップを取り付けたあと、
浮玉レバー部の外れ、ズレおよび
浮玉が外れていないかを確認する


確実に接続されていないと止水不良
の原因になります。

2 リフィルチューブをオーバーフロー管に取り付ける。

①クリップをリフィルチューブに差し込む。

②クリップをオーバーフロー管に差し込んで取り付ける。


※リフィルチューブがねじれていたり、折り曲がっていないことを必ず確認してください。

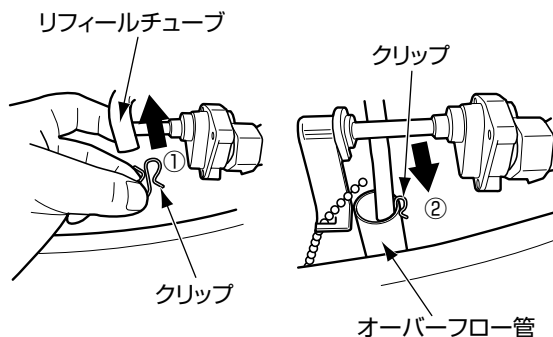

3 給水フレキホースと止水栓を接続する。


・給水フレキホースにねじれ、折れなどのないよう
に接続する。

・パッキンを右図の位置に必ず組み込む。



4 止水栓を開けて、標準水位の確認をする。

※止水位が合っていない場合のみ下図の要領で調整してください。

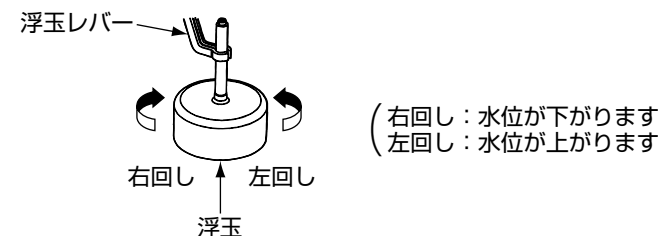

(右回し : 水位が下がります
左回し : 水位が上がります)

5 動作確認を行い、タンクふたを取り付ける。

①2〜3度操作して吐水、貯水、止水が正常で水漏れなどの異常がないことを確認する。

②タンクふたを戻す。

