

TOTO

取付金具（交換要領）

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意

（安全のために必ずお守りください）

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
	注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	⊘は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。
	Ⓜは、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

注意

	陶器に強い力や衝撃を与えない 陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない 給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	止水栓を開けたままで、給水フィルターを外さない 止水栓を閉めないで水が噴き出して、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する 正常な取り付けができなくなる可能性があります。

同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。

固定ナット (2個)	止め輪 (2個)
取付ボルト (2個)	施工説明書 (1部)


取付方法

① 止水栓を止め、給水管を外す

- 止水栓を閉める。
（マイナスドライバーで右に回す）
- タンク内の水を流す。
（手でレバーハンドルを数秒間保持して完全に水を抜いてください）
- スパナで袋ナットを外し、給水管を外す。
（給水管内の水が若干量流れ出ますので、バケツなどの容器で受けてください）




② タンクふた、ボールタップカバーを外す

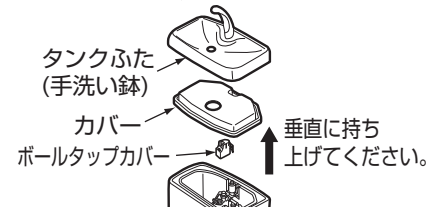

※カバー、ボールタップカバーは、商品によっては付いていないものもあります。

③ タンクを便器から取り外す


- 固定ナットを回して外す。
- タンクを便器から取り外す。

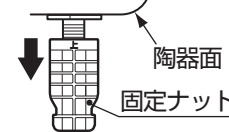

④ レバーハンドルを取り外す


⑤ 止め輪を取り外し、タンク本体からタンクを抜き出す

- ロータンク底の取付ボルトを固定している止め輪を取り外す。
- タンク本体からタンクを抜き出す。

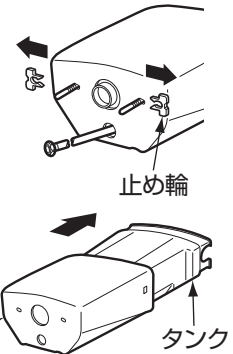

⑥ 取付ボルトを取り外す

取付ボルトを横にスライドさせて取り外す。

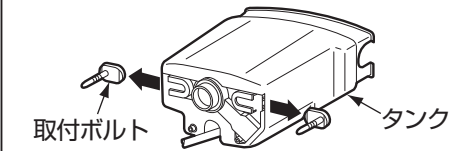


⑦ 新しい取付ボルトを取り付ける

新しい取付ボルトを突き当たるまで、挿入する。
※方向に注意してください。

<取付方向>

- 便器の取付ボルト穴ピッチが170mmの場合は、長い方から差し込む。
- 便器の取付ボルト穴ピッチが140mmの場合は、短い方から差し込む

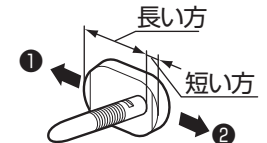

⑧ その他の取り付けと確認

- 前記①～⑤と逆の手順で、元に戻す。
固定ナットは左右をできるだけ均等に締めていってください。
片方に偏った締めかたをすると破損の危険があります。
- ボールタップカバーとタンクふたを取り付ける。
- 止水栓を開く。
- 2～3度操作して吐水、貯水、止水が正常で水漏れなどの異常がないことを確認する。