


ハンドドライヤーセットプラン バックハンガー施工・交換要領書


1 部材の確認

届いた部材の数量をチェックしてください。

【カウンター切欠部】

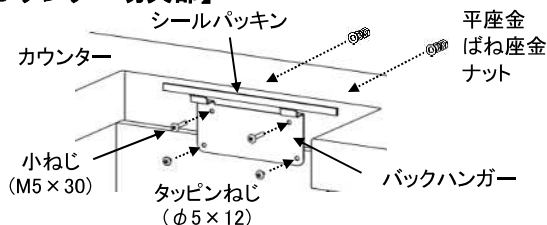

■MX60073

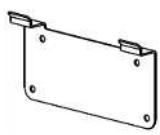バックハンガー	バックハンガー固定金具
	小ねじ (M5×30 2本)  平座金  ばね座金  ナット (各2個)  タッピンねじ (φ5×12 2本) 
シールパッキン	バックハンガー交換要領書 (本書)
 (1本)	 本書

2 手順


※既設ハンドドライヤーからの交換の場合

手順1・2に従って既設のハンドドライヤーとバックハンガーを取り外してください。

※新設カウンターの場合は、フロントパネルに同梱されている施工説明書を参照ください。


1 既設ハンドドライヤーの取り外し

ハンドドライヤーを取り外します。
水受けトレイを外し、本体下部のタッピンねじを取り外してください。

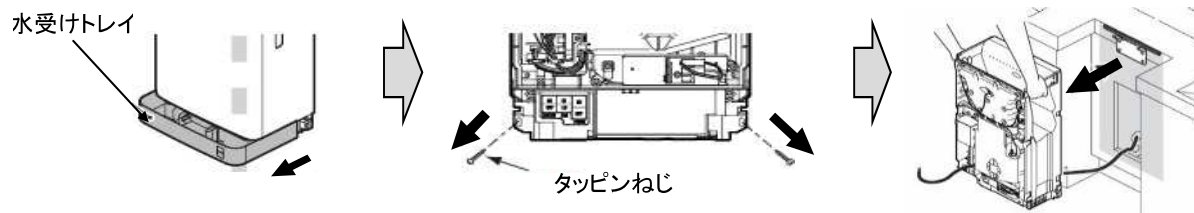


2 既設バックハンガーの取り外し

既設のバックハンガーを取り外します。
バックハンガー周囲のコーキング、シールパッキンを剥がし
バックハンガーを固定しているねじ(4本)を外してください。

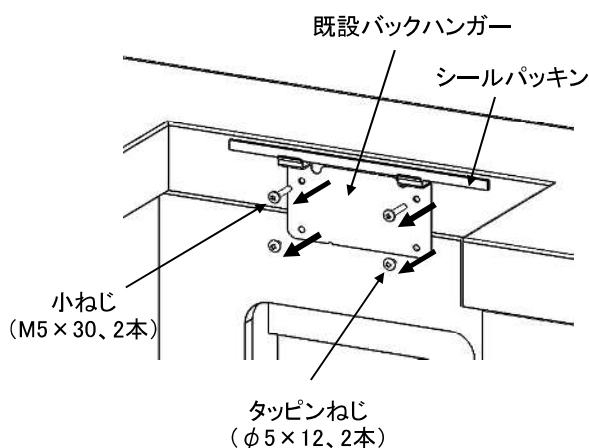


上側2箇所の小ねじは
ドライバーとめがねレンチ(8mm)を使用し外す
※ねじロック剤を塗布しているため
小ねじが緩みにくい場合があります。

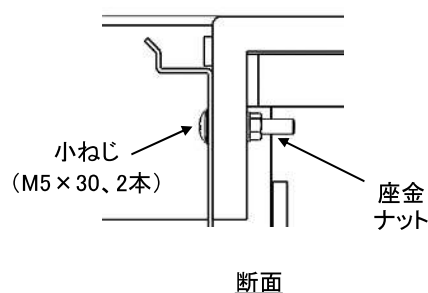


3 カウンターとバックハンガーの固定

バックハンガーを小ねじ(M5×30)と平座金・ばね座金・ナットでカウンターに固定してください。

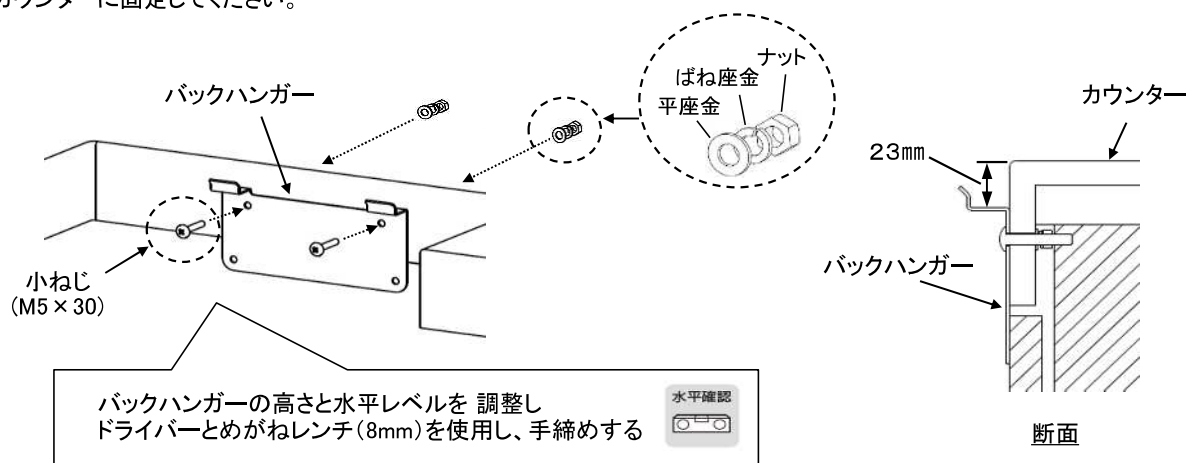

4 バックハンガーと前パネルの固定


バックハンガーをタッピンねじ(φ5×12)で前パネルに固定してください。

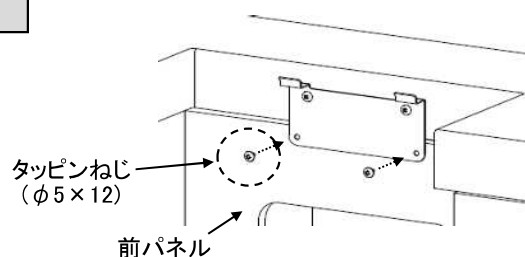

5 シールパッキンの貼り付け


シールパッキンのセパレート紙をはがし図の位置に貼り付けてください。

※バックハンガーのセンターとシールパッキンのセンターを合わせてください。

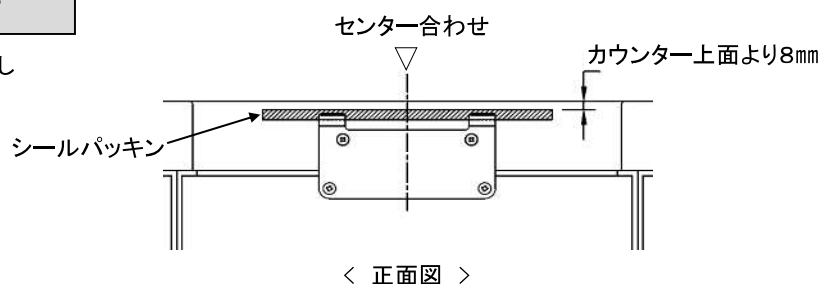

6 バックハンガーまわりのコーキング

シリコンコーキングを図のように施してください。

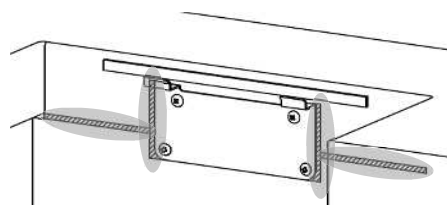

7 ハンドドライヤーの取り付け

ハンドドライヤーに付属の施工説明書をご確認ください。

