

TOTO

東陶機器株式会社

Aシリーズ 洗面化粧台

TOTO

取扱説明書

保証書付

■このたびは、TOTO洗面化粧台をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この説明書は、大切に保存しておいてください。

目次

安全上の注意	2~5
各部の名まえ	6
ご使用前に	7
つかいかた	8
使用上の注意	9、10
凍結予防のしかた	11
お手入れのしかた	11、12
故障したときは	12
仕様	13、14
保証書	

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(お問い合わせは、年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

補修部品のご購入はTOTOパーツセンターへ



0120-8282-55

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(凍結予防、年末年始を除く)

修理についての問い合わせは東陶メンテナンス課へ



0120-1010-05

受付時間：関東・中部圏地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00

商品に関するご相談や修理については、下記のお近くの工場店・販売店へ

〒802-8801 北九州市小倉北区中島2-1-1

2000.04
W06066 (F)

安全上の注意

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを、△注意としてお知らせしています。あなたや他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。

表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、機番または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



■お守りいただく内容の種類を、次の検表示で区分し、説明しています。

	このような検表示は、してはいけない「禁止」内容です。
---	----------------------------

△ 注意

湯を使用する時は、しばらく吐水させて湯温を確かめてから使用してください

火傷をするおそれがあります。特に2リットル水栓タイプの湯温調節は、水側ハンドルを回した後湯側ハンドルを回してください。

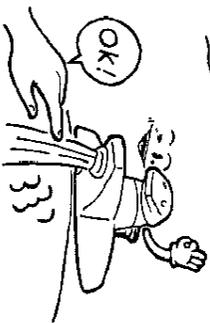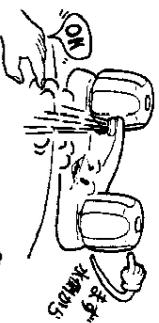

熱湯を使用する時は、カラソに触れないでください。また使用後は水をしばらく流してください

火傷をするおそれがあります。




湯を止める時は、必ず湯側のハンドルから閉めてください

次に使用する時は、高温の湯が出て火傷をするおそれがあります。



水栓の給湯側は、常に高温になっていますので直接触れないでください

火傷をするおそれがあります。

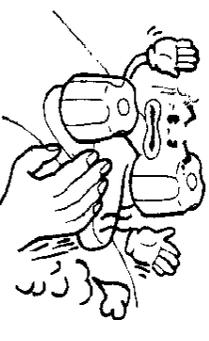

⚠ 注意

コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントを使わないでください

火災の原因になります。




電気製品ですから駆動部に水をかけないでください

故障・事故の原因になります。




ACアダプタをコンセントに差し込むときは、根元まで十分差込んでください

火災の原因になります。

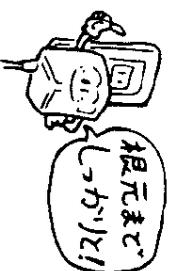


ACアダプタを濡れた手でさわらないでください

感電の原因になります。

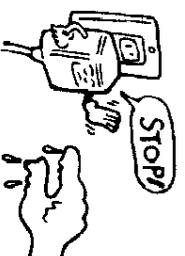

引出しや扉や把手にぶらさがったり乗ったりしないでください


引出しや扉や把手が外れて、ケガの原因となります。

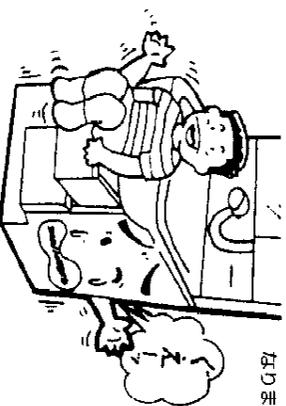

⚠ 注意


リバーハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください

火傷をするおそれがあります。

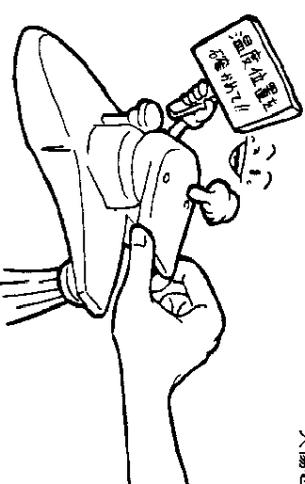


リバーハンドルを急に回さないでください

温度が急上昇することがありますので、リバーハンドルはゆっくり回してください。火傷をするおそれがあります。

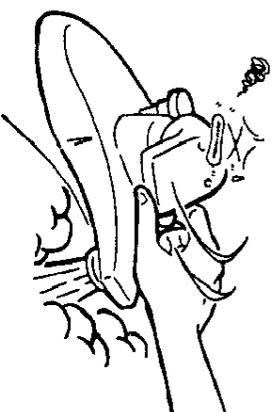


駆動部左側の脚は給湯側で高温のため直接触れないでください


火傷をするおそれがあります。

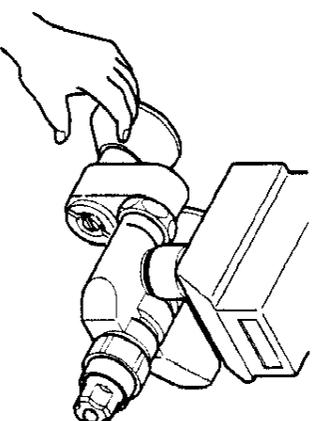

各部のなまえ

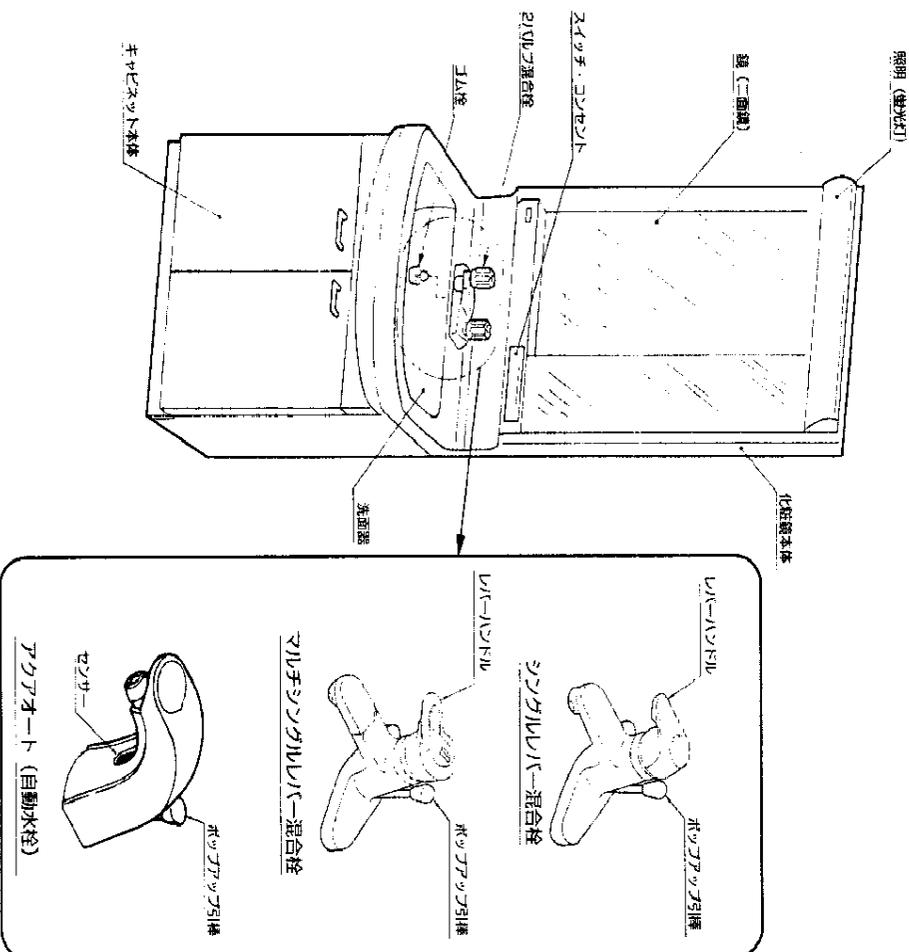


ご使用前に

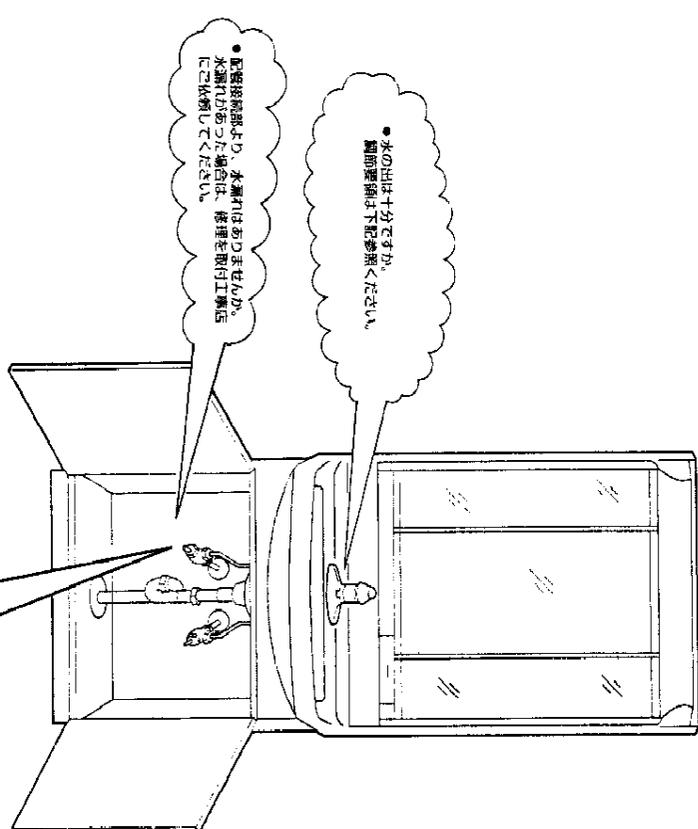


立水栓、2リットル、シングルレバー

・止水栓を⊖ドライバーで調節し、使いやすい流量で使用ください。

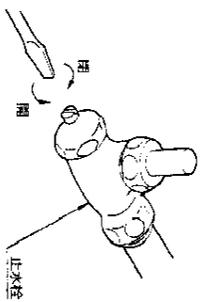

アクアオート

・付属の開閉工具で、ストレーナ付止水栓を調節してください。

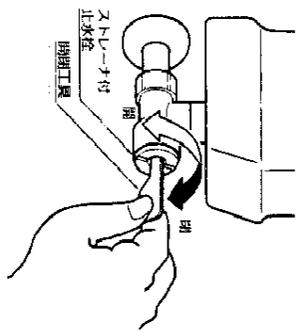


つかいかた

＜シングルリバー混合栓タイプ＞


温度調節

●温度調節はリバーハンドルの回転で行います。リバーハンドルを右に回すと水、左に回すにつれて温度が上がり、左に回せば熱湯になります。（※リバーハンドルを黒いツバに回すとききなり熱湯が出ますのでご注意ください。）

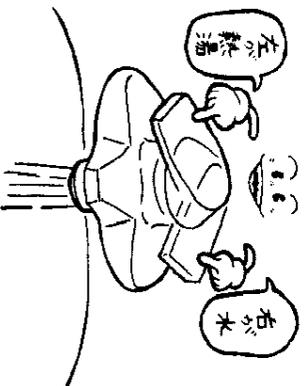


ハンドル操作はゆっくりと

●水を止める時は、リバーハンドルをゆっくりと下げてください。
※早く操作すると抵抗感が発生し、重く感じる場合がありますが、これは水撃により発生する音を低減させる機構が働いているためです。

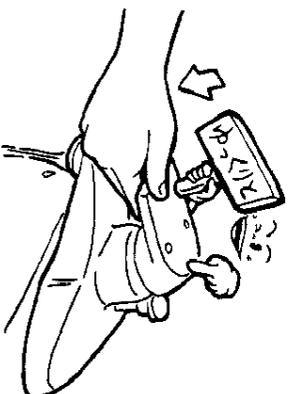

吐水と止水

●どの位置でも、リバーハンドルを上げると吐水し、下げると止水します。吐水量はリバーハンドルを上げるにしたがって多くなります。

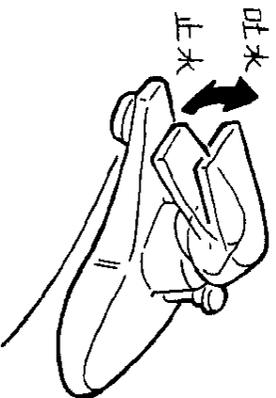


＜アラオート（自動水栓）タイプ＞

※水栓金具に同梱の取扱説明書をご参照ください。


使用上の注意

ストーブなどを近づけないでください

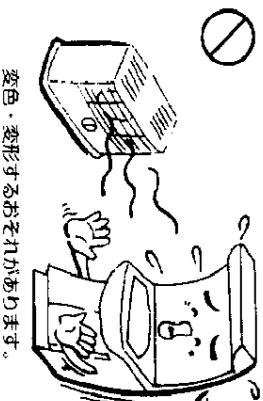


変色・変形するおそれがあります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください

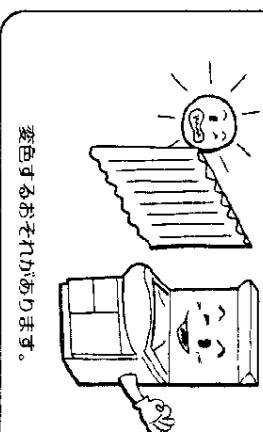


変色するおそれがあります。

ヘアブライヤーの熱風を直接あてないでください

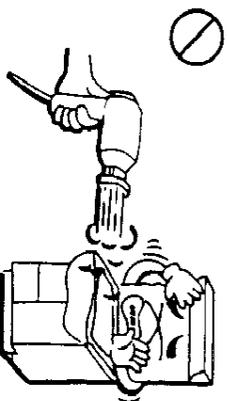

変色・変形するおそれがあります。

冷たい洗面器に、急に熱湯を注がないでください

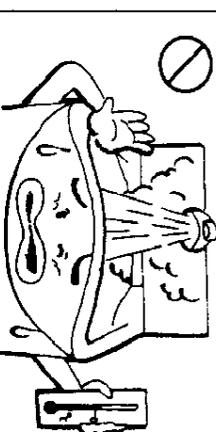

洗面器の破損の原因となります。水を少しためてから注いでください。

洗面器に、かたい物をおとさないでください



化粧鏡の取柄物取出し時は、特に注意してください。


洗面器の破損の原因となります。

凍結予防のしかた


〈寒冷地仕様の場合〉

●凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。
 (凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)

〈水栓〉

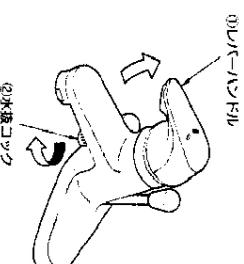

〈排水トラップ〉

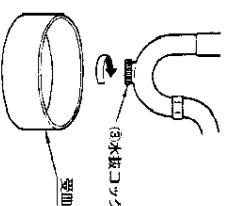


- ①レバーハンドルを中央位置で上げる。
- ②混合栓の水抜コックを開ける。
- ③水受けの容器を置き、排水トラップの水抜コックを開ける。
- ※水抜き後は、必ず水抜コックを確実に閉めてください。
- ※水抜きを行っても、吐水口キャップの網目が付着した水が凍結し、通水しにくいことがあります。この場合はぬるま湯で覆ってください。

お手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために、日頃からお手入れをしてください。

●ぬれた布をかたくしぼって汚れをふいてください。
 (頑固な汚れには、うすめた中性洗剤の液を温めた布でふいてください。)
 (その後、ぬれた布をかたくしぼってふきとってください。)
 仕上げにからぶきしてください。


- シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザー及びナイロンたわし、トイレットペーパー、漂白剤・塩素系洗剤は、表面を傷したり膜をつけたりしますので使用しないでください。
- ローライカクワターはつや出しクワターを布につけてかかると一層光沢が得られます。

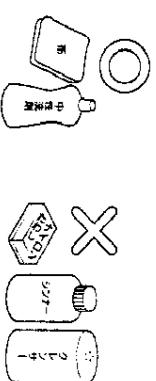

●水栓の美しさをいつまでも保つために、普段は乾いた柔らかい布でふいてください。汚れかひどいときには、適量にうすめた中性洗剤でふいたあと水ぶきし、最後にからぶきしてください。


●めっき部分は、ときどきカーワックスでふくといつまでも美しい輝きを保ちます。ただし、めっき部分以外に付着すると光沢を失うことがありますので付着しないよう十分注意してください。

- クレンザー・かき粉など粗い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン及びナイロンたわしなどは、器具の表面を傷つけたり、変じたりしますので、使用しないでください。




雷が発生しているときは
ACアダプタを抜いてください

故障の原因になります。

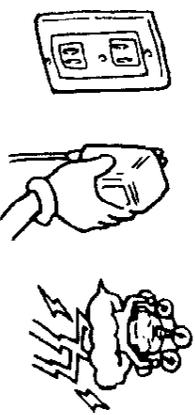


感知領域内に障害物が
はいらぬようにしてください

誤動作の原因になります。

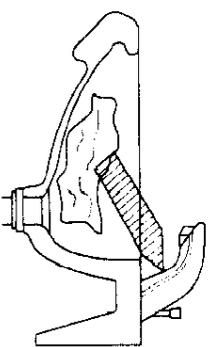


直流電源や異電圧の
電源での使用は避けてください


火災の原因になります。

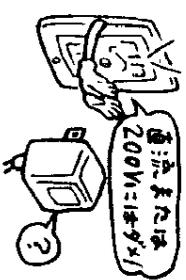

長時間使用しないときは
ACアダプタを抜いてください

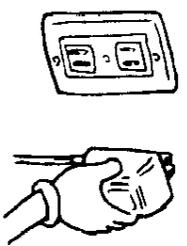

仕様

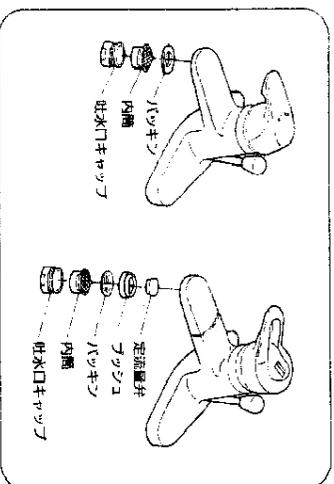

＜吐水口の掃除＞
吐水口にごみがつまると、吐水量が少なくなったり吐水温度不良の原因になりますので、ときどき吐水口を掃除してください。

*アクアオート（自動水栓）は、水栓金員に同梱の取扱説明書をご参照ください。

故障したときは

●故障したときの修理は、取付工事店又は築陶メソテノン又隣にご依頼ください。
なお、ご不明の場合は、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問合せは「お客様相談室」修理部品の購入については「TOTOPARTセンター」へお問合せください。

＜修理を依頼される前に＞
簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ	備考
吐水量が少ない	止水栓は全開されていますか。 吐水口の目づまりはありませんか。	P7参照 P12参照
高温しか出ない	水側の止水栓は全開されていますか。	P7参照
低温しか出ない	湯側の止水栓は全開されていますか。	P7参照
温度調節がうまくできない	止水栓は全開されていますか。 吐水口の目づまりはありませんか。	P7参照 P12参照

＜水栓本体内部は分解しないでください＞

本体内部は精密加工された部品を相互調整しておりますので絶対に分解しないようにしてください。

サイズ	500サイズ (陶器一体)	500サイズ (陶器一体)
品番	LDA501	LDA604
洗面器	陶器一体形 (容量 6.5L)	陶器一体形 (容量 9L)
カウンター	立水栓1個	2V1V2混合栓
水栓	2V1V2混合栓	シンダリルバー混合栓 マルチシンダリルバー混合栓 アクアオート（自動水栓）
	止水栓	アンダリル形止水栓 アンダリル形止水栓（壁給水タイプ） ストレート形止水栓（床給水タイプ）
排水金具	ゴム栓式排水金具	ゴム栓式排水金具 (2V1V2混合栓タイプ) ホップアップ式排水金具 [シンダリル・マルチシンダリルバー混合栓 アクアオート]
排水トラップ	床排水トラップ	床排水トラップ
扉	メラミン化粧ボード	
キャビネット		アシスタター付
製品寸法	(幅) (高) (奥行) 500 × 780 × 500	(幅) (高) (奥行) 600 × 780 × 500
製品質量	24kg	30kg

仕様

サイエス	750サイエス (陶器一体)
品番	LDAY54
洗面器	陶器一体形 (容量 13.5L)
カウンター	
水栓	2VVL混合栓 シンクフルハイ混合栓
	フルチシンクフルハイ混合栓
	アクアオート (自動水栓)
止水栓	ワンダフル止水栓 (豊給水タイプ) ストリート形止水栓 (床給水タイプ)
排水金具	コム様式排水金具 (2VVL混合栓タイプ)
	ポップアップ式排水金具 (シンクフル・デルチシンクフルハイ混合栓タイプ・アクアオート)
排水トラップ	床排水トラップ
扉	メラミン化粧ボード
キャビネット	アジャスター付
製品寸法	(幅) (高) (奥行) 750 × 780 × 540
製品質量	37kg

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店に修理をご依頼ください。
尚、水栓金具については、専用の保証書がありますので別途提示ください。

お客様 お名前	様	品番	LDAS01 LDAG04 LDAY54 (水栓金具を除く)
お取付店 おとこる		保証期間	お取付日から2カ年
お取付店名 ①	②	お取付日	年 月 日

★お客様へ
この保証書をお取り取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、報告印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体張付ラベル等の注意欄にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、お取付店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- ご購入後、お取付店に修理が依頼できない場合には、お客様相談室にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お取付後の移動等に起因する故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害異常電圧による故障及び損傷。
 - 指定以外の電源（電圧・周波数）の使用による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外（例えば車載・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - 砂やごみかみによる不具合及びパッキン等消耗品の損傷。
 - 電球等消耗品部品の交換。
 - 施工上の不注意、過失による場合。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を置き替えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

サイン記録	サイン内容	担当者
年月日		

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、TOTO「お客様相談室」又は「東陶メンテナンス」へお問合せください。

東陶機器株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 TEL.093(95)12111