

システムシリーズ 洗面化粧台

TOTO ご愛用のしおり

■このたびは、TOTOリシーエ洗面化粧台をお
買いただきました。ここにありかとござい
ました。

■このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いく
ださい。

■このしおりは、大切に保存しておいてください。

もくじ



安全上の注意	2~7
各部のなまえ	8
つぎのページ	9
使用上の注意	9~11
入れるのしかた	12
修理を依頼される前に	13
アフターサービスについて	18
故障したときは	18

安全上の注意


安全のため必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使
いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを、
△警告、△注意にわけてお知らせしています。あなたや他の人々への危害や物的損害を未然
に防止するために、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。

表 示	意 味
 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、死亡または 重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または 物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
---	----------------------------

警告

アース工事は行われていますか


漏電により感電するおそれがあります。

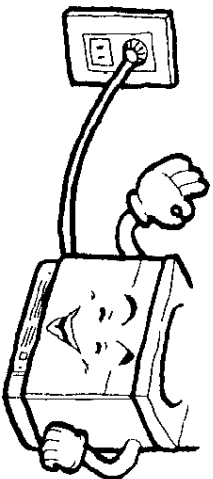

(足元温風機付きの場合)

コンセントを使用する際は絶対に表示電力をこえない

火災のおそれがあります。

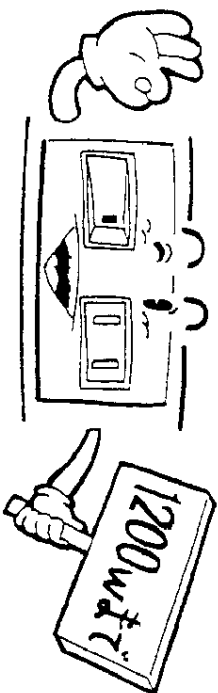


コンセントの近くに表示

警告


スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらない

感電するおそれがあります。

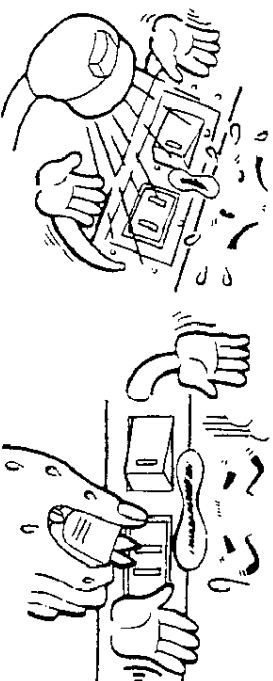

電気器具はご自身で分解したり修理は行わない

発火及び感電のおそれがあります。

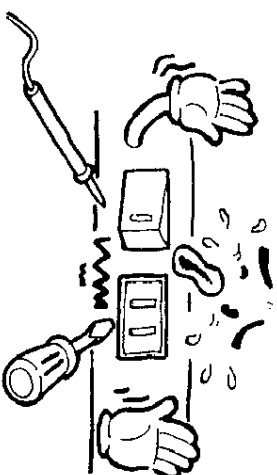


警告

マウスジェットノズルは、目、鼻、耳、のど、などの洗浄に使用しない




ケガの原因となります。

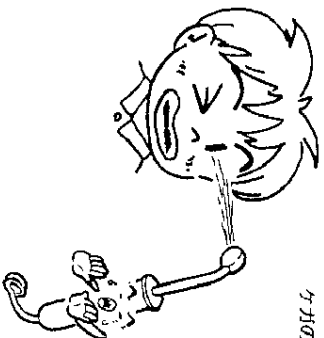


旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く

地震など万が一の場合に火災を防ぐことができます。

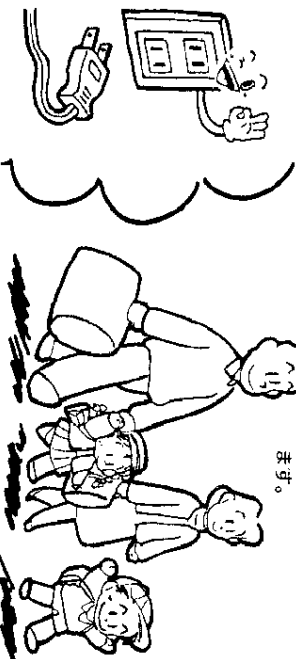

ホールランプの交換は必ず指定のものを使用する


高温になり、火災の原因となります。

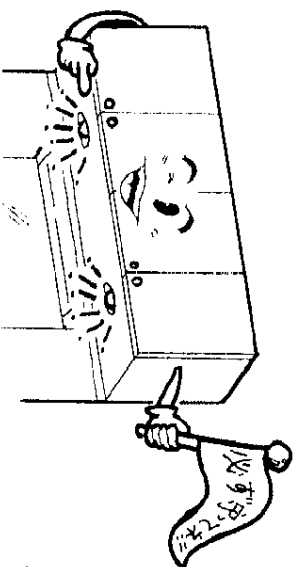

注意

マウスジェットノズルを使用するときは、ハンドシャワー側で湯温をたしかめる

火傷するおそれがあります。

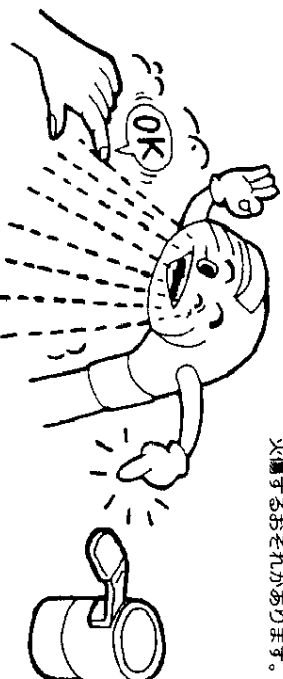

歯ぐきの病気の方や、歯の治療を受けている方は、歯科医にご相談のうえマウスジェットノズルを使用のこと

症状悪化の原因となります。



引出しや扉や把手にぶらさがったり乗ったりしない


引出しや扉や把手が外れて、ケガの原因となります。



⚠ 注意


棚タボは正しく押し込み、棚には大量の書物等重いものはのせない

ケガをするおそれがあります。

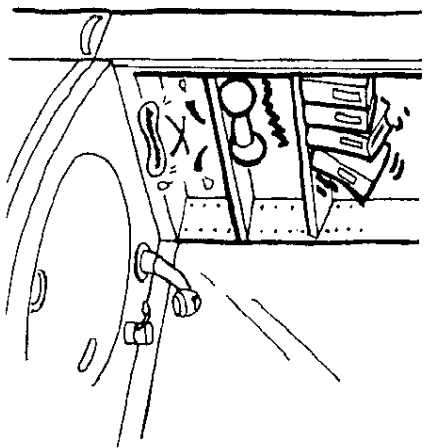

ボールソフは熱くないか確認して取り替える


火傷をするおそれがあります。

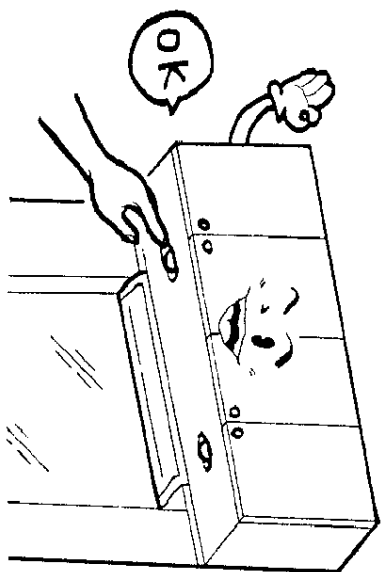

はじめに

水栓については、水栓に同梱されているご使用のしおりをお読みください。


各部のなまえ

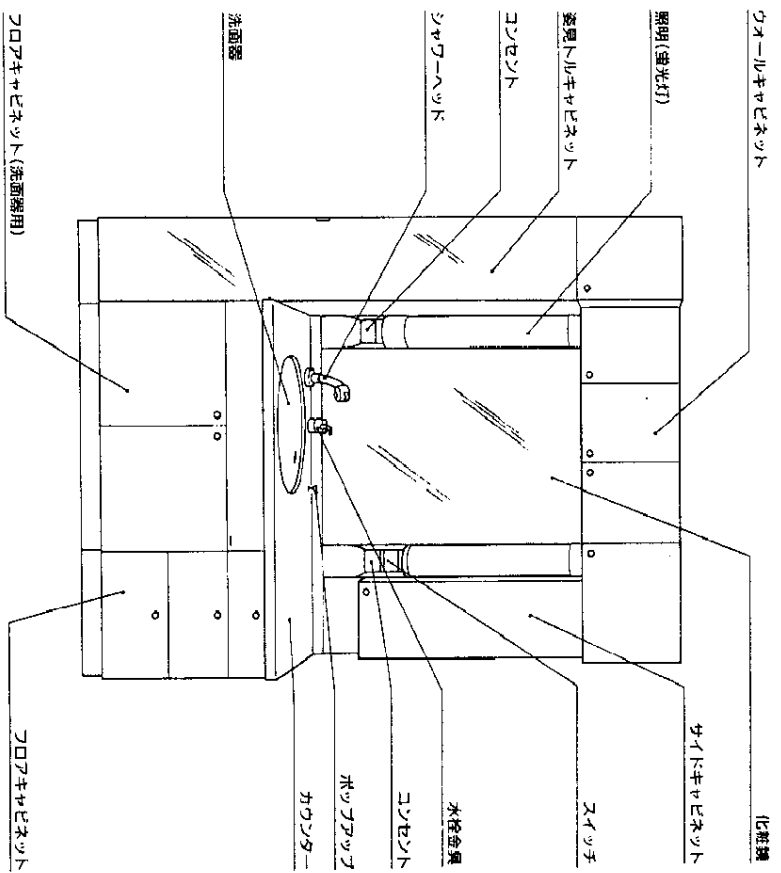

つかいかた

〈タオル収納キャビネット〉

●タオルの収納のしかた

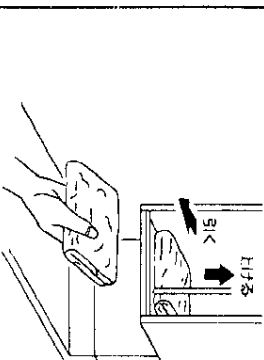



1. ガードバーを上にあけて、手前に引いてください。
2. タオルを収納してください。
3. ガードバーをし、と逆の手順で取付けてください。

〈扉の調整方法〉

●キャビネットの扉が長年の使用で狂ったときは、左扉裏面に貼付けのラベルを参照ください。

使用上の注意


1. 給・排水金具
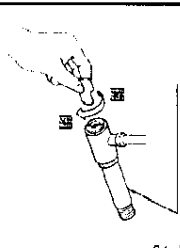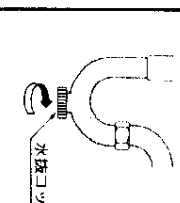
<p>流量の調整</p> <p>●止水栓を付属の開閉工具または①トライナーで調整し、使いやすい水量で使用ください。</p> 	<p>寒冷地の水抜方法</p> <p>●凍結のおそれがある場合は、水抜き操作とあわせて器具を操作し、水を抜いてください。</p> <p>●水栓の水抜きについてはこちらの同梱の説明書を参照ください。</p> <p>●水抜き後は必ず水抜コックを強く締めてください。</p> 
---	---

2. 洗面器・キャビネット


ストローなどを近づけない

変色・変形するおそれがあります。

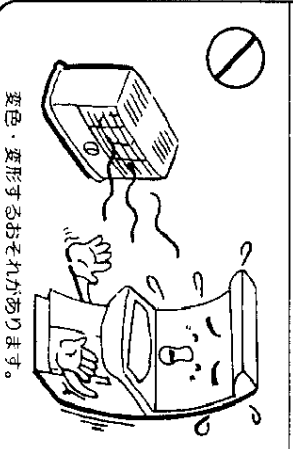


ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

変色・変形するおそれがあります。

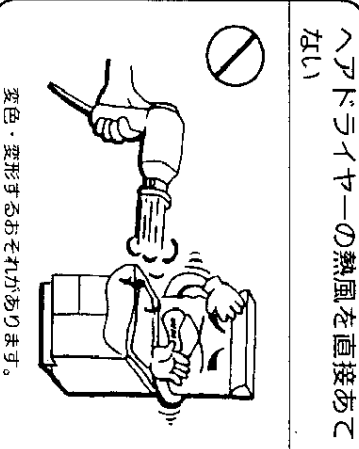

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎる

変色するおそれがあります。

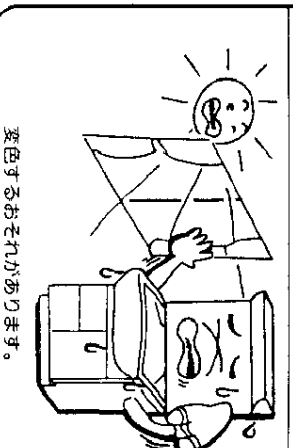

冷たい洗面器に、急に熱湯を注がない

洗面器の破損の原因となります。水を少しためてから注いでください。



洗面器に、かたい物をおとさない

化粧鏡の収納物取出し時は、特に注意してください。



洗面器の破損の原因となります。

鏡・ガラスに固い物をぶつけない

破損によりケガをするおそれがあります。



3. マーライントカウンター

カウンターに、かたい物をおとさない




カウンターの破壊の原因となります。

カウンターの上に火のついたタバコなどを置かない



変色のおそれがあります。

カウンターに薬液をこぼさない

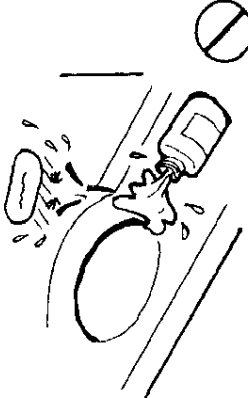

付着した時は、すぐにふきとってください。

放置したままですと表面が変色します。

手入れのしかた


いつでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

<p>キャビネット オプショナル類</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●中性洗剤をしみこませた布またはスポンジでふきとってから水ぶきし、最後にからぶきしてください。 ●シンナー・ベンジンなどの溶剤やシンナー及びトイレ・バク・タイル用洗剤は、表面を傷したり腐つけたりしますので使用しないでください。
<p>洗面器</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●中性洗剤をしみこませた布またはスポンジで洗ってください。 ●マーライントわし及びクレンザーなどは、表面を傷つけますので使用しないでください。 ●つや出しワックスを布につけてみがくと一層光沢が得られます。 ●つや出しワックスを布につけてみがくと一層光沢が得られます。
<p>マーライントカウンター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●カウンターの水栓の美しさをいつでも保つために、普段は乾いた柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときには、適量にうすめた中性洗剤でふいたあと水ぶきし、最後にからぶきしてください。 ●めっき部分は、ときどきミネソル油やカーワックスでふくといつまでも美しい輝きを保ちます。ただし、めっき部分以外に付着すると光沢を失うことがありますので付着しないよう十分注意してください。 ●クレンザー・みがき粉など粗い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン及びナイロンたわしなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので、使用しないでください。
<p>水栓金具 排水金具</p>	<p>✕ 塩酸 漂白剤 シンナー</p>

〈ストレーナの掃除〉

●止水栓(シャワータイフ) ストレーナがつまるとは水量が少なくなったり、水または熱湯が出なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりするので、ときどき次の要領でストレーナを掃除してください。


1.付属の開閉工具で止水栓を閉じてください。

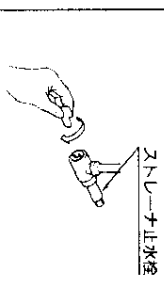

2.開閉工具を溝に差し込みストレーナをゆるめてください。なおストレーナを外すと中の水が若干こぼれますので容器で受けてください。




3.ストレーナの網目につまったごみをブラシなどで取除いてください。

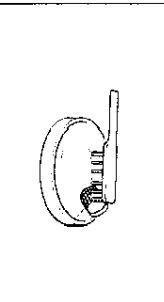


〈ヘアキャッチャーの掃除〉

ヘアキャッチャーがつまると水の流れが悪くなりますので、ときどき次の要領でヘアキャッチャーを掃除してください。

1.ヘアキャッチャーを取り出してください。

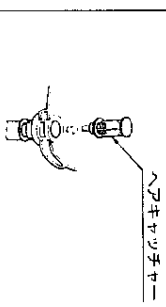

2.ヘアキャッチャーにつまったごみをブラシなどで取除いてください。

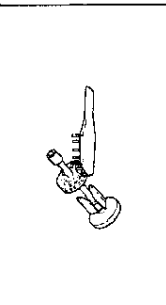

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ
吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none">●止水栓は全開されていますか。●ストレーナにごみはたまっていますか。●吐水口の目づまりはありませんか。
高温しか出ない 低温しかでない	<ul style="list-style-type: none">●止水栓は全開されていますか。●ストレーナにごみはたまっていますか。●給湯機の温度設定は適切ですか。
温度調節がうまくできない	<ul style="list-style-type: none">●止水栓は全開されていますか。●ストレーナにごみはたまっていますか。●温度調節ねじの設定は適切ですか。●レバーハンドルは中央の位置ですか。

(注)ストレーナはシングルサーモ混合栓にのみ装着してあります。

アフターサービスについて

- ① 保証書……内容のご確認と保存をお願いします
必ず「工事店名及び取付年月日」の記入の有無をご確認のうえ取付工事店からお受け取りください。
また、保証書記載事項をよくお読みの上、大切に保存してください。
- ② 保証部分……水栓金具・足元温風機
③ 保証期間は保証書に記載してあります。
正常な設置及び使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合には、保証書裏面の保証規定に基づき「無料修理」いたします。
- ④ 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 2. 取付後の移設等起因する故障及び損傷。
 3. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 4. 砂やごみかみによる不具合、及び消耗品（ベッキン）等の損傷。
 5. 汚れやめつき部分のさびなど通常の手入れ不足による不具合。
 6. 施工上の不注意・過失による不具合。
 7. 保証書の提示がない場合。
 8. 保証書にお客様名、取付店名、取付日の記入のない場合。
- ⑤ 保証期間経過後の修理等についてご不明な点がございましたら、しおり裏面のフリーダイヤルで、当社お客様相談室にお問合わせください。

故障したときは

- 故障したときの修理は、取付工事店にご依頼ください。
なお、ご不明な点がございましたら、しおり裏面のフリーダイヤルで、当社お客様相談室にお問合わせください。

TOTO

東陶機器株式会社

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
 **0120-03-1010**
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

本社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台(093)951-2111

95, 10
W06089B

TOTO

東陶機器株式会社

足元温風機

TOTO

取扱説明書

保証書付

■このたびは、TOTO足元温風機をお求めいただき、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■この説明書は、大切に保存しておいてください。

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

本 社 〒802-9601 北九州市小倉北区中環2-1-1 (093)951-2111

1999.4
W06105R

目 次

安全上の注意	2~4
各部の名称	4
つかい方	4
使用上の注意	5
手入れのしかた	6
故障したとき	6
仕様	6
保証書	

使用上の注意

<p>警告</p> <p>△ 自分で分解したり修理は行わない 発火及び感電のおそれがあります。</p>		<p>△ 注意</p> <p>使用中や使用直後は、温風吹出口に触れない 火傷のおそれがあります。</p>	
<p>△ 温風吹出口や吸込口をふさがない 火災や変色のおそれがあります。</p>	<p>△ 洗面化粧台に組込んでの足元暖房以外には 使用しない</p>	<p>△ 洗面化粧台の扉をあけたまま運転しない</p>	<p>△ 変色・変形の原因となります。 旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く</p>
<p>△ フイルターをはずして使わない 故障の原因となります。</p>	<p>△ 地盤など万一の場合に火災を防ぐことができます。</p>	<p>△ 故障の原因となります。</p>	<p>△ 故障の原因となります。</p>

警告

△ 自分で分解したり修理は行わない
 発火及び感電のおそれがあります。

注意

使用中や使用直後は、温風吹出口に触れない
 火傷のおそれがあります。

各部のなまえ・つかいかた

電源スイッチ
 (足で操作できます)

1 「入」 押す
 (電源ランプが点灯し温風が出る)

2 「切」 再度押す
 (電源ランプが消え温風が止まる)

切忘れ防止機能付

- 電源スイッチを入れると、約2 時間で通電を又ストップしますので、うっかり切忘れの心配がありません。(電源ランプは、点灯したままです。)
- 再始動するときは、右図要領にて行ってください。

10-20秒経過
 電源ランプが
 点灯します

2分間経過
 電源ランプ点灯

再び始動時
 スイッチを押す

電源ランプ点灯

電源ランプ点灯

電源ランプ点灯

警報ランプについて



- ほこりなどにより吸気が妨げられたりネットなどで吸排気口がふさがれたりすると、安全装置が働いて自動的にヒューターへの通電が止まり送風のみになり切ります。
- この時は警報ランプが点灯してお知らせします。
- 警報ランプが点灯したらフットスイッチを押して電源を切ってください。
- 吸込口や吹出口の前に障害物がある場合は取り除いてください。
- 又、「手入れのしかた」をよくお読みいただいて、フイルターや温風吹出口の掃除をしてください。
- 上記を行っても警報ランプが点灯する場合はお取引工務店又は本番裏面のフリーダイヤルで当社お客様相談室にお問い合わせください。

水が、かかった場合の処置

- 専用取除のフイルター及び電源スイッチを「切」にしてから、次の処置をしてください。
- 水などが、かかったままふれると感電をすることがあります。
- 前面パネルが、多少ぬれた程度で機体内部に水が入っていない場合
- 乾いた布で水気をふきとり、十分乾燥したことを確認後使用してください。
- 多量の水がかかり、機体内部に水が入った場合
- お取引工務店又は当社「お客様相談室」にお問合わせください。

手入れのしかた

- お手入れの前に必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- 月に一回以上お手入れしてください。
- ① フォルター・パナールをはずす
フォルター・パナールの取っ手を指をかけるに押しながら手前に引くとはずれます。
- ② ほこりやゴミを掃除機で吸い取る
汚れたほこりやゴミは、軽く水ですすいでほこりを取り除き捨てる。
- ③ 元通りに取付ける

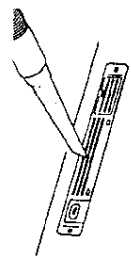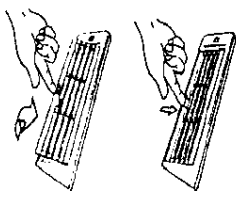

- 温風吹出口・吸込口
温風吹出口や吸込口のほこりは、掃除機で吸取る。

故障したときは

(1) 下記の故障の場合は、修理される前に点検を行ってください。

症状	確認するところ	処置
電源ランプはつきか 温風が出ない	① 長時間以上通電していませんか ② 温度調節防止機能の動作していませんか	電源スイッチを押し、いったん「切り」にし、再度押し「入り」にする。(4ページ参照)
警報ランプがつかず 音が出る	① フォルターが詰まっていますか ② 電池が弱くなっていますか ③ サーマスタットが動作していませんか	① フォルターを掃除又は換紙物を取り除いた後、電池を交換してください ③ サーマスタット調整まで詳しくは付録「5ページ参照」
温風(風速)が弱い	① フォルターが詰まっていますか	① フォルターを掃除する。

(2) 足元温風機の修理には、特殊な技術が必要です。ご不審な点があるときは、電源スイッチを切り、キーボード内の差込みプラグをコンセントより抜いて、お取引工事店または、本書裏面のフリーダイヤルで、当社お客様相談室にお問合わせください。

仕様

電圧	消費電力	交流単相 100V/485W
発熱量		396Kcal/h
電源スイッチ		フットスイッチ (主電源切り型)
安全装置		サーモスタット二式 (50℃OFF、90℃OFF)
表示ランプ		温度ヒューズ (152℃OFF)
		電源表示 (緑) 電源スイッチON時点灯
		異常表示 (橙) 安全装置作動時点灯
外形寸法		500 (W) × 168 (D) × 48 (H)
質量		2.5kg

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取引日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取引店に修理をご依頼ください。

お客様 お名前	様	品番 W89098 (足元温風機)
お取引店 お取引店名	様	保証期間 お取引日から1年間
お取引日	年 月 日	

★お客様へ
この保証書をお受け取りになるときに、お取引年月日、お取引店名、取扱印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

＜無料修理期間＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取引店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取引店にご相談ください。
- 副都心品等で本書に記入してあるお取引店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お取引後の移設等起因する故障及び損傷。
 - ③ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害異常電圧による故障及び損傷。
- 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用による故障及び損傷。
- 一般家庭用以外(例えば車載・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- 砂やごみかみによる不具合及びワックス等消耗品の損傷。
- 電線等消耗品部品の交換。
- 施工上の不注意、過失による場合。
- 本書の提示がない場合。
- 本書にお客様名、お取引店名、お取引日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

サービスマン記録		担当者
年 月 日	サービスマン名	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等については不明の場合は、当社「お客様相談室」にお問合わせください。

東陶機器株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 TEL 093(951)2111