


TOTO

東陶機器株式会社

座・ドレッサー・シリーズ

TOTO 取扱説明書

保証書付

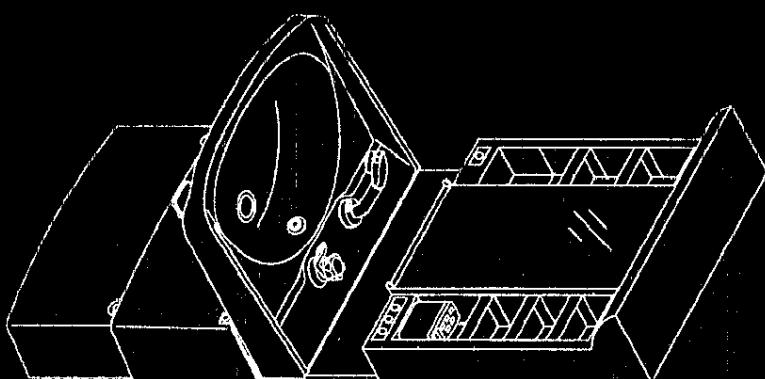

このたびは、TOTO座・ドレッサー・シリーズをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
さりとてお喜びいたしました。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この説明書は、大切に保存しておいてください。
水栓に関する内容は、専用の説明書との併用を
おすすので、この説明書とあわせてよくお読みください。

くださり。

この説明書は、大切に保存しておいてください。

水栓に関する内容は、専用の説明書との併用を
おすすので、この説明書とあわせてよくお読みください。

もくじ

安全上の注意

各部の名称

使用前に

ご注意

準備予めのしかた

手入れのしかた

使用上の注意

故障したときは

修理

商品に関するご質問や修理について、下記のお問い合わせ窓口へ

0120-03-1010

受付時間：平日
9:00～18:00
(土・日・祝日 10:00～18:00)
(夏季休暇 9:00～18:00)

0120-8282-55

受付時間：平日
9:00～18:00
(土・日・祝日 10:00～18:00)
(夏季休暇 9:00～18:00)

0120-1010-05

受付時間：平日
9:00～20:00
(土・日・祝日 9:00～20:00)

補修品のご購入はTOTOホームページへ

安全上の注意

安全のため必ずお守りください


ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを、
△ 警告、△ 注意にわけてお知らせしています。あなたや他の人々への危害や物的損害を未
然に防止するために、必ずお守りください。
- お読みになつた後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事
項をお守りください。

⚠ 警 告


コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守ってください

表示電力(コンセントの近くに表示)をこえ
ると火災のおそれがあります。

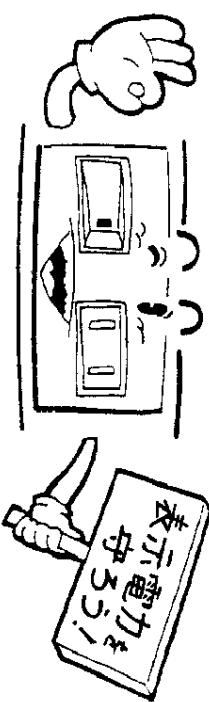

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください

感電するおそれがあります。

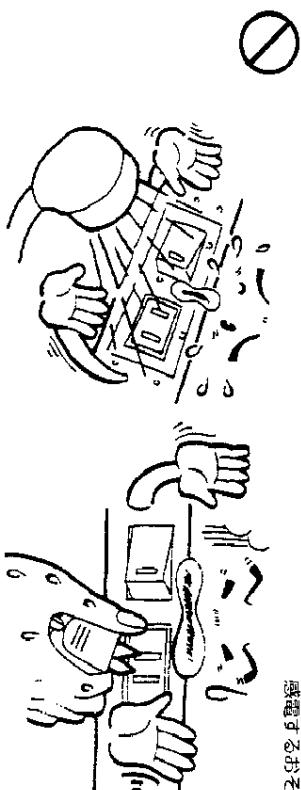

電気器具はご自身で分解したり修理は行わないでください

発火及び感電のおそれがあります。



表 示	意 味
⚠ 警 告	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、死亡または 重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または 物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




このようない絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 警告


ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切ってください

感電するおそれがあります。

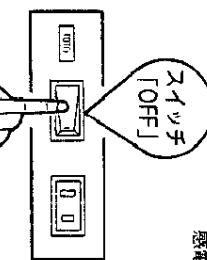

コードをたばねたまま使わないでください

コード発熱・火災のおそれがあります。

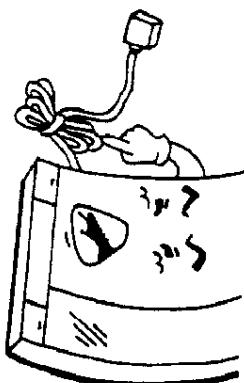


化粧鏡の移動、移設の際電気コードを傷つけないでください

コンセントの差込み口にちりやほごりを付着させたまま使用しないでください

電気コードを傷つけると漏電及び火災のおそれがあります。


火災の原因となります。乾いた布でよく拭いて、確實に差し込んでください。

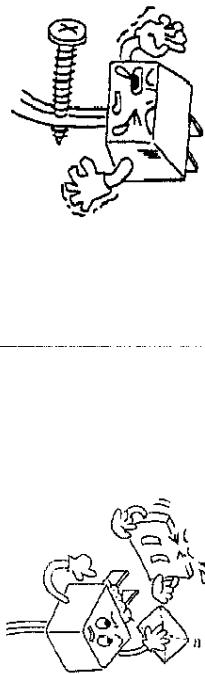

⚠ 警告


使用地域の周波数にあわせてください

60Hz用器具を50Hz地区で使用すると火災の原因となります。

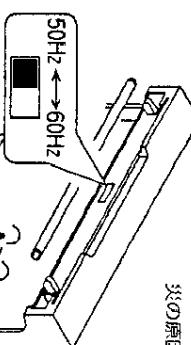


スライド鏡を電源プラグにぶつけないでください

故障・発火のおそれがあります。

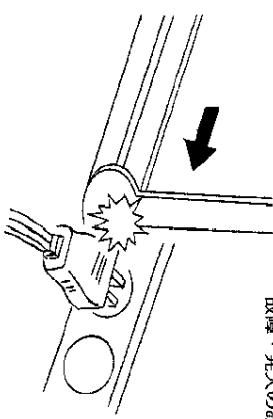

昇降装置はご自身で分解したり修理を行わないでください

異常動作によりケガ・故障の原因となります。封入されているガスが抜けて洗面器の支持力が変化し危険です。

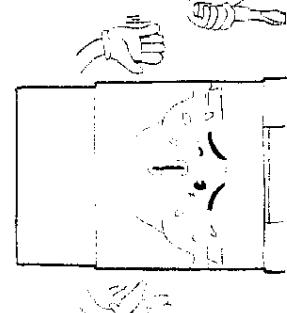


⚠ 警 告

ガススプリングは火中に投じないでください



ガス膨張による破裂やオイル噴出によりケ
ガの原因となります。

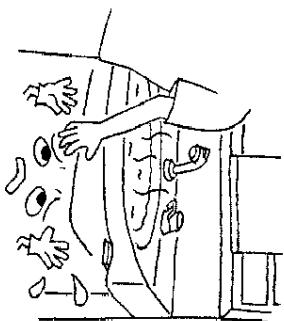


⚠ 注 意

昇降時は、洗面器の横に手や物を置かないでください



洗面器と壁等のすき間に手や物がはさまり、
ケガや故障の原因となります。


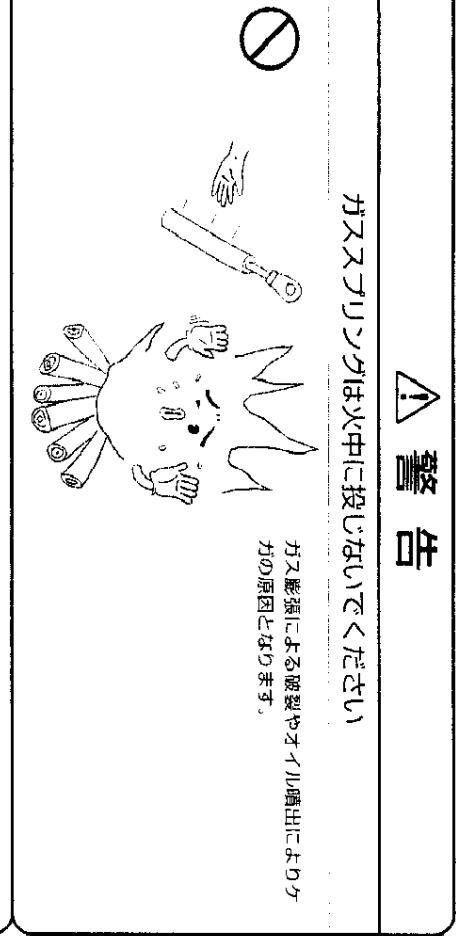


⚠ 注 意

化粧鏡扉を開いた状態で昇降させないでください




昇降の際、前かがみになり鏡で頭を打つた
り、水栓金具があたり破損の原因となりま
す。

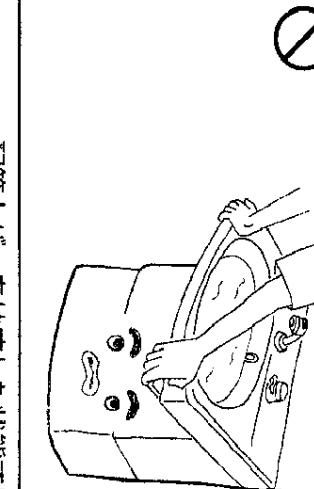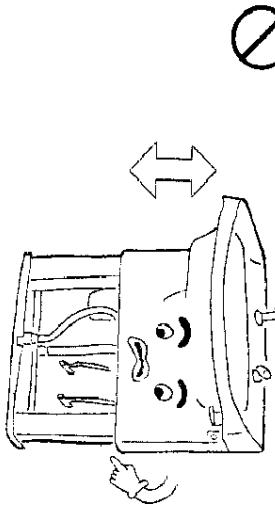

熱湯を使用中の洗面ボウル下面に触らないでください




洗面器のボウル下面が熱くなっています
のでやけどのおそれがあります。

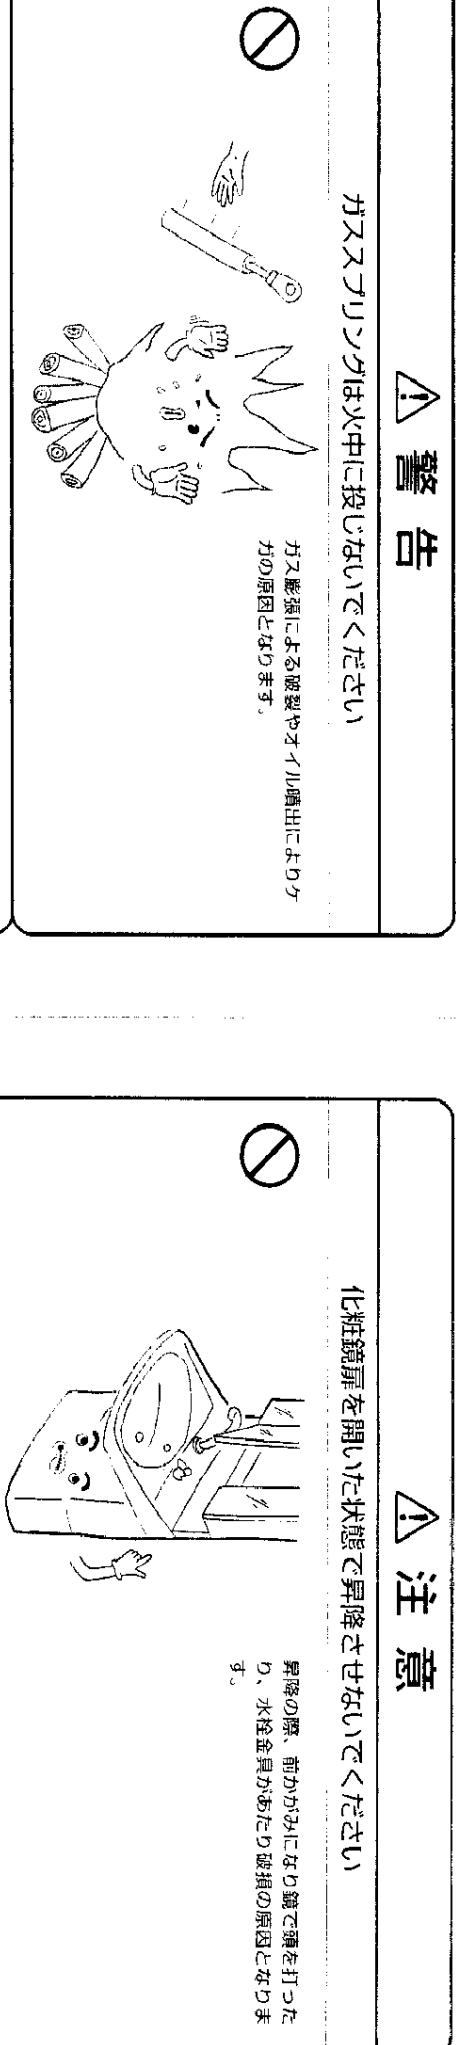

⚠ 注意


洗面器に乗らないでください

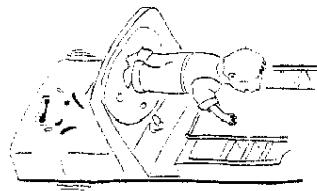

故障および、転落、転倒、ケガの原因となります。


高齢の方や小さなお子さまが使用するときは、付添ってください

転落、転倒、ケガの原因となります。

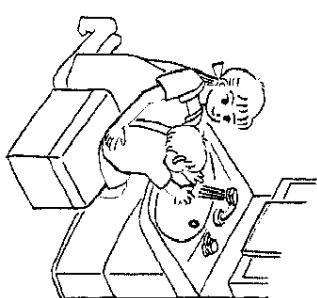

⚠ 注意


ケーブルを曲げたり引っぱったりしないでください

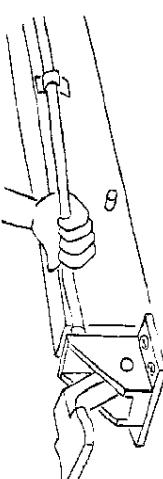


ガススプリングのロッドを傷付けないでください
シール部を傷めチューブ内のガス及びオイルが漏れ、支持力が低下し使用中に洗面器が落下して、ケガや故障の原因となります。

ガススプリングのロッドに傷を付けないでください

シール部を傷めチューブ内のガス及びオイルが漏れ、支持力が低下し使用中に洗面器が落下して、ケガや故障の原因となります。

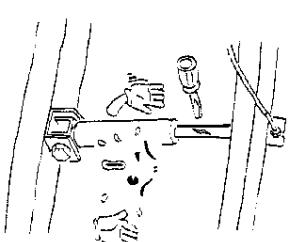


各部のなまえ

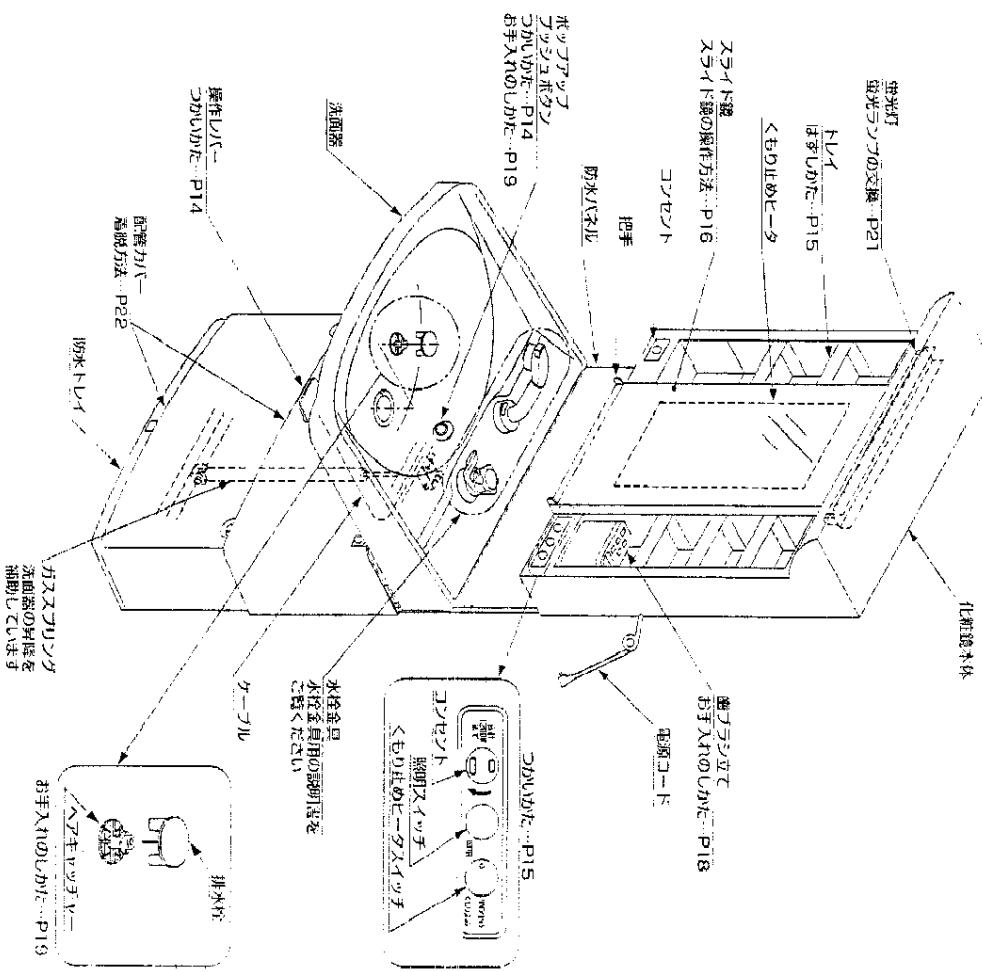


※図は、LDSR750T+LMR750Hタイプです。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行ってください（寒冷地型）

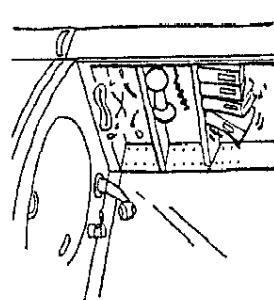


棚タボは正しく押し込み、棚には大量の書物等重いものはおせないでください

ケガをするおそれがあります。

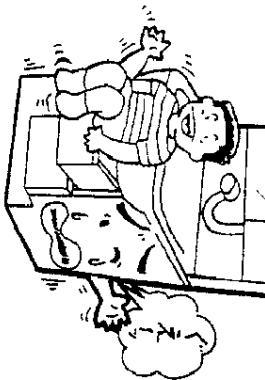

洗面器に、かたい物をおとさないでください

洗面器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。
化粧鏡の取納物取り出しあ時は、特に注意してください。

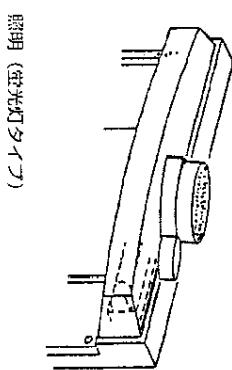

照明 (蛍光灯タイプ)

化粧鏡本体(蛍光灯カバー)上に物をのせない
うようにしてください
カウンターや引出し、扉、把手がは
ずれて、ケガの原因となります。


蛍光灯カバーが外れてけがをする危
険があります。

⚠ 注意

化粧鏡本体(蛍光灯カバー)上に物をのせない
うようにしてください

蛍光灯カバーが外れてけがをする危
険があります。

使用前に

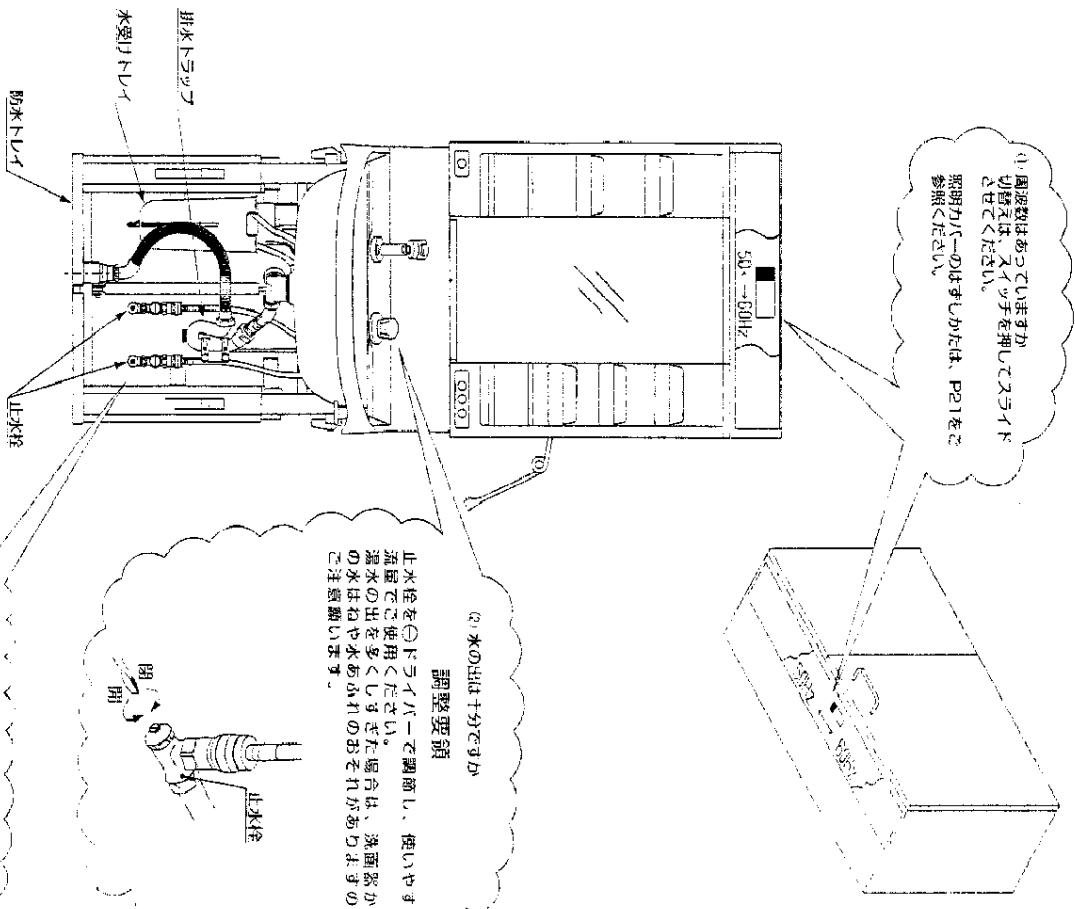


※図は、LBR750YNA+LCYR750+LYK250MR+LWK250MHRタイプです。

つかいかた

洗面器の昇降

- 操作しないと洗面器と一緒に握ったまま、洗面器をゆっくり昇降させてください。
(最上端から最下端までを1秒以上かけて昇降させる事を自安にしてください。)
- 昇降範囲：洗面台高さ700～850（あふれ面高さ660～810）
※洗面器と壁等にすき間がありますので、指や物を挟まないようご注意ください。

〈昇降のさせ方〉

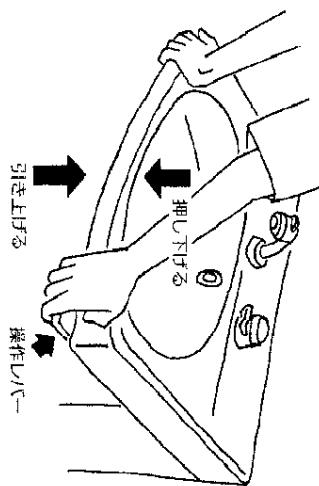


照明・くもり止めヒータのつかいかた


- スイッチボタンを押すとON、もう一度押すとOFFになります。

■化粧鏡

〈一面鏡の場合〉

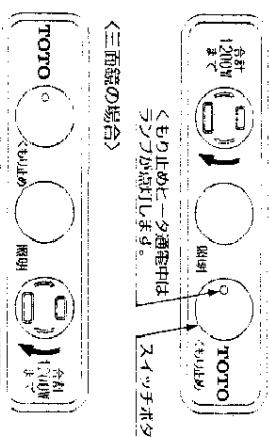



〈三面鏡の場合〉

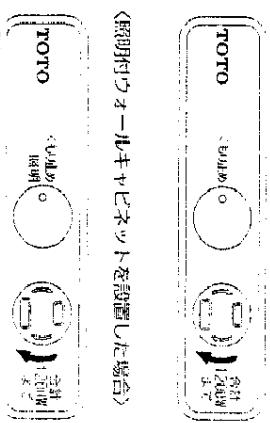

排水口の開閉

ボタン操作はゆっくりと


- フッショボタンを押すと排水栓が下かり、もう一度押すと上がります。
●排水口を開閉する時は、フッショボタンをゆっくり押してください。
※強く押すと排水栓が引っかかり、開閉しづらくなる場合がありますが、排水栓をきちんと入れ直すことで開閉するようになります。

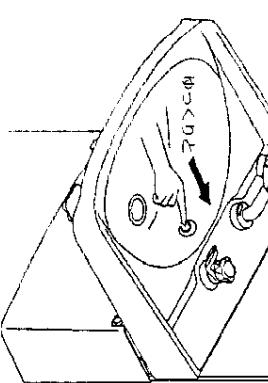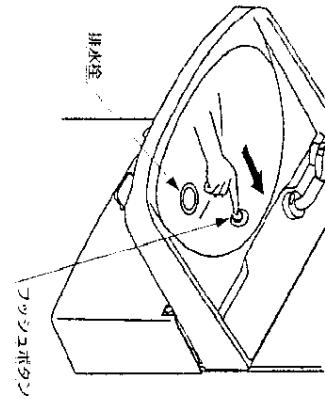

コンセントのつかいかた




- コンセントは回転式になっていますので、下記の手順でご使用ください。

- 軽く差し込む
- 右に回す
- 奥まで差し込む

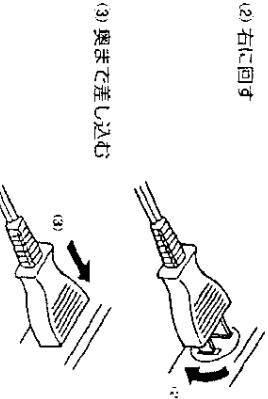

トレイのはずしかた

- トレイの裏を両手で持ち上げてください。
- 手前に引いて取りはずしてください。

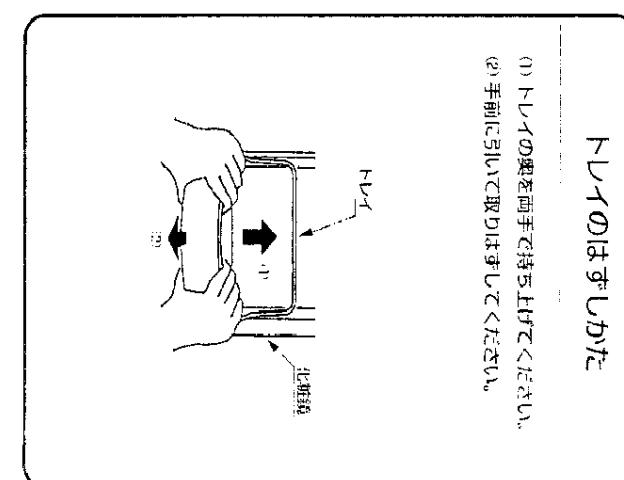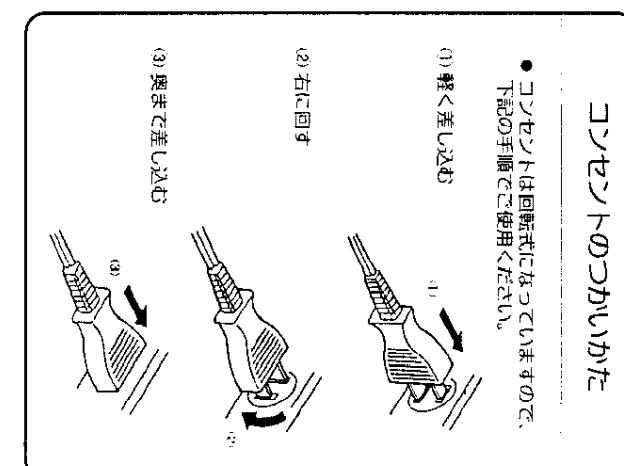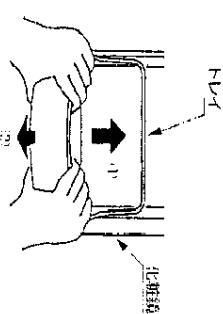


凍結予防のしかた

スライド鏡の操作方法

- 把手をつまんでゆっくりと動かしてください。

<化粧鏡の場合>

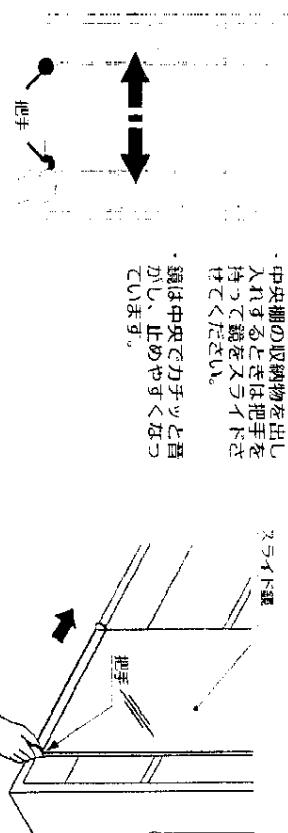


<グレーミングミドルキャビネットの場合>

- ・中央棚の収納物を出し入れするときは把手を持って鏡をスライドさせてください。
- ・鏡は中央で力チツと音がい、止めやすくなっています。

* 鏡に触れて動かすと、手をはさんだり、手に付着した化粧品等で鏡が腐食するおそれがありますので、ご注意ください。


ティッシュ用ストップバーのつかいかた（グレーミングミドルキャビネット）

- ティッシュボックス（市販品）は図のようにセットしてご使用ください。

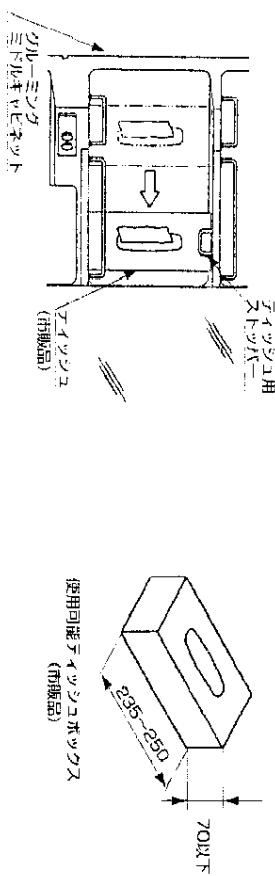

<水抜方法>

- (1) 配管バルブをはずしてください。
(配管バルブのはずしかたはP22をご参照ください。)
- (2) 水栓金具の水抜きについては水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
- (3) 水受けの受皿を置き排水トラップの水抜コックを開けてください。
※水抜き後は、必ず水抜コックを確実に締めてください。

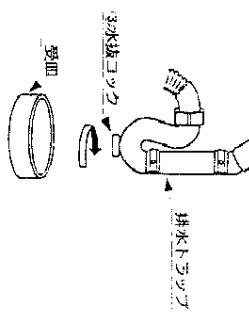

<寒冷地仕様の場合>
● 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)


手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

洗面器
化粧鏡
排水金具
キャビネット
オーバン類


- 製品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしまってふき取ってください。その後、水を濕らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザー及びナイロンたわし、スチールたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・培養系洗剤は、表面を侵したり傷をつけたりしますので使用しないでください。
- ふたが着脱できますので、取りはずして水洗いすることができます。ふたは、図のように上に引っ張るとはれます。

歯ブラシ立て

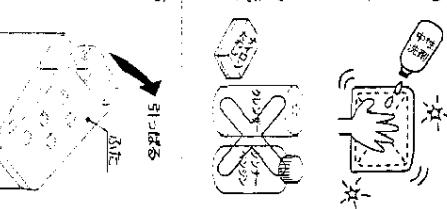

- 化粧鏡反射トレイ
- 取りはずして水洗いすることができます。
 - 取りはずした時は、P15をご参照ください。
 - 配管カバーをはずし水受けトレイの中に水がたまっているか定期的に点検してください。たまっていたら排水ホースを手前におおして水受けトレイ内の水を排水してください。

水受けトレイ

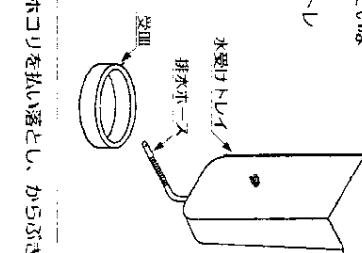

- 水抜き後は、排水ホースを元にもどしてください。
- ガススプリングの清掃については、付着したゴミ、ホコリを払い落とし、からぶきしてください。ガススプリング本体とロッドにゴミ、ホコリ等が付着したまま拭きますと、ロッドに傷が付き故障の原因となりますので、十分ご注意ください。
- ガススプリングに油を注入してください。
シール部を締めチューインガムの方を及ぼイリが漏れて、支持力が低下し使用中に洗面器が陥下して、ケガや故障の原因となります。

（ヘアキャッチャー、ストレーナの掃除）
● ヘアキャッチャー、ストレーナがつまると水の流れが悪くなりますので、ときどき次の要領で掃除してください。

排水口部

排水栓

排水栓

排水栓

1. ヘアキャッチャー、ストレーナを取り出してください。

ヘアキャッチャー

排水栓

排水栓


排水栓

ヘアキャッチャー

〈扉の調整方法〉

- キャビネットの扉が長年の使用でされたときは、丁番で調整してください。

■各部の名称

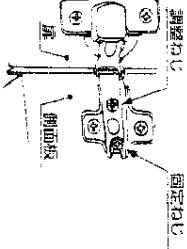


■扉の調整方法

- (1)扉の前後調整
固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締めてください。




○扉の左右調整

- 調整ねじを回して、左右の傾きを調整してください。

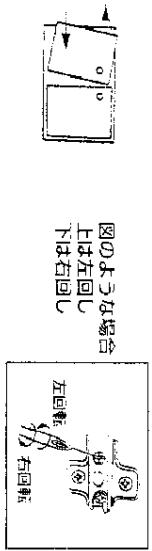

図のようの場合

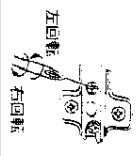

- 調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。

⚠ 注意

※交換用蛍光ランプ（化粧鏡・照明付ウォール共）
20W (3波長形昼白色)


- 調整後固定ねじをしっかりと締めつけてゆるみがないことを確認してください。
締めつけない場合は、扉がはずれるおそれがあります。

〈蛍光ランプの交換〉

- 照明カバーをはずし、指定の蛍光ランプと交換してください。

■照明白カバーの着脱方法

- はずしかた

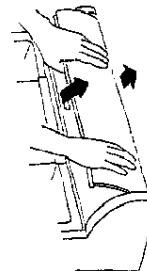


- 取り付けた



〈照明付ウォールの場合〉

- ※必ず両手でおこなってください。
●カバーのはずしかた

- (1)(2)(3)の手順ではழしてください。

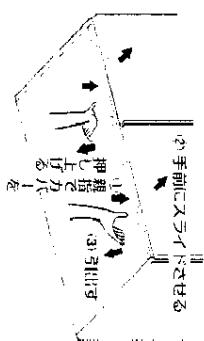


- カバーの付けかた
はずし方の逆手順で付けてください。

〈扉の調整方法〉

- キャビネットの扉が長年の使用でされたときは、丁番で調整してください。

■各部の名称

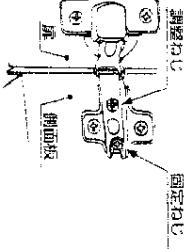

■扉の調整方法

- (1)扉の前後調整
固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締めてください。



○扉の左右調整

- 調整ねじを回して、左右の傾きを調整してください。




- 調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。

〈蛍光ランプの交換〉

- 照明カバーをはずし、指定の蛍光ランプと交換してください。

■照明白カバーの着脱方法

- はずしかた

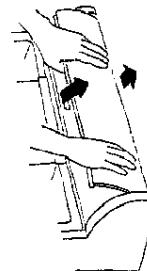


- 取り付けた



〈照明付ウォールの場合〉

- ※必ず両手でおこなってください。
●カバーのはずしかた

- (1)(2)(3)の手順ではழしてください。

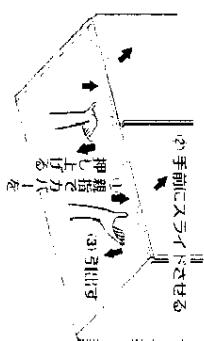

- カバーの付けかた
はずし方の逆手順で付けてください。


使用上の注意

1. 洗面器・キャビネット・カウンター







ストーブなどを近づけないで
ください

直射日光にさらされる場合は必ず
カーテンなどでさえぎってください

- 配管カバーの着脱方法**
- 配管カバーのはずしかた
- (1) 洗面器を上端まで上げてください。
 - (2) 配管カバー(上)の化粧ねじ(2本)をはずし、カバーを手前に引いてください。
 - (3) 配管カバー(下)の化粧ねじ(2本)をはずし、カバーを手前に引いてください。
※化粧ねじを紛失しないよう注意してください。
 - ※配管カバー(上)をはずす際に、配管カバー(下)の刃はずすことも出来ます。
- 配管カバーの取付けた
- (1) 洗面器を上端まで上げてください。
 - (2) 配管カバー(下)を化粧ねじ(2本)で、確実に取付けてください。
 - (3) 配管カバー(上)を昇降装置のガイド板にのせ、上部を洗面器とアームの間に差し込み化粧ねじ(2本)で、確実に取付けてください。

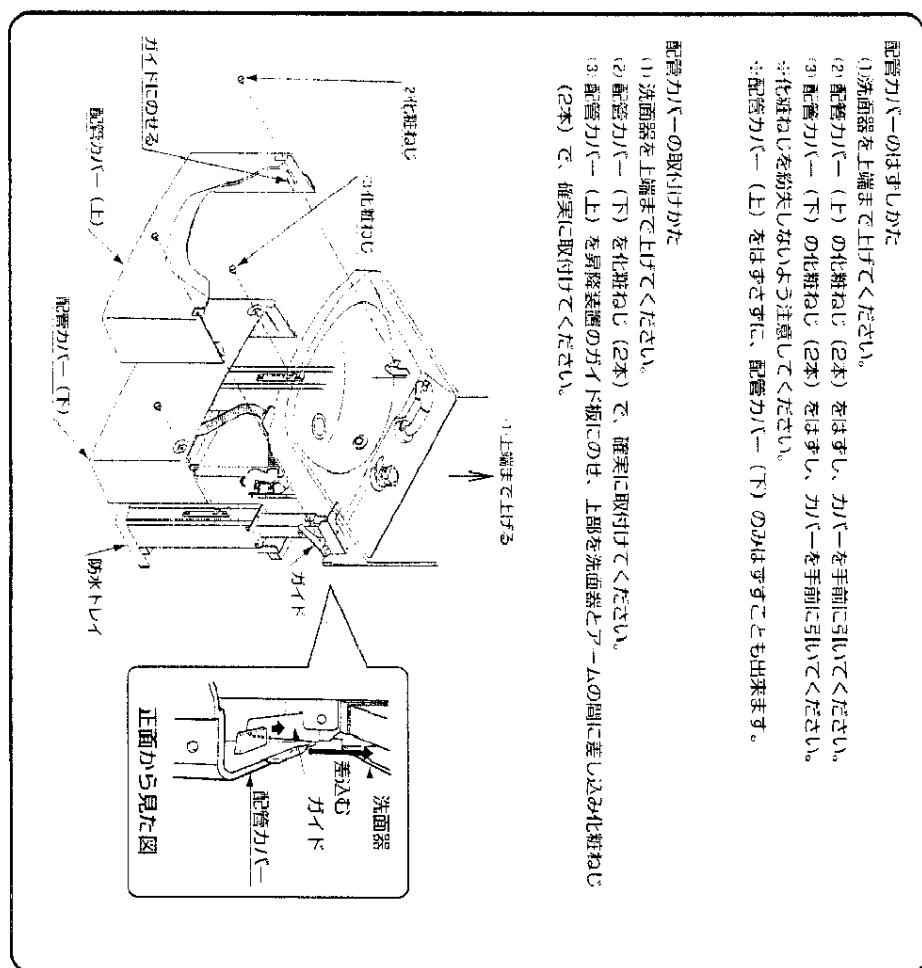

〈操作レバーアクション位置の変更〉
操作レバーの取付位置(右仕様・左仕様)を変更するときは、取付工事店にご相談ください。

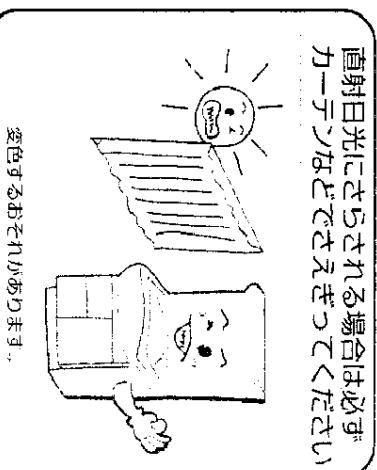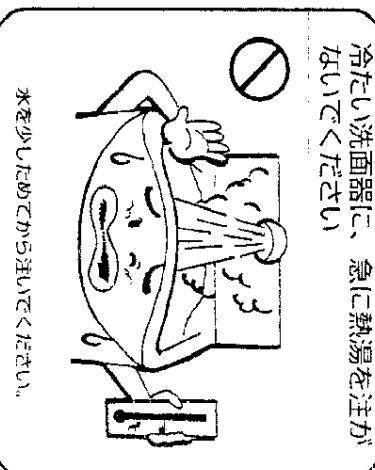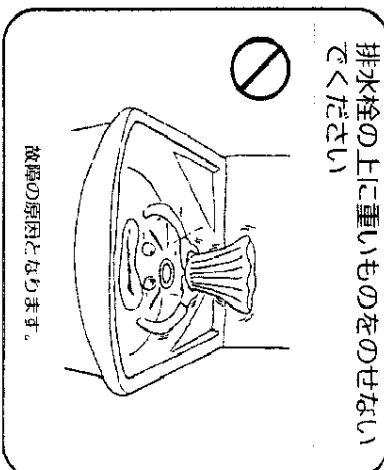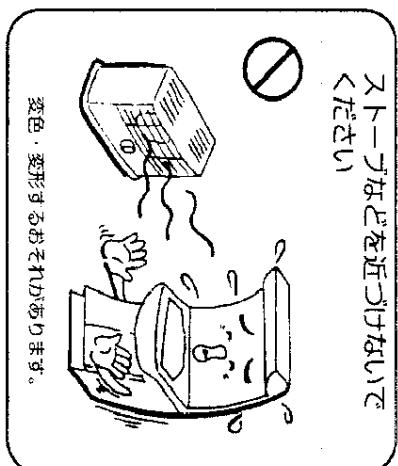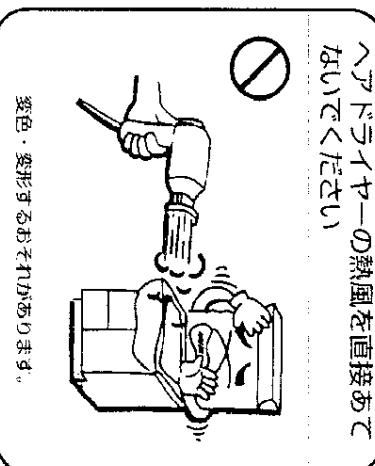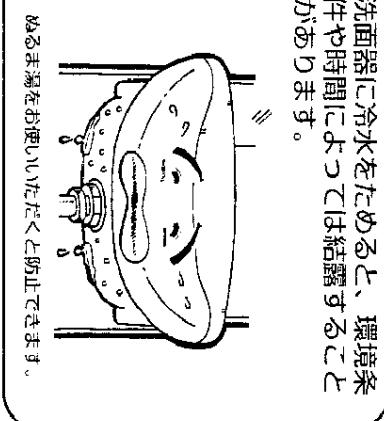


ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

故障の原因となります。

シャワーホースをはずさないでください


切欠部よりホースをはずすと、水受けトレイよりホースが出て、床をぬらすおそれがあります。

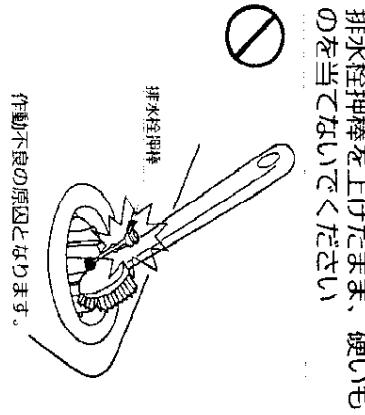

排水栓押棒を上げたまま、硬いものを当たないでください




排水栓押棒を上げたまま、硬いものを当たないでください

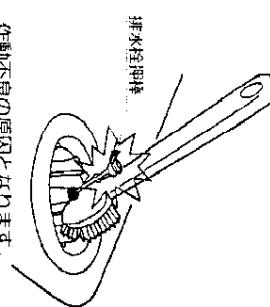

シャワーへッドを防水パネルに向けて昇降させないでください



化粧鏡とあたり破損、故障の原因となります。

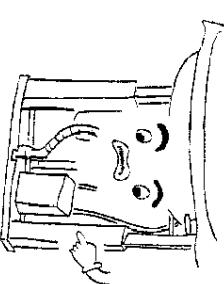


配管カバーの内部に物を置かないでください



洗面化粧台の周囲に物を置かないでください



洗面化粧台の周囲に物を置かないでください

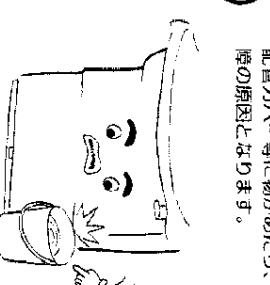


配管カバー等に物があたり、破損、故障の原因となります。

カウンターキャビネットに水をかけないでください


水をかけないでください

木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。水がかかる場合は、すぐにふきとってください。

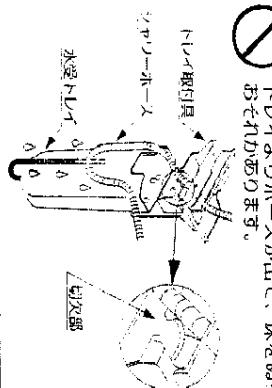

配管カバーに物をぶつけたり強い力で押さないでください

破損の原因になります。

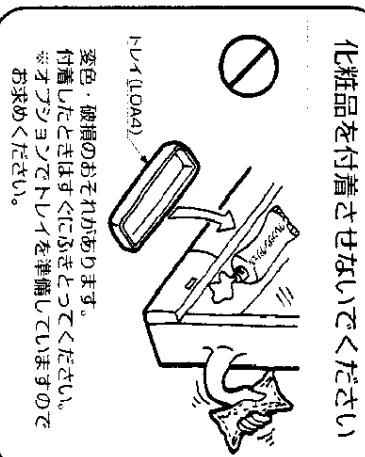

化粧品を付着させないでください




鏡にかたいものをぶつけないでください



鏡にかたいものをぶつけないでください





鏡にかたいものをぶつけないでください

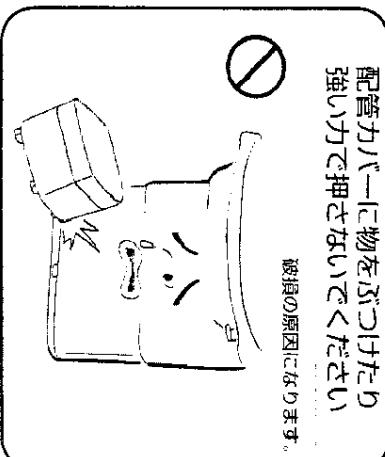

防水トレイより水が出た場合は内部を点検してください

給排水管よりの漏水や水が漏れないか確認してください。漏水している場合は、修理を取付工事店に依頼してください。

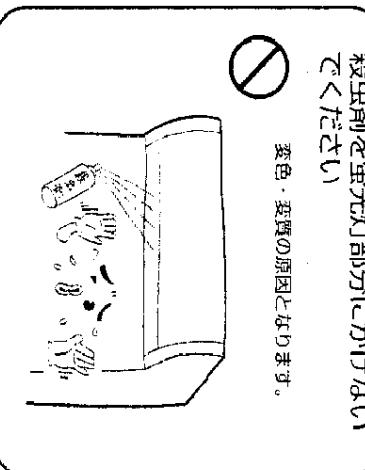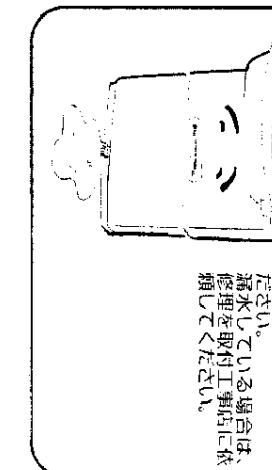

ガススフリングを引っ張らないでください




ガススフリングを引っ張らないでください



ガススフリングを引っ張らないでください



故障の原因となります。

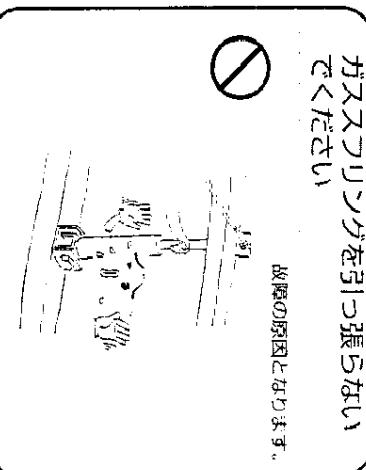

故障したときは


くもり止めヒータ使用中は鏡面をタオルなどでおおわないとください
品の購入については「TOTOのバーツセンター」へお問合せください。
・長期間使用しなかった場合、使いはじめに洗面器が動きにくいことがありますか故障ではありません。
(数回開閉させると元に戻ります。)

- ・故障したときの修理は、取付工事店又は東陶メンテナンス㈱にご依頼ください。
なお、ご不明の場合は、説明書裏面のフリーダイヤリで、商品についてのお問合せは「お客様相談室」修理部
- 品の購入については「TOTOのバーツセンター」へお問合せください。
- ・長期間使用しなかった場合、使いはじめに洗面器が動きにくいいことがありますか故障ではありません。
(数回開閉させると元に戻ります。)
- ・ガススプリングは、室温や使用頻度により操作力が多少変化しますが故障ではありません。



〈修理を依頼される前に〉		
現象	原因	処置
洗面器が昇降しない ませんか	配管カバーと壁間に異物が詰まっている ませんか	配管カバーをはずし、異物を取り除いてください。
操作レバーが動かなくなつた	ケーブルがピンに掛かっていないませんか 	ケーブルをピンからはずしてください。
配管カバーがある	取りねじがゆるんでいませんか	ねじを締め直してください。
防水トレイの排水口から水 が出た	排水トラップの水抜コックがゆるんでい ませんか	水抜コックを確実に締めてください。
水受けトレイが漏水になつてい ませんか	水受けトレイの水を捨ててください。	水受けトレイの水を捨ててください。
停電していないませんか ませんか	停電しているませんか ませんか	電源プラグをコンセントに差し込 んでください。
蛍光ランプが点灯しない ませんか	蛍光ランプが点灯しない ませんか	蛍光ランプを交換してください。
蛍光ランプが切れていませんか	蛍光ランプが切れていませんか	蛍光ランプを交換してください。

- ・水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。


3オーフション
タオルバーにタオル以外のものをぶらさげないでください
破損の原因となります。

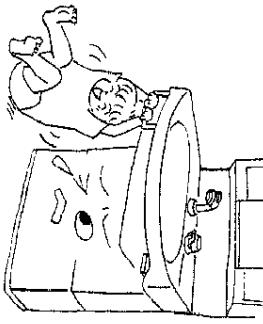

棚の上に火のついたタバコなどを置かないでください
棚の上に火のついたタバコなどを置かないでください

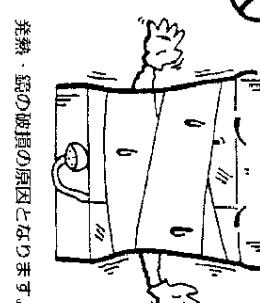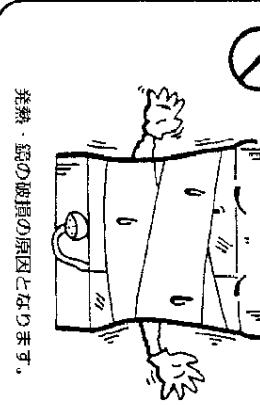

発熱・鏡の崩壊の原因となります。

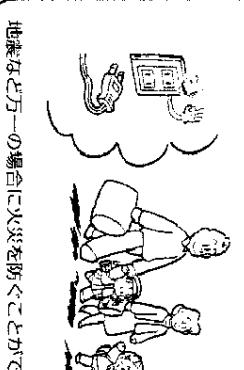

旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜いてください
また直結配線の場合は、必ず元電源を切つてください

仕様

〈洗面化粧台〉	
タ イ フ	シンクルタイプ LDSR75DS
品 番	サーモタイプ LDSR750T
洗 面 器	幅膨一体型(容量12L)
カ ウ ナ タ ー	
水 受 ケ ト レ イ	
排 水 金 具	有
排 水 ト ラ ッ フ	ボックアップ式排水金具
配 管 カ バ ー	シャバラ床排水トラップ
昇 降 機 構 造	スチロール樹脂
昇 降 範 囲	ガススプリング式
昇 降 重 量 (全温20℃時)	洗面台高さ700~850(あふれ面高さ660mm~810mm) 上昇時: 58.8N(±29.4N)、下降時: 58.8N(±29.4N) (注)昇降荷重は室温の変化により、若干変化します。
製 品 尺 法	(幅) (奥行) (高さ) 750 × 600 × 911
製 品 質 量	35kg
〈化粧鏡〉	
タ イ フ	一面鏡 LMR750H
品 番	三面鏡 LMR752H
照 明	
コ ンセント (容量)	20W螢光灯(50/60Hz切替式) 2個(容量2個合計200W)
く も り 止 め 材	35W スチロール樹脂
製 品 尺 法	(幅) (奥行) (高さ) 750 × 240 × 1113
製 品 質 量	15kg

〈グレーミングミドルキャビネット〉	
品 番	LYK250MRL
コンセント(容量)	1個(1200W)
く も り 止 め 材	20W スチロール樹脂
製 品 尺 法	(幅) (奥行) (高さ) 250 × 750 × 1070
製 品 質 量	14kg
〈ウォールキャビネット〉	
タ イ フ	照明付タイプ LWK250MH/L
品 番	照明無タイプ LWK250MRL
照 明	
屏	20W螢光灯(50/60Hz切替式) メラミン化粧ボード 無
キ ャ ピ ネ ッ ト	木製
製 品 尺 法	(幅) (奥行) (高さ) 250 × 750 × 400
製 品 質 量	12.5kg
〈化粧鏡〉	
タ イ フ	一面鏡 LMR750H
品 番	三面鏡 LMR752H
照 明	20W螢光灯(50/60Hz切替式) 2個(容量2個合計200W)
コ ンセント (容量)	
く も り 止 め 材	35W スチロール樹脂
製 品 尺 法	(幅) (奥行) (高さ) 750 × 240 × 1113
製 品 質 量	11.5kg

MEMO

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店に修理をご依頼ください。

尚、水栓金具についても、専用の保証書がありますので別途提示ください。

お名前 お客様	お名前 おどろ(印)	お取付店名 (印)	お取付日 年 月 日	品番	DSR 750型 SMR 750 BR 250 ~ 750型 TR 150 ~ 450型 WR 150 ~ 450型 WK 250 ~ 750型 CYR 750 ~ 2100型 (スイール・水栓金具を除く)
			保証期間	お取付日から2ヵ年	

*お客様へ
この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、氏名が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間

無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。

3. ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。

4. ご賃貸品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理ができない場合には、お客様相談室にご相談ください。

5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(1) 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(2) お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。

(3) 火災、地震、落雷、凍結、その他の天災地変、公害やガス管(硫化水素ガス)、塩害、常温圧

による故障及び損傷。

(4) 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用による故障及び損傷。

(5) 一般家庭用以外(例えば車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

(6) 破壊やごみ詰めによる不具合及びバッキン等消耗品の損傷。

(7) 電球等消耗品の交換。

(8) 施工上の不注意、過失による場合。

(9) 本書の提示がない場合。

6. 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。どうぞ大切に保存してください。

【サービス記録】

年 月 日	サービス 内容	担当 者

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとににおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等について不明の場合は、TOTO「お客様相談室」又は「東陶メンテナンス㈱」へお問合せ下さい。

東陶機器株式会社