

TOTO

東陶機器株式会社

【修理を依頼する前に「こんなときは」(P.21)をご確認ください】

修理・取扱いのご相談は
まずお求めの取扱店へ

取 扱 店	〒	印
	電話	

転居や贈答品などでお求めの取扱店へご依頼できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品の
お問い合わせは

TOTOお客様相談室へ

☎0120-03-1010

受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

補修用部品
ご購入は

お近くのDIYホームセンター、お求め取付工事店
またはTOTOパーツセンターへ

☎0120-8282-55

受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理の
ご依頼は

東陶メンテナンス(株)へ

☎0120-1010-05

受付(年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00
上記以外の地区 9:00-20:00
訪問修理(年中無休)
営業時間： 9:00-18:00

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

TOTO

取扱説明書 保証書付

工事店様へ
のお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を
保証書にご記入のうえ、お客様
にお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部
品があることをお客様に必ずお
伝えください。

洗面化粧台・収納キャビネット・化粧鏡

定期点検・修理情報掲載

- このたびは、TOTO製品をお求めいただきまして、
まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ
さい。
- この説明書は保証書付ですので、大切に保存して
おいてください。
- 水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説
明書にのせていますので、この説明書と合わせて
よくお読みください。

●安全上の注意(安全のため必ずお読みください).....	2~7	はじめに
●使用上の注意.....	8~10	
●各部のなまえ.....	11	
●ご使用前に(必ずご確認ください).....	12	
●つかいかた.....	13	つかいかた
●お手入れのしかた 日頃のお手入れ.....	14	お手入れ
ボールランプの交換.....	15	
蛍光ランプの交換.....	15	
照明カバー着脱方法.....	16	
ヘアキャッチャーの掃除.....	16	
排水トラップの外しかた.....	17	
定期的な点検のおすすめ.....	18	こんなときは
扉の調整方法.....	19	
●凍結予防のしかた.....	20	
●こんなときは キャビネット内に水が漏れている場合.....	21	
修理を依頼される前に.....	21	
故障かな?と思ったら.....	21	
●アフターサービス.....	22	
●仕様一覧表.....	23	
●保証書.....		

安全上の注意

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


- この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 ●死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 ●人が傷害を負う可能性が想定される内容 ●物的損害の発生が想定される内容 を示しています。
 注意	〈漏水の早期発見〉 定期的に、配管の回り（キャビネット内・点検口内）を見て水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによる漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。 〈落下の未然防止〉 定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながるおそれがあります。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

警 告

コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守ってください


表示電力（1200W）をこえると
火災の原因となります。

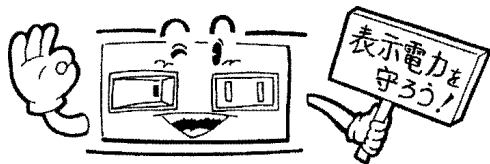

警 告


ボールランプの交換は必ず指定の
ものを使用してください

高温になり火災の原因となります。

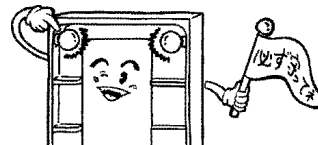


ボールランプにタオルなどをかけない
でください

火災の原因となります。

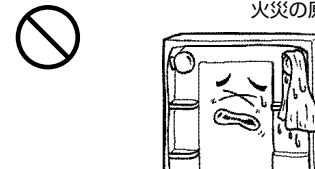

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください

感電の原因となります。

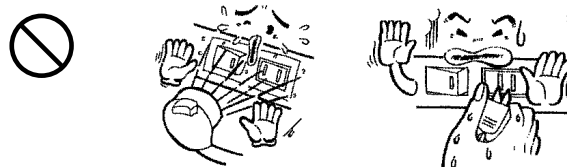


電気器具はご自身で分解したり修理は行わないでください

発火および感電の原因となります。




使用地域の周波数に合わせてください

60Hz用器具を50Hz地区で使用すると
火災の原因となります。

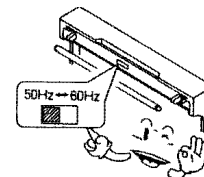


ランプ交換やお手入れの際には、必ず照明スイッチを切ってください

蛍光ランプの交換やランプ取付部の
お手入れの際は、必ずスイッチを切っ
てください。
感電の原因となります。

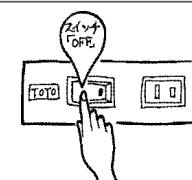


⚠ 警告

コンセントの差し込み口にちりやほこりを付着させたまま使用しないでください

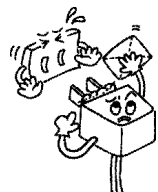


火災の原因となります。
乾いた布でよくふいて、
確実に差し込んでください。

電気コードをたばねたまま使わないでください

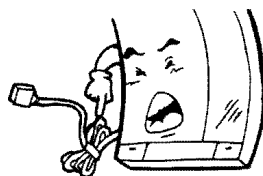


電気コードが発熱して火災の原因
となります。

電気コードを傷付けないでください

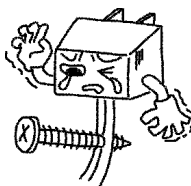


電源コードを傷付けると漏電および
火災の原因となります。

電流は交流100Vを使用してください

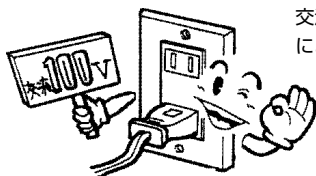

交流100V以外を使用すると過電流
による火災の原因となります。


棚の上に火のついたタバコなどを置かないでください

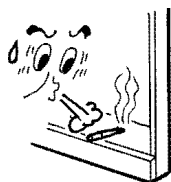

火災の原因となります。


⚠ 注意

洗面器や扉、取っ手にぶらさがったり乗ったりしないでください

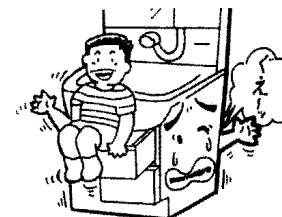


洗面器や扉、取っ手が外れて、
ケガの原因となります。

洗面器に、硬い物を落とさないでください

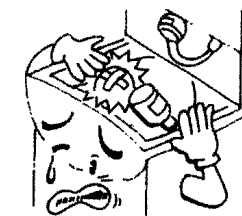


洗面器が破損してケガをしたり、漏水の
ため家財を汚す原因となります。
※化粧鏡の収納物取り出し時は、特に注
意してください。

洗面器にヒビが入った場合、そのまま使わないでください

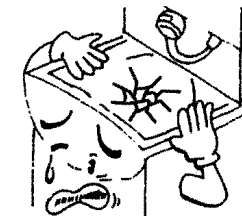

ケガの原因となります。
また、ヒビが大きくなり大きな破損に
至る場合があります。

キャビネット内の排水金具（トラップ含む）・給水管・接続管に収納物
などで無理な力を加えたり、傷付けたりしないでください

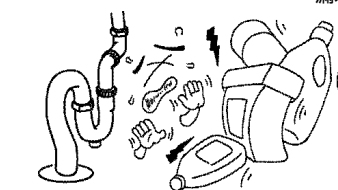

漏水の原因となります。


⚠ 注意

棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書物など重いものは乗せないでください




棚が外れてケガの原因となります。

ボールランプが切れたり、消灯したすぐ後にはさわらないでください

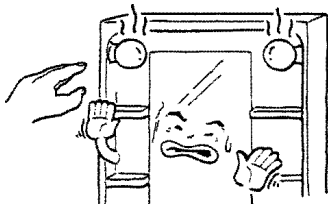


やけどの原因となります。

ボールランプに水をかけたり、物をあてたりしないでください

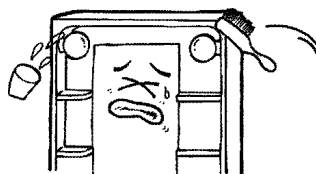

破損の原因となります。


化粧鏡本体（照明カバー）上に物を乗せないようにしてください

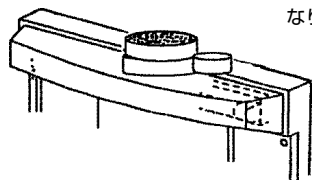

照明カバーが外れてケガをする原因となります。


⚠ 注意

照明カバーは確実に取り付けてください

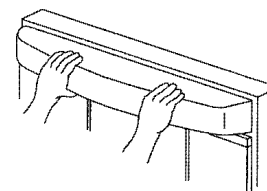

照明カバーの取り付けが不十分のままご使用されると照明カバーが落下してケガの原因となります。

鏡に無理な力をかけないでください

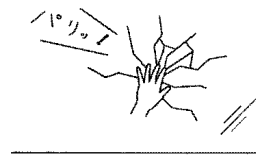

鏡が破損し、ケガの原因となります。

旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜いてください
また直結配線の場合は、必ず元電源を切ってください



万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

高齢の方や小さなお子さまが使用するときは、付き添ってください



転落、転倒、ケガの原因となります。


凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作をおこなってください（寒冷地型）

凍結破損で漏水するおそれがあります。水抜き操作方法は、P20「凍結予防のしかた」を参照ください。

使用上の注意


1. 洗面器・キャビネット

ストーブなどを近づけないでください

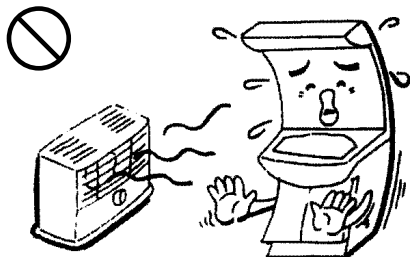


変形・変色するおそれがあります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください

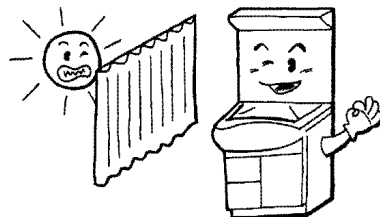

変色するおそれがあります。

ヘアドライヤーの熱風を直接あてないでください

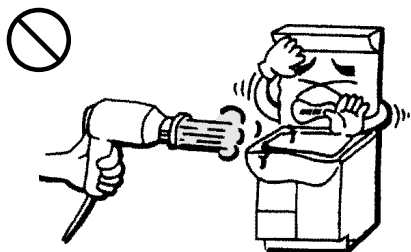


変形・変色するおそれがあります。

冷たい洗面器に、急に熱湯を注がないでください



洗面器の破損の原因となります。
水を少しためてから注いでください。

洗面器に冷水をためると、環境条件や時間によっては結露することがあります

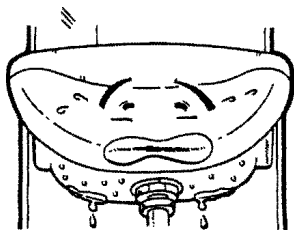

ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。


キャビネットの下に水などをこぼさないでください



木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。

こぼした時は、すぐにふきとってください。

シャワーホースを外さないでください

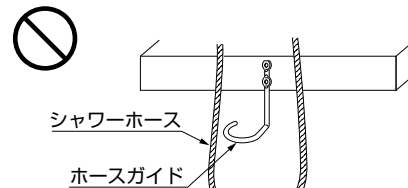

ホースガイドよりホースを外すと、水が底板にこぼれることがあります。

キャビネットに水をかけないでください




木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。
水がかかった場合は、すぐにふきとってください。

樹脂部を傷付ける洗剤および溶剤類は絶対に使用しないでください



漏水や変色・破損の原因となります。


器具や化粧台と化粧鏡の接続部に水をかけないでください

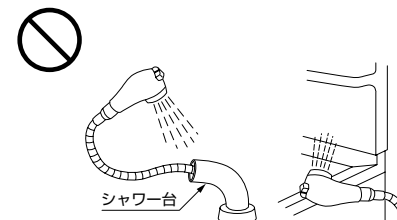

漏水の原因となります。


2. 化粧鏡

ヘアピン、かみそりの刃などを放置しないでください

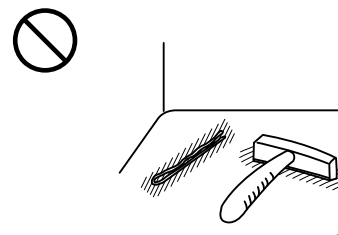

さびが取れなくなる場合があります。

鏡に硬いものをぶつけないでください

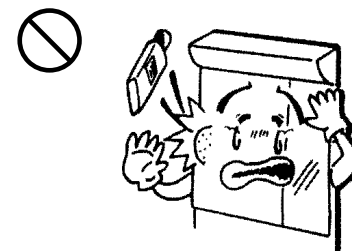


鏡の破損の原因となります。

破損した場合はそのまま使用しないでください



鏡のエッジに小さいカケが生じた場合
そのまま使用しないでください。
衝撃や温度の急変などでワレが全体に
広がるおそれがあります。

くもり止めヒーター使用中は鏡面を
タオルなどでおおわないでください

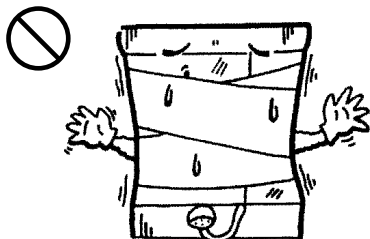


漏電・鏡の破損の原因となります。

鏡に冷水や熱湯をかけないで
ください




漏電・鏡の破損の原因となります。

使用后、鏡面に水滴が付着した場合
はふきとってください

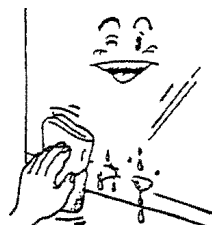

鏡の腐食の原因となります。

化粧品を付着させないでください

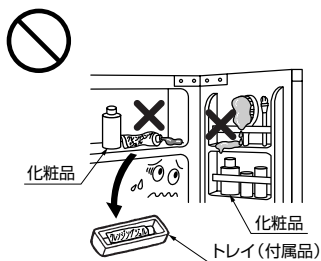

変色・破損のおそれがあります。
付着したときはすぐにふきとってください。
化粧品の中には、プラスチックに影響を与える物がありますので、
付属のトレイの上に保管してください。

夏場は中央鏡裏への化粧品の収納を避けてください。
曇り止めヒーターを夏場長時間使用する場合、収納庫付近の温度が
上がります。化粧品などの保管は避けるようお願いします。

各部のなまえ

照明（蛍光灯タイプ）

照明カバー
外しかた…P16

照明（蛍光灯）
蛍光灯の交換…P15

照明（ボールランプ）
ボールランプの交換…P15

ウォールキャビネット本体

扉

把手

化粧鏡本体

くもり止めヒーター

ティッシュボックスガイド
外しかた…P13

水栓金具
水栓金具の説明書を
ご覧ください。

洗面ボウル面

キャビネット本体

KRシリーズ

取っ手

扉
扉の調整方法…P19

鏡

トレイ
外しかた…P13

スイッチ・コンセント
つかいかた…P13

歯ブラシ立て
お手入れのしかた…P14


電源コード

ゴム栓


ヘアキャッチャー
お手入れのしかた…P16

図はLDP77型+LMP78型です。


化粧鏡バリエーション

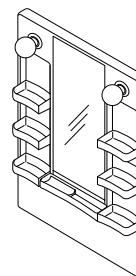


LMP68・78型

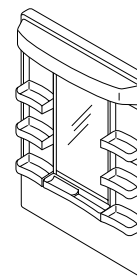


LMP69・79型

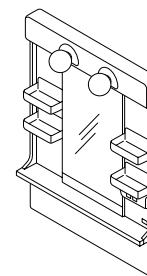

LMP63・73型

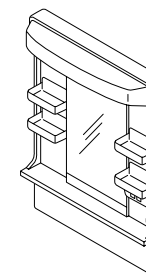


LMP64・74型

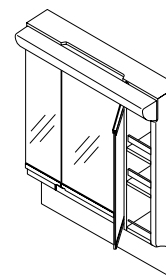

LMP75型


ご使用前に

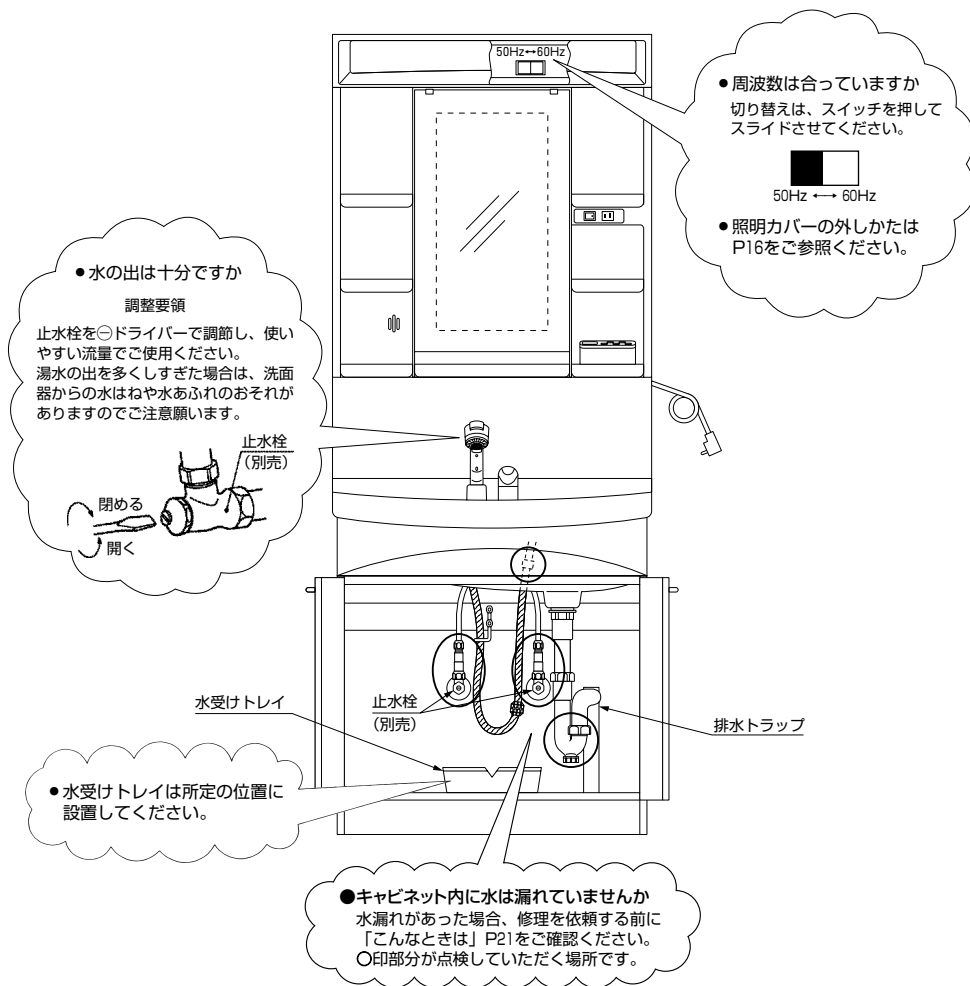

つかいかた ※水栓金具、電気温水器に関するつかいかたについては専用の説明書をご参照ください。

トレイの外しかた（一面鏡タイプ）

- ①トレイの奥を両手で持ち上げてください。
- ②手前に引いて取り外してください。

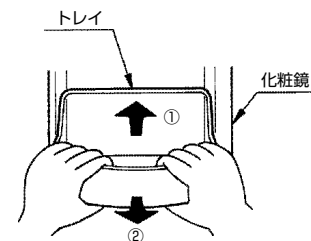


※取り付け方は逆の手順でおこなってください。


コンセントのつかいかた 〈三面鏡タイプのみ〉

- コンセントは回転式になっていますので、下記の手順でご利用ください。


- ①軽く差し込む



- ②右に回す




- ③奥まで差し込む



ティッシュボックスガイドの外しかた （たっぷり収納タイプ）

- ①ガイドをつまんで持ち上げてください。
- ②ガイドを矢印の方向に回転させてください。
- ③ガイドを矢印の方向に引き抜いて外してください。


※取り付け方は逆の手順でおこなってください。

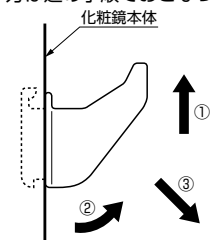

- ティッシュボックスガイドはティッシュボックスのサイズに合わせて位置を移動し、ご利用ください。

ヒータースイッチに注意

- くもり止めヒーター付化粧鏡の場合は、照明がついている間はヒーターにも通電されていますので、消し忘れに十分ご注意ください。

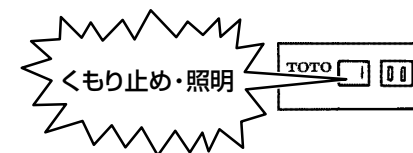




シングルレバー混合栓タイプ

※水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

お手入れのしかた

〈日頃のお手入れ〉

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

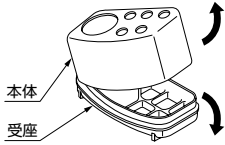洗面器 キャビネット	●製品についた汚れ(プラスチック部分の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にかきふきしてください。 ●洗面器の表面に付いたしつこい汚れについては、汚れが付いた部分の水分をふき取り、TOTOパウダーを汚れに直接かけて、スポンジでこすり洗いをしてください。なお、洗面器(陶器製)以外には使用しないでください。TOTOパウダーのお求めはお近くのTOTOショールームもしくは、TOTOパーツセンター(電話番号は裏表紙を参照してください)にお尋ねください。 ●シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザーおよびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を傷れたり腐れを付けたりしますので使用しないでください。   
水栓金具 排水金具	●布を使用したお手入れ 軽い汚れの場合、水またはぬるま湯に浸した布を良く絞って汚れをふきとってください。 ひどい汚れの場合、適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取った後、水がきしてください。 ●TOTO水あかクリーナーでのお手入れ 水栓の表面に付着した水あかななどの汚れ落としには水栓に傷を付けずに汚れを効果的に除去できるTOTO水あかクリーナーのご使用をおすすめします。お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOパーツセンター(電話番号は裏表紙を参照してください)にお尋ねください。 ●お願い：水栓の表面およびカバーの内側を傷つけるものは使用しないでください。 ●TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤 ●シンナー、ベンジンなどの溶剤 ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤 ●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど ●日々のご使用により排水管内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなることがあります。時々、市販の排水管用洗浄剤にてお手入れしてください。 ※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参照ください。   
水受けトレイ	●水受けトレイの中に水がたまっていないか定期的に点検してください。たまっていたらトレイを取りだし、水を捨て、再び所定の位置に設置してください。
オプション類	●歯ブラシ立ては、本体が着脱できますので取り外して水洗いすることができます。本体は、図のように上に引っ張ると外れます。  ●化粧鏡の収納トレイは、取り外して水洗いすることができます。外しかたは、P13「トレイのはずしかた」を参照してください。


ボールランプの交換

- 必ず照明スイッチを切り、ボールランプが高温でない事を確認してから、外してください。

※交換用ボールランプ

LMP63型・73型：φ95、60W 2個

LMP68型・78型：φ70、60W 2個

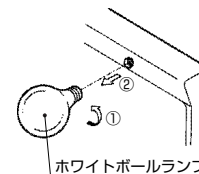

ホワイトボールランプ

蛍光ランプの交換


- 照明カバーを外し、指定の蛍光ランプと交換してください。
照明カバーの外しかたは、P16をご参照ください。

※交換用蛍光ランプ

LMP74型・75型・79型：20W 1個

LMP64型・69型：15W 1個


- 蛍光灯本体の銅板端部には手を触れないよう注意してください。ケガをするおそれがあります。

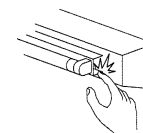

照明カバー着脱方法（一面鏡タイプ）


＜照明カバーの外しかた＞

- ①左にスライドさせてください
- ②軽くつまんで手前にゆっくり回転させるようにして外してください。



＜照明カバーの取り付けかた＞


- ①本体の穴にカバー下側の爪を入れてください
- ②軽くつまんで回転させるようにゆっくり上側の穴にカバー上側の爪を入れてください。
- ③右にスライドさせてください。



照明カバー着脱方法（三面鏡タイプ）


＜照明カバーの外しかた＞

照明カバーは手前にゆっくり回転させるようにして外してください。



＜照明カバーの取り付けかた＞


照明カバーを下側より押し込み回転させるように上側の受けに確実に押し込み外れないか確認ください。




＜ヘアキャッチャーの掃除＞

- ヘアキャッチャーがつかると水の流れが悪くなりますので、ときどき次の要領で掃除してください。

1. ヘアキャッチャーを取り出してください。

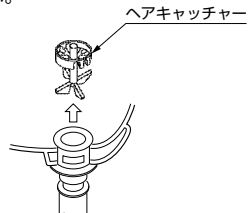


2. ヘアキャッチャーにつまんだごみをブラシなどで取除いてください。



＜排水トラップの外しかた＞

排水トラップに異物がつまると水の流れが悪くなりますので定期的に掃除をしてください。

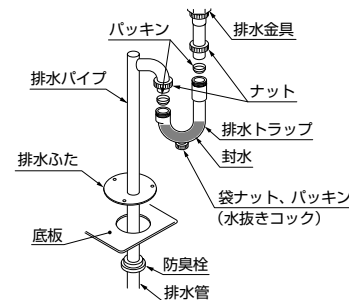


＜床排水の場合＞

■掃除をするまえに

- あらかじめ水がこぼれた場合のために受皿やぞうきんをご準備ください。
- 排水トラップには水(封水)がたまっていますので、トラップを外した時に水がこぼれないようにご注意ください。

- ①水抜きを行ってください。

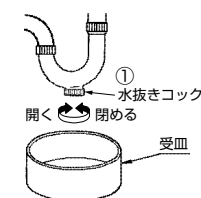

- 水受けの容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。

- ②ナット（2箇所）をゆるめて排水トラップを外してください。

- ③排水トラップに異物やゴミが付着していないか確認しブラシなどを使い洗い流して掃除を行ってください。
(△注意：トラップを外すと洗面化粧台は使用できませんのでご注意ください。)

- ④掃除が終わったあと、ナット、パッキン、排水トラップ、水抜きコックを取り付け、ナット、水抜きコックを手で確実に締めてください。(工具は使わないでください。)


- ⑤最後に水を流し漏水していないかを確認してください。

定期的な点検のおすすめ

安全・快適にご使用頂くために、定期的に以下の点検を行ってください。


＜水栓のがたつき＞

水栓金具のがたつきがある場合、そのまま使用されますと、故障の原因となりますので取扱店または、東陶メンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

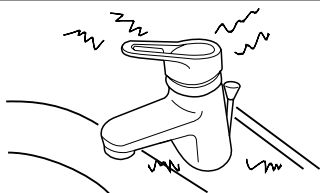


＜配管まわりの水漏れ＞

配管まわり（キャビネット内・点検口内など）の水漏れがないか確認してください。水漏れして家財などを濡らすおそれがあります。水漏れしている時は、止水栓または元栓を閉め、P21の「こんなときは」の項目をご確認のうえ点検をお願いします。

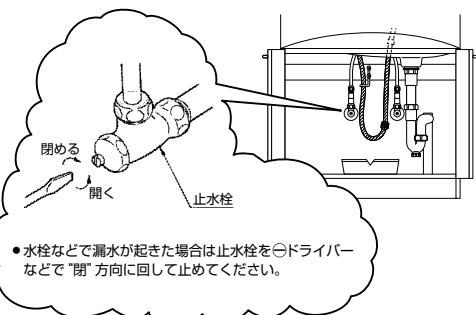


＜扉などのがたつき＞

扉や取っ手にがたつきがないか確認してください。部材の破損や脱落のおそれがあります。扉の調整ができますので、P19にしたがって丁番の調整をしてください。取っ手のがたつきについては、固定ねじを締めつけてください。（P19参照）

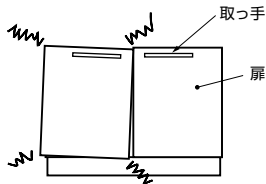

＜排水のつまり＞

ヘアキャッチャーや排水トラップに異物がつまると水の流れが悪くなりますので、定期的に点検を行ってください。P16、17にしたがって掃除をしてください。

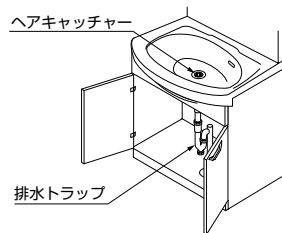


※水栓金具に付いている逆止弁は定期的に交換が必要です。詳細は水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
（逆止弁：製品から一度吐水した水などが逆流することを防ぐ部品）

＜扉の調整方法＞

●キャビネットの扉が長年の使用ですれたときは、丁番で調整してください。


■各部の名称

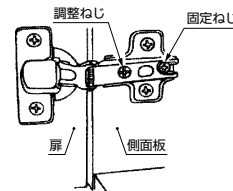

■扉の調整方法


①扉の前後調整

固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締めてください。

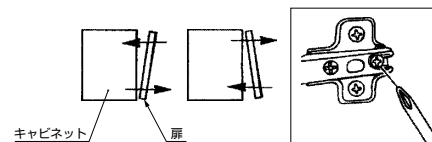

②扉の左右調整


調整ねじを回して、左右の傾きを調整してください。

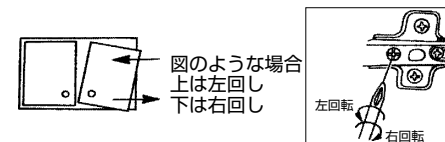

●調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。

■扉や前板の取っ手の固定ねじ締め付け方法

●取っ手にがたつきがある場合は、下図にしたがって固定ねじを締め付けてください。

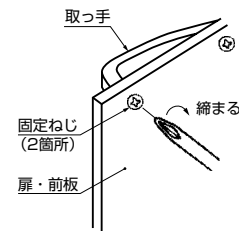

！ 注意

●調整後固定ねじをしっかりと締め付けてゆるみがないことを確認してください。
締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れるおそれがあります。

凍結予防のしかた

〈寒冷地仕様の場合〉

- 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)

水栓金具の水抜き

- 水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。


電気温水器の水抜き

- 電気温水器の水抜きについては、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。

排水トラップの水抜き

- ①水受けの容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。
- ②水抜き後は、必ず水抜きコックを確実に閉じてください。


(注) 水抜きコックは必ず手で締めてください。
工具を使用すると破損するおそれがあります。

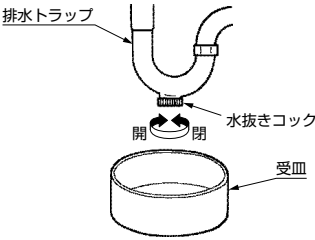

こんなときは

〈キャビネット内に水が漏れている場合〉

- 止水栓を㊶ドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、以下の「故障かな？と思ったら」の内容をご確認ください。

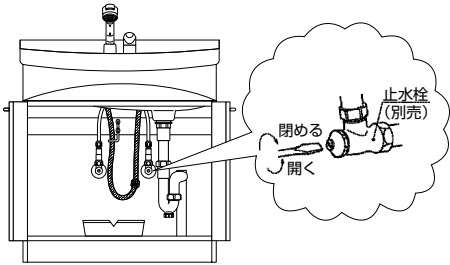

〈修理を依頼される前に〉

- 水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
- 電気温水器に関することは、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。
- 暖房機に関することは、暖房機の取扱説明書をご参照ください。
- 洗面化粧台に関することは、以下の「故障かな？と思ったら」をお調べいただき、それでも直らない時は、お求めの取付工事店または東陶メンテナンス(株)にご依頼ください。

なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」補修部品の購入については「TOTOパーツセンター」へお問い合わせください。

〈故障かな？と思ったら〉

〈修理を依頼される前に〉			
現 象	お調べ頂くところ	処置のしかた	参 照 ページ
・水が出ない ・湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか。	止水栓を開けてください。	P.13
	断水していませんか。	断水していないことを確認してください。	—
・水が漏れている	給水・給湯管からの漏水ですか。	止水栓を必ず閉めて漏水箇所を締め直してください。締め直しても水が漏れる場合は、東陶メンテナンス(株)に修理を依頼してください。	P.13
	排水管・トラップ部分からの漏水ですか。	パッキン、防臭栓(点検口の下にあります)がずれていないか確認してください。ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。	P.17
・排水の流れが良くない	ヘアキャッチャーにゴミが付着していませんか。	ヘアキャッチャーの掃除をしてください。	P.16
	トラップ部分に異物がたまっていませんか。	トラップ部分のナットをゆるめて外して確認したあと、掃除をしてください。	P.17
・扉にがたつきがある	固定ねじがゆるんでいませんか。	固定ねじを締め付けてください。	P.19

アフターサービス

【修理を依頼する前に「こんなときは」(P.21) をご確認ください】

保証書（この説明書のP27が保証書になっています）

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日・お取付店名・お取扱店印が記入してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

- この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。
(専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。)

保証について

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書、施工説明書、張付ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ〈東陶メンテナンス(株)にご依頼の場合〉

- 修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** で構成されています。
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品代です。
出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

部品の交換について

- 無料修理により交換された部品・製品は、東陶機器(株)の所有になります。

仕様

化粧台

サイズ	600サイズ	750サイズ
品番	LDP67型・LDP68型	LDP77型・LDP78型
洗面器	陶器製(容量:16L)	陶器製(容量:19L)
排水トラップ	水抜き付ハード管床排水トラップ	
扉	化粧パーティクルボード	
キャビネット	木製	
製品寸法	(幅) (奥行き) (高さ) 600 × 570 × 800	(幅) (奥行き) (高さ) 750 × 570 × 800
製品質量	35kg	41kg

化粧鏡（600サイズ）

サイズ	600サイズ					
品番	LMP63型	LMP63H型	LMP68型	LMP68H型	LMP64H型	LMP69H型
照明	φ95, 60Wホワイト ボールランプ2個		φ70, 60Wホワイト ボールランプ2個		15W蛍光灯 (50/60Hz切替式)	
コンセント(容量)	1個 (容量: 1200W)					
曇り止めヒーター	無し	20W	無し	20W	20W	20W
本体材質	スチロール樹脂					
製品寸法	(幅) (奥行き) (高さ) 600 × 170 × 1036		(幅) (奥行き) (高さ) 600 × 165 × 1000		(幅) (奥行き) (高さ) 600 × 175 × 1036	(幅) (奥行き) (高さ) 600 × 165 × 1000
製品質量	6.0kg		6.0kg		6.5kg	6.5kg

化粧鏡（750サイズ）

サイズ	750サイズ						
品番	LMP73型	LMP73H型	LMP78型	LMP78H型	LMP74H型	LMP79H型	LMP75H型
照明	φ95, 60Wホワイト ボールランプ2個		φ70, 60Wホワイト ボールランプ2個		20W蛍光灯 (50/60Hz切替式)		
コンセント(容量)	1個 (容量：1200W)						
曇り止めヒーター	無し	25W	無し	20W	25W	20W	30W
本体材質	スチロール樹脂						
製品寸法	(幅) (奥行き) (高さ) 750 × 170 × 1036		(幅) (奥行き) (高さ) 750 × 177 × 1000		(幅) (奥行き) (高さ) 750 × 175 × 1036	(幅) (奥行き) (高さ) 750 × 177 × 1000	(幅) (奥行き) (高さ) 750 × 170 × 1086
製品質量	7.0kg		7.0kg		8.0kg	8.0kg	14.5kg

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店に修理をご依頼ください。
なお、水栓金具については、専用の保証書がありますので別途提示ください。

お客様	おなまえ様	
	おところ [㊦]	
お取付店名	㊧ Tel ㊨	
	お取付日	年 月 日

品番	LMP63型 LMP69型 LMP75型 LDP67型 LDP78型 LWP60型 LYP30型	LMP64型 LMP73型 LMP78型 LDP68型 LWP15型 LWP75型 LBP15型	LMP68型 LMP74型 LMP79型 LDP77型 LWP30型 LYP15型 LBP30型
	(水栓金具・電気温水器は除く)		
保証期間	お取付日から2ヵ年		

★お客様へ
この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

- ＜無料修理規定＞
- 1. 取扱説明書、本体張付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
 - 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
 - 3. ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
 - 4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室にご相談ください。
 - 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ㊩使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ㊪お取付後の移設などに起因する故障および損傷。
 - ㊫火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害異常電圧による故障および損傷。
 - ㊬指定以外の電源（電圧・周波数）の使用による故障および損傷。
 - ㊭一般家庭用以外（例えば車輻・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - ㊮砂やごみかみによる不具合。
 - ㊯消耗部品（電球など）の損耗による不具合。
 - ㊰日常のお手入れ箇所（水抜き栓やフィルターなど）のＯリングやパッキンの磨耗・劣化による不具合。
 - ㊱施工上の不注意、過失による場合。
 - ㊲本書の提示がない場合。
 - ㊳本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 6. 部品の交換について
無料修理により交換された部品・製品は、東陶機器（株）の所有となります。
 - 7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 8. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

サービス記録		
年 月 日	サ ー ビ ス 内 容	担 当 者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO「お客様相談室」または「東陶メンテナンス（株）」へお問い合わせください。