
## TOTO

## 洗面化粧台 収納キャビネット

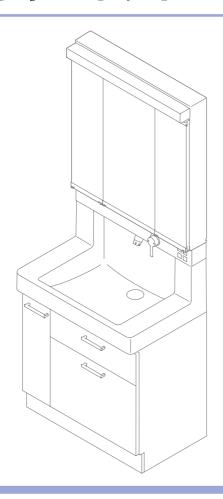

- ◆このたびは、TOTO製品をお求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に取付店名、お引渡日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ◆水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書にのせていますので、 この説明書とあわせてよくお読みください。

## 取扱説明書 保証書付

## はじめに

安全上のご注意1~3	
(安全のため必ずお読みください)	
使用上のご注意4~6	
各部のなまえ7	
で使用前に(必ずご確認ください)8	
ホルムアルデヒドについて8	

## 使いかた

排水栓の開閉のしかた9
網カゴの使いかた9
体重計収納の使いかた10

## お手入れ

日頃のお手入れ11
ヘアキャッチャーのお手入れ12
排水トラップのお手入れ13
定期的な点検のおすすめ14
扉の調整15
扉の調整(涼暖ウォールの場合)・・・・・・16
左引出しの調整(引出しタイプ)17
上段右引出しの調整(引出しタイプ) 18
下段右引出しの調整(引出しタイプ) 18
下段右引出しの取り外しと取り付け(引出しタイプ)・・・19

## こんなときは

<b>東結予防のしかた?</b>	20
Fャビネット内に水が漏れている場合 ····・2	20
多理を依頼される前に 2	21
牧障かな?と思ったら	21
アフターサービス	22
±様	23
R証書	



## 安全上のご注意

で使用の前に、この安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。

表示	意味
♪ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>企注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	◇は、してはいけない「禁止」内容です。
0	は、必ず実行していただく「強制」内容です。

漏水の早期発見	落下の未然防止
定期的に、配管の回り(キャビネット内・点検口内)を見て水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによる漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。	定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながるおそれがあります。

- ●お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- ●組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている 事項をお守りください。

## ⚠ 警告



#### 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

**体重計収納の縁に足を掛けたり、乗ったりしない** 転倒してけがをするおそれがあります。







## ⚠ 警告

#### 床が濡れている時や体が濡れている時は体重計 を使用しない




すべりやすいので転倒してけがをするおそれがあります。



#### 体重計への乗り降りは真上から静かに行う

転倒してけがをするおそれがあります。



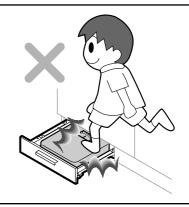

## **企注意**

#### 棚の上に火のついたタバコなどを置かない

火災の原因となります。





#### 洗面ボウルや引出し、扉、棚、取っ手にぶらさが ったり乗ったりしない

洗面ボウルや引出し、扉、棚、取っ手がはずれて、けがの 原因となります。





#### 洗面ボウルに、かたい物をおとさない

洗面ボウルが破損してけがをしたり、漏水のため家財を 汚す原因となります。



※化粧鏡や化粧棚の棚上のものに特に注意してください。






## ⚠ 注意

## 棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書類など重い物はのせない




棚がはずれてけがの原因となります。

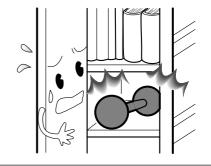

#### 使用後はキャビネット内に確実に収納する

収納が不十分だと足をぶつけてけがをするおそれがあります。




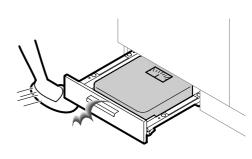

## キャビネット内の排水金具(トラップを含む)に収納物などで無理な力を加えない



漏水の原因となります。

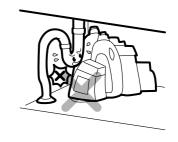

#### 洗面ボウルにひびが入った場合、そのままで 使わない



けがの原因となります。 また、ひびが大きくなり大きな破損に至る場合があります。



#### 高齢の方や小さなお子さまが使用するときは、 付添う

転落、転倒、けがの原因となります。









#### 凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行う〈寒冷地型〉

凍結破損で漏水するおそれがあります。水抜き操作方法は、P.20「凍結予防のしかた」を参照ください。

## 使用上のご注意

## 洗面ボウル・キャビネット・化粧棚



#### 直射日光にさらされる場合は、必ずカーテン などでさえぎる



#### ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

変形・変色するおそれがあります。




#### キャビネットの下に水などをこぼさない

こぼした時は、すぐにふきとってください。 木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形 の原因となります。



## キャビネットに水がかかった場合は、そのまま放置しない

木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形 の原因となります。

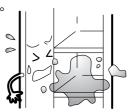

## キャビネットに、物をぶつけたり強い力で押さない

洗面ボウルやキャビネット の破損の原因となります。



## 取っ手や丁番にがたつきがある場合、そのままで使用しない。

ままで使用しない



## 洗面ボウルに冷水をためると、環境条件や時間によっては結露することがあります。

ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。



#### 排水栓の上に重い物をのせない


故障の原因となります。



#### 急に熱湯を注がない

洗面ボウルの破損の原因となります。 水を少しためてから注いで

人ださい。

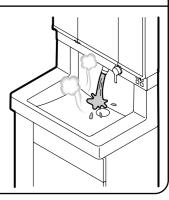



## 洗面ボウル・キャビネット・化粧棚(つづき)

#### 洗面ボウルに毛染剤、養毛剤、パーマ液、除光液、ヨード チンキなどの強い薬液をこぼさない

そのまま放置しておきますと表面が変色することがありますので、すぐ に洗い流してください。

毛染め剤など使用する場合は、洗面ボウルやキャビネットに付着しないように新聞紙などを敷いてください。



#### 化粧品を付着させない

付着したときはすぐにふきとってください。 変色・破損のおそれがあります。



#### 樹脂部を傷付ける洗剤および溶剤類は絶対 に使用しない

漏水や変色・破損の原因となります。




#### 洗面ボウルや棚の上に火のついたタバコを 置かない

変色するおそれがあります。




#### 体重計収納に体重計以外の物を載せない

床を傷つけるおそれがあります。

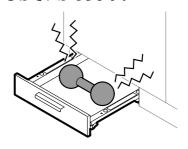


#### 体重計収納の出し入れはゆっくりと行う

体重計収納が破損したり、床面に傷がつく原因となり ます。

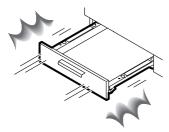

#### 濡れたタオルをタオルハンガーにかけた まま収納しない ~

キャビネットは木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。

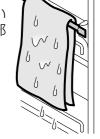


## タオルハンガーにタオル以外のものをぶらさげない

破損の原因となります。 タオルハンガーの許容荷重は 5kgです。



#### 網カゴに重たいものをのせない

破損、けがの原因となります。 網カゴの許容荷重は2kgです。

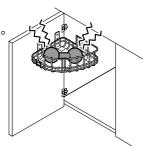




## 洗面ボウル・キャビネット・化粧棚(つづき)


#### 使用後は確実にスライド棚を収納する

収納が不十分だと体をぶつけてけがの原因となります。

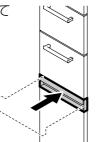

スライド棚に重たいものをのせたり、ぶらさ がったりしない


スライド棚の許容荷重は10kgです。

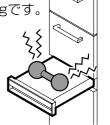

## オプション


#### タオルバーにタオル以外のものをぶらさげない

破損の原因となります。

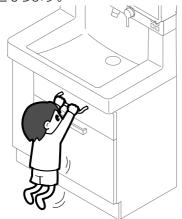


#### 小物棚に重量物を乗せない

変形・破損のおそれがあります。 小物棚の許容荷重は3kgです。

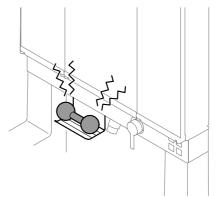


#### ダストボックスに重量物を入れない

変形・破損のおそれがあります。

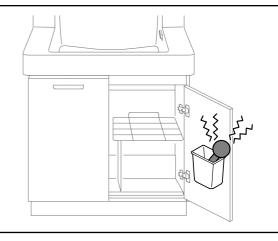


## 各部のなまえ

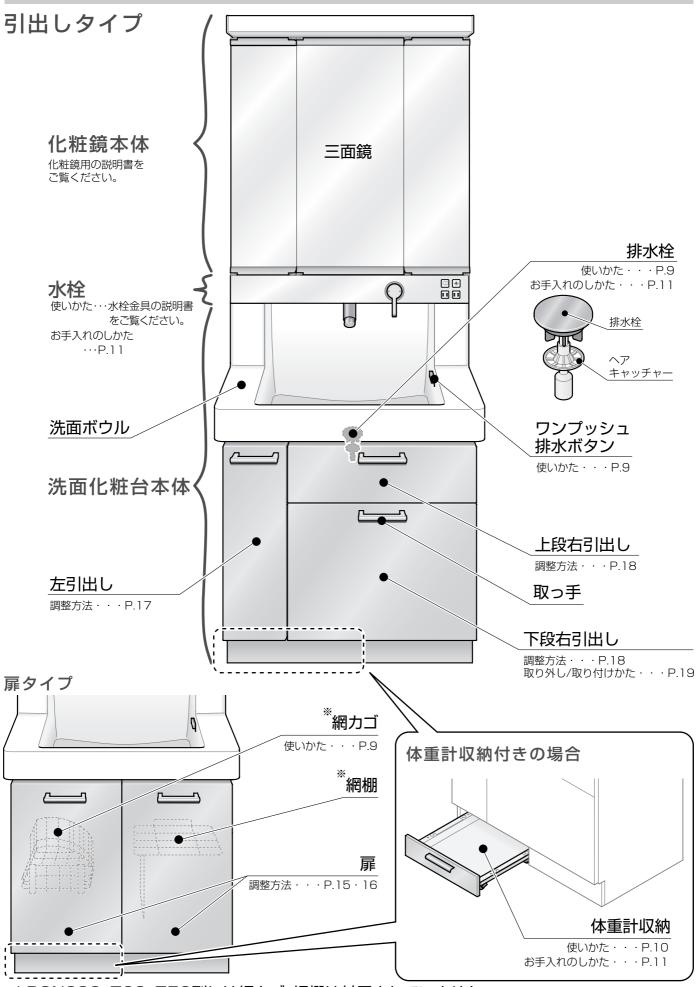



## ご使用の前に

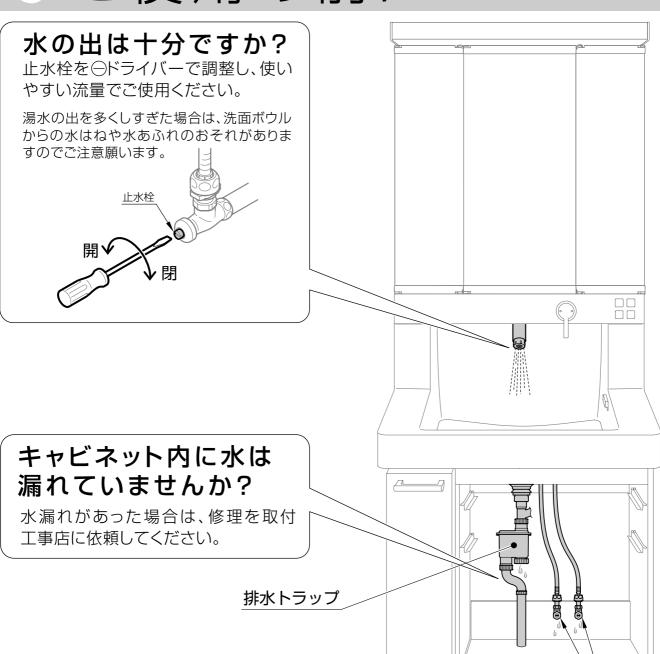

## ↑ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。


より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願いいたします。


- ・新築、改築後間もない場合は十分換気しましょう。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。 室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ぶきが効果的です。
- ·普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。

止水栓


## 排水栓の開閉のしかた

ワンプッシュ排水ボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

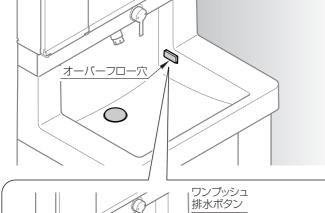

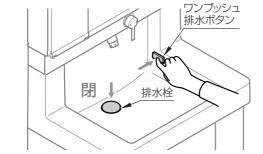



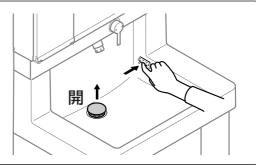

※大量に泡を流すとオーバーフロー穴から泡が出ることがありますが、異常ではありません。

## 4


## 網カゴの使いかた


ティッシュボックス (市販品) は図のようにセットしてご使用ください。


※LDSN609、709、759型タイプには網カゴは付属されていません。


〈LDSN608型タイプ〉

〈LDSN708型タイプ・LDSN758型タイプ〉

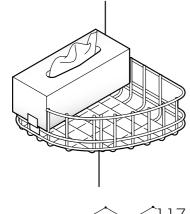

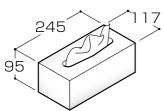

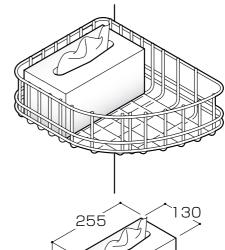

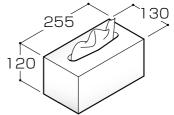


※使用可能なティッシュボックス(市販品)は、上記サイズ以下になります。

## 体重計収納の使いかた

### 【使用可能な体重計のサイズと重量】

### サイズ

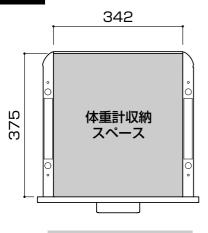


※高さは80mm以下

### 重量

3kg以下の物が最適です。(ロック機構の関係から)


〈積載荷重と隙間寸法〉


体重計重量	Okg~6kg未満	6kg以上
置き台と床面の隙間	約6mm	Omm ロック機構がはたらき 移動できませんので、 ご使用できません。

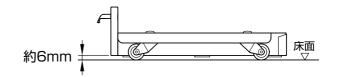

## 【収納方法】

本器を平坦な位置に置き、体重計を置き台の中央に載せてください。

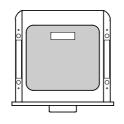

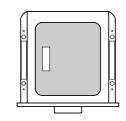


### 【計量範囲】

下限:体重10Kg以上

上限:ご利用の体重計に準ずる

## 【使用方法】

- ①取っ手を持って体重計収納を引き出します。
- ②体重計の使用方法にしたがって測定してください。
  - ※引き出してそのまま体重計に乗ることが可能です。 (ロック機構つき)
- ③測定後はキャビネット内に確実に収納してください。

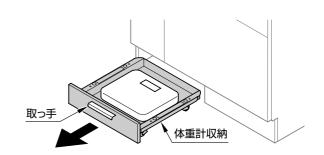



## 日頃のお手入れ

水栓金具・化粧鏡に関するお手入れのしかたについては、専用の説明書をご参照ください。

しつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

洗面ボウル・キャビネット・化粧棚・オプション類 ・排水金具

●製品についた汚れ (プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む) は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。

その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけて ふき上げ、最後にからぶきしてください。それでも 落ちない油性の汚れなどはエチルアルコール(薬用 アルコール・薬局で購入できます)でふいてください。


●シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤やクレンザー およびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・ 塩素系洗剤は、表面を侵したり傷を付けたりしますの

で使用しないでください。

●日々のご使用により排水管の内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなることがあります。 P13の排水トラップのお手入れをご参照ください。

#### 体重計収納

- ●落ちにくい汚れは台所用中性洗剤をつけた布でふき、 乾いた布で水分をよく拭きとってください。
- ●クレンザーやベンジン等で拭かないでください。傷をつけたり塗装を変色させるおそれがあります。

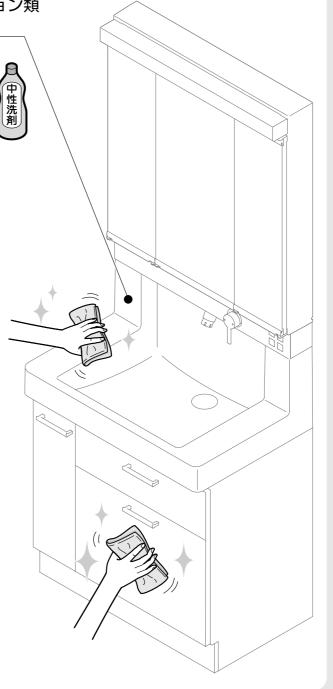

### 点検


- ●ウォールキャビネット、トールキャビネットの本体にがたつきが発生した場合は、壁固定ねじがゆるんでいるおそれがありますので点検を行ってください。
- ●丁番のがたつきが大きくなると前後調整ねじがゆるんでいるおそれがあります。 使用中に扉が落下しますので、点検を行ってください。
- ■漏水などがないか点検を行ってください。(給水・給湯・排水などの配管部)
- ※水栓金具に付いている逆止弁は定期的に交換が必要です。詳細は水栓金具の取扱説明書をご参照ください。 (逆止弁:製品から一度吐水した水などが逆流することを防ぐ部品)





## ヘアキャッチャーのお手入れ

**↑**アキャッチャーがつまると水の流れが悪くなりますので、ときどき次の要領で掃除してください。


- 1 排水栓を取り出します。
- 2 排水栓からヘアキャッチャーを取り外します。

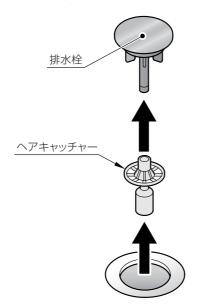

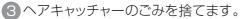

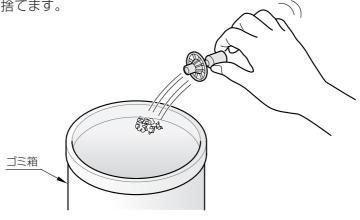

4 ヘアキャッチャーにつまったごみをブラシなどで取り除いてください。

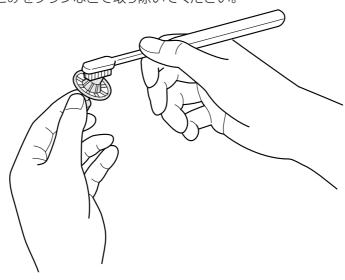



## 排水トラップのお手入れ


**排**水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので定期的に掃除をしてください。

排水管の詰まりを予防するために、市販の「排水管洗浄剤」(詰まり予防用)でぬめりを除去する お手入れをしてください。

排水管の水の流れが悪くなったときは市販の「排水管洗浄剤」(詰まり除去用)でお手入れしてください。 ※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参照ください。

#### 掃除をする前に

- ●あらかじめ水がこぼれた場合のために受皿やぞうきんをご準備ください。
- ●排水トラップには水(封水)がたまっていますので、トラップを取り外した時に水がこぼれないようにご注意 ください。
- ■水抜きを行ってください。
  - ●水受けの容器を置き排水パイプの水抜きコックを開けてください。

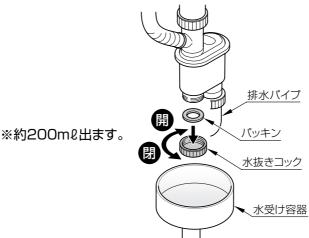


- (2) 排水トラップに異物やゴミが付着していないか確認し、ブラシなどを使い、洗い流して掃除を行ってください。
- 3 掃除が終わったあと、水抜きコックを手で確実に締めてください。 ※工具は使わないでください。
- 4 最後に水を流し、水漏れしていないかを確認してください。



## 定期的な点検のおすすめ

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。


### 【配管まわりの水漏れ】

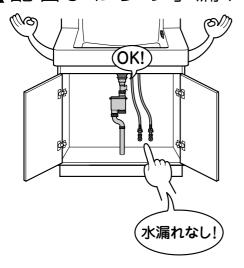

#### 配管まわりの水漏れがないか確認する

配管の回り(キャビネット内・点検口内)を見て水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによる漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.20参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

### 【本体部のがたつき】

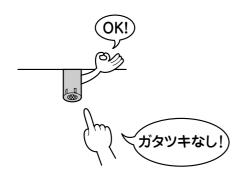


#### 本体部のがたつきを確認する

本体部にがたつきがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

本体部にがたつきがある場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

### 【各部ねじのゆるみ】

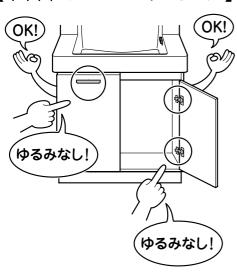


#### 取っ手や丁番のねじのゆるみがないか確認する

各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながるおそれがあります。



キャビネットの扉が長年の使用でずれたときは、丁番で調整してください。


【各部の名称】

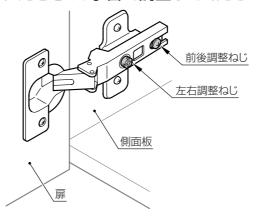


### 【扉の調整方法】

#### 前後調整


前後調整ねじをゆるめて前後調整した後、前後調整ねじを締めてください。

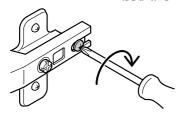


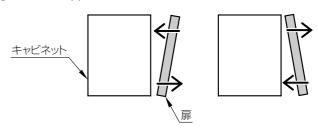

### 左右調整

左右調整ねじを回して、左右の傾きを調整してください。

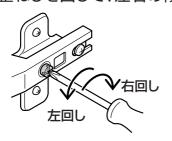


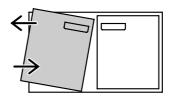

図のような場合 上は左回し 下は右回し

### 【扉や前板の取っ手の固定ねじ締め付け方法】

取っ手にがたつきがある場合は、 右図にしたがって固定ねじを締め 付けてください。

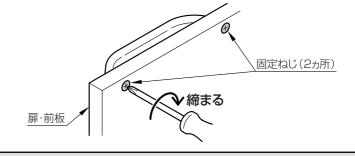

## **企 注意**





**扉の取り付け・取り外しのときは、扉が落下しないように注意して行う 調整後、前後調整ねじや固定ねじをしっかり締め付けてゆるみがないことを確認する** 締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れて、けがの原因となります。



## 扉の調整 (涼暖ウォールの場合)

【各部の名称】

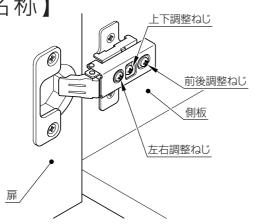


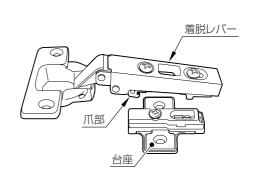

### 【扉の着脱方法】


#### 取り外しかた

本体後端の本体着脱レバーを矢印の方向に押し込みながら、本体後端部を持ち上げてください。

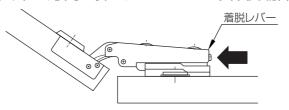

#### 取り付けかた

丁番先端の爪部に台座の先端を合わせはめ込み、カチッと、はまるまで本体後端部を押し下げてください。

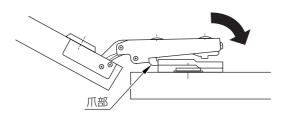

## △ 注意


本体がきちんと台座に装着されて いるか確認する

きちんと装着されていない場合は、扉がはずれて、けがの原因となります。

## 【扉の調整方法】


#### 前後調整

前後調整ねじをゆるめ、扉を 前後に動かし、適当な位置を 選び、しっかりねじを締めて ください。

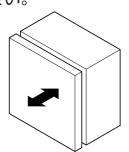


#### 左右調整

左右調整ねじを左右に回して、適当な位置を選んでください。

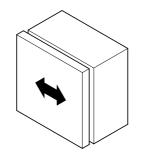

#### 上下調整

上下調整ねじをゆるめ、扉を 上下に動かし、適当な位置を 選び、しっかりねじを締めて ください。

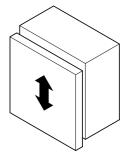




## 左引出しの調整(引出しタイプ)

### 【引出し前板の調整】


#### 上下左右調整

固定ねじ ② (上下各2本)を ドライバーで ゆるめて、前板を上下左右に動かし、調整して ください。 調整後、固定ねじを確実に締め付け てください。

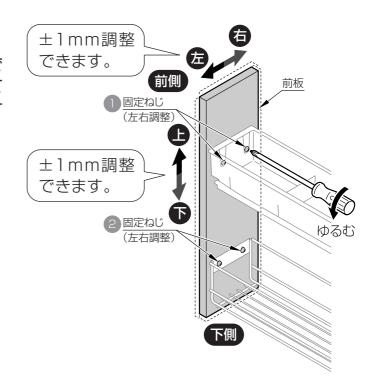

#### 前後の倒れ調整

固定ねじ ② (2本)を ⊕ ドライバーでゆるめて、 スライドラックを上下に動かし、調整してください。 調整後、固定ねじを確実に締め付けてください。

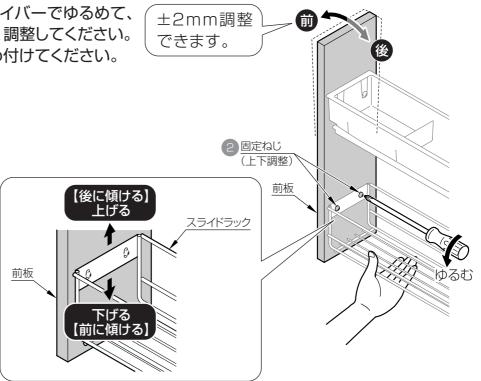

## ⚠ 注意



調整後は必ず、ねじを締め付ける

引出し前板が落下してけがをするおそれがあります。



## 上段右引出しの調整(引出しタイプ)

【引出し前板の上下左右調整】±2mm調整できます。

#### 上下·左右調整


引出し側面にある調整ねじ(左右2ヵ所)を、前板が動く程度にゆるめ調整してください。

## △ 注意

0

調整後は必ず、ゆるめたねじを 全て締め付ける

引出し前板が落下してけがをする おそれがあります。

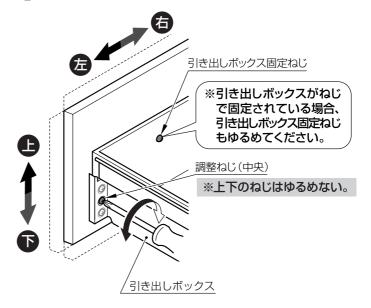

## 4

## 下段右引出しの調整(引出しタイプ)

### 【引出し前板の調整】

#### 左右調整

固定ねじ

(左右各2本)を

ドライバーでゆるめて、
前板を左右に動かし、調整してください。

調整後、固定ねじを確実に締め付けてください。

### 上下調整

固定ねじ ②を⊕ドライバーでゆるめてください。 調整ねじ ③を回してください。

(右に回すと前板が下がり、左に回すと上に動きます) 調整後、固定ねじを確実に締め付けてください。

#### 前後の倒れ調整

カバー 4 (左右各1本)を右に回すと前板が前に倒れたに回すと後ろに倒れます。


※機種によっては、ガイド・カバーのないものがあります。

## ⚠ 注意



調整後は必ず、ねじを締め付ける

引出し前板が落下してけがをするおそれがあります。

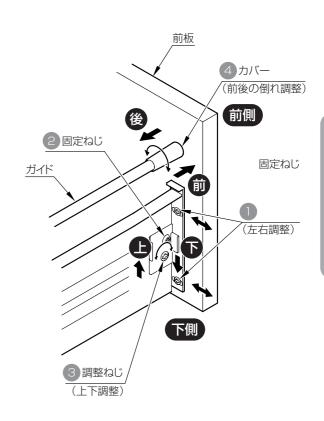






## ▶ 下段右引出しの取り外しと取り付け (引出しタイプ)


## 【引出しの取り外しかた】


- ストッパーを矢印 ② ストッパーを の方向に押す
  - 起こす
- ③ ストッパーを抜く 4 引出しをまっすぐ引き抜く

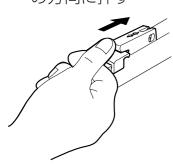

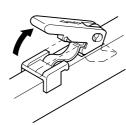

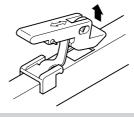

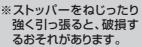

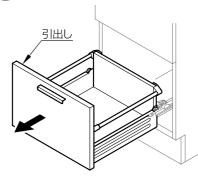


## 【引出しの取り付けかた】


## ⚠ 注意


#### 取り付けた後は必ず2~3回引出して正確に取り付けられているか確認する

正確に取り付けられていないと使用中に引出しがはずれてけがをするおそれがあります。

- 1)キャビネット側のレールを いっぱいまで引き出す
- 2 引出しのローラーをレールに 3 引出しを奥まで押す はめ、引出しを取り付ける

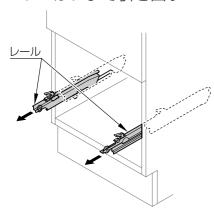


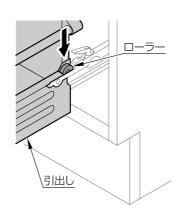


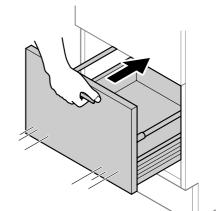


- り引き出す
- 4 引出しを止まるまでゆっく 5 ストッパーを差し込む
- 6 ストッパーを矢印の方向 に押す

※強く引き出すと、引出しがはずれ るおそれがあります。

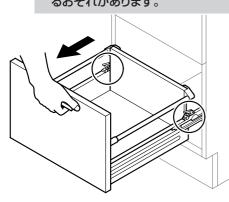

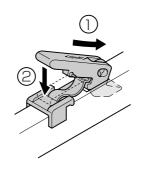

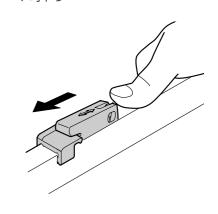



## 凍結予防のしかた

### 【寒冷地仕様の場合】


凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、以下の処置をしてください。 (凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)

#### 水栓金具の水抜き

水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

#### 排水トラップの水抜き


- ●水受け容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。
- ②水抜き後は、必ず水抜きコックを手締めで確実に閉じてください。 (工具は使用しないでください。)

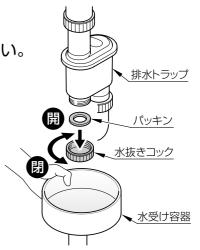

# 4

## キャビネット内に水が漏れている場合

止水栓を─ドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、次頁の「修理を依頼される前に」をご確認ください。

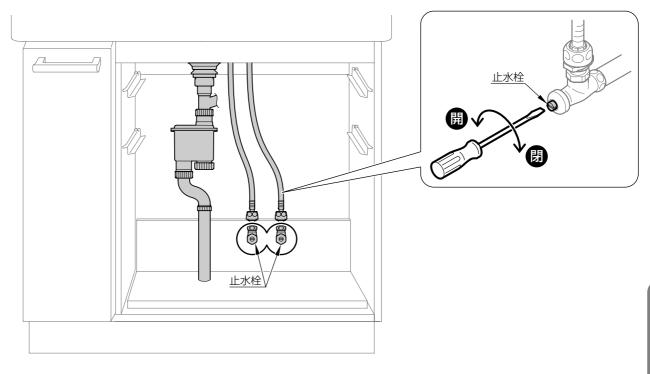



## 修理を依頼される前に

- 水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
- ●洗面化粧台に関することは、以下の「故障かな?と思ったら」をお調べいただき、それでも直らない時は、お求めの取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼ください。 なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」補修用性能部品の購入については「TOTOメンテナンス(株)」へお問い合わせください。

## 故障かな?と思ったら

水が出ない 湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか? 止水栓を開けてください。	<u> </u>	P.8
	<b>断水していませんか?</b> 断水していないことを確認してください。		_
水が漏れている	給水・給湯管からの漏水ですか? 止水栓を必ず閉めて漏水個所を締め直してください。 締め直しても水が漏れる 場合は、TOTOメンテナンス(株)に修理を依頼してください。		P.20
	排水管・トラップ部分からの漏水ですか? パッキン、防臭栓がずれていないか確認してください。 ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。		_
水が止まらない	万一、上記の箇所を調べてみても、止水しない場合は、止水栓を閉 してください。	見めて何	修理を依頼
排水の流れが 良くない	<b>ヘアキャッチャーにゴミが付着していませんか?</b> ヘアキャッチャーの掃除をしてください。		P.12
	配管内のぬめり・汚れ除去は、市販の排水洗浄剤にてお手入れしてください。		_
扉にがたつきが ある	前後調整ねじや固定ねじがゆるんでいませんか? 前後調整ねじや固定ねじを締め付けてください。	F	.15~18

## コアフターサービス

### 修理依頼について

- ●修理を依頼される前に、「こんなときは」(P20·21)をご確認ください。
- ●故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・TOTOメンテナンス (株)(本説明書裏面参照)にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。
  - ① ご住所・ご氏名・電話番号
  - 2 製品名(キャビネット内ラベルに記載)・お引渡日
  - 3 故障の内容(できるだけ詳しく)
  - 4 訪問ご希望日

## 保証書(この説明書の巻末が保証書になっています)

- ●この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お引渡日·お取扱店名·お取扱店印が記入してあることをご確認ください。
  - また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

### 補修用性能部品の供給期間

- この製品の補修用性能部品 (機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど)の供給期間は製造中止後10年です。
  - ※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。 (専用の取扱説明書のある製品は、製品に付属の取扱説明書をご確認ください。)
- 扉・引出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。 供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますのでご了承のほどお願いします。

## 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

### 保証について

- ●保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
  - 例えば、「取扱説明書・施工説明書・貼付けラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- ●保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

●修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は「技術料」+「部品代」+「訪問料」で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。



洗面化粧台									
			60	00	70	75	50		
			扉タイプ	引出しタイプ	扉タイプ	引出しタイプ	扉タイプ	引出しタイプ	
タ	イ	プ	LDSN608** LDSN608**H LDSN609** LDSN609**H			LDSN707**H		LDSN757**H	
					樹脂−	−体型			
洗	面ボウ	フル		(ī	ボウル容量 700	)サイズ・・・・ 12 )サイズ・・・・ 13 )サイズ・・・・ 14	BL )		
水	栓 金	具		シングル	レバーシャワー水	(栓・シングルレバ	一水栓		
排	水 金	具			ワンプッシュ	式排水金具			
排	水トラ	ップ			水抜き付	ハード管			
Ţ	霏·前林	反	【 ホ ワ イ ト 】 【スフレホワイト】 【スフレベージュ】						
			【スフレブルー 【ライチホワイト	-	ф <sup>1</sup>	質繊維板(MDF)	+PFT		
【 ラ イト ウッド 】									
+	ャビネ	ット			木	—————————————————————————————————————			
製			600 700 750						
品	タイプ		扉タイプ	引出しタイプ	扉タイプ	引出しタイプ	扉タイプ	引出しタイプ	
寸	重	量	25 〈30〉	29 〈34〉					
法	サイ	ズ	490×1000						

#### ※重量(kg)

<sup>〈 〉</sup>内は体重計収納付き重量を示す。

<sup>※</sup>サイズ(奥行きmm×高さmm)

<sup>%</sup>LDSN609、709、759型はホワイトのみです。又、水栓はシャワーへの切替はありません。

# MEMO

# MEMO



#### 

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。

お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センター(TEL函:0120-1010-05 FAX函:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。 また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

おった	おなまえ			様		洗面化粧台・収納キャビネット LDSN607/8/9~757/8/9型	
お 客 様	おところ 🕤				品 名	LTSN152~302型 LWN602N~752N/A~E/A~F型	
販 取 売·付 店 店	€	Tel				LWN152N~302NTR/L型 LCN602N~752N型 (水栓金具・電気温水器は除く)	
お引き	き渡し日	年	月	日	保証期間	お引き渡し日から2ヵ年	

この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。 この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

#### 〈無料修理規定〉

- ●取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- ②保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ③ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
- ②ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室または修理受付 センターにご相談ください。
- 6 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。 □ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。

  - ハ火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。 害虫や小動物による故障および損傷。
  - 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷
  - ホー般家庭以外(例えば業務用・車輌・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
  - へ砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
  - ト電球など、消耗部品の交換。
  - チ日常のお手入れ箇所。
  - リ取り付け上の不注意、過失による場合。
  - ヌ本書の提示がない場合。
  - ル本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - ヲ 他社製機器に起因する故障および損傷。
  - り経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
  - 力傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出の無かったもの。
  - 3 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。 タ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。
  - - 塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食
  - **例えば** 扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ 給水管・排水管の詰まり キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ
  - ▶ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
    - ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止 **例えば** されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が発生した場合
      - ●浄化槽の洗浄剤から発生するガスによる金属部品の腐食
  - ソ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
  - ツ保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出のなかったもの。
- ⑥本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑦ 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- ●無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。
- 取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

〈サービス記録〉	年月日	サービス内容	担当者

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書に よってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、 当社お客様相談室または修理受付センターにお問い合わせください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL 1000120-03-1010 FAX 10000120-09-1010

#### 修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」(21ページ)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

電話

\_

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 00 0120-03-1010

FAX 00 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は……093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

#### 安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL **©** 0120-1010-05

FAX **1010-02** 

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010(有料)へ



交換部品・別売品の ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL **100** 0120-8282-55

FAX **10** 0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は……093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。

#### TOTO株式会社