

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」(19ページ)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

## お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は ……093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休  
受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00  
受付時間：上記以外の地区 9:00~20:00  
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)  
営業時間：9:00~18:00



交換部品・別売品の  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は ……093-952-8682(有料)へ


お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

# TOTO

## オクターブ 洗面化粧台・収納キャビネット

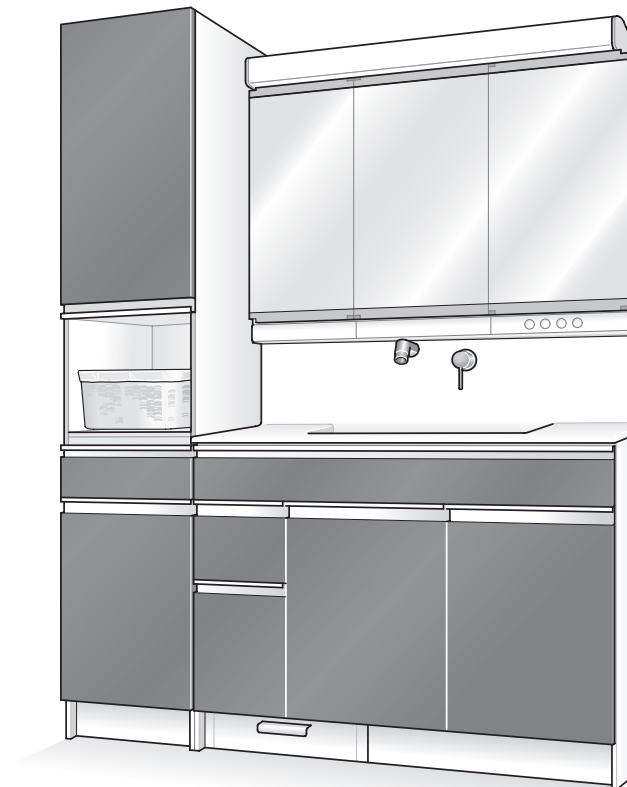

- ◆このたびは、TOTO製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に取付店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ◆水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書にのせていますので、この説明書とあわせてよくお読みください。

取扱説明書 保証書付

## はじめに

安全上のご注意……………1・2  
使用上のご注意……………3・4  
各部のなまえ……………5・6  
(ホルムアルデヒドについて)  
ご使用前の確認……………6

## 使いかた

バックンポケット……………7  
排水栓の開閉……………7

## お手入れ

おそうじ道具と洗剤……………8  
各部のお手入れ……………9~11  
扉の調整……………12・13  
引き出しの調整……………14・15  
スライドラックの調整……………16

## こんなときは

凍結予防……………17  
定期的な点検……………18  
修理を依頼される前に……………19  
アフターサービス……………19・20  
部品の交換のご案内……………20  
仕様……………21  
保証書……………22

# 安全上のご注意

安全上のご注意

## 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

 してはいけない「禁止」の内容です。

 必ず実行していただく「強制」の内容です。「必ず守る」を示しています。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 火災・感電などの原因

### 電源プラグは？



ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差ししない  
感電の原因となります。



プラグを抜く

お手入れのときは、必ずスイッチを切り、  
電源プラグをコンセントから抜く  
感電の原因となります。



必ず実行

抜くときは、必ずプラグ本体を持つ

コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

電源プラグの刃などについてホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む  
火災、感電の原因となります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

### コンセントは？




禁止

がたついているコンセントは使わない 火災、感電の原因となります。

指定する電源（AC100V）以外では使用しない 火災の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

たこ足配線などで定格（合計1200W）を超えると発熱による火災の原因となります。

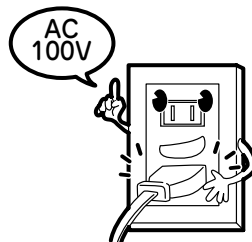

### 電源コードは？




禁止

傷つけない 電源コードを傷つけると漏電および火災の原因となります。

折り曲げたり、重い物をのせるなど乱暴に扱わない

火災、感電の原因となります。

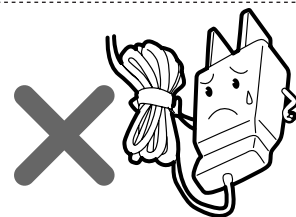

### アース工事は？



アース

アース工事（D種  
接地）がされている  
ことを確認する


アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。アース工事はお近くの工事店に依頼してください。

### 電気器具は？



分解禁止

絶対に分解したり、  
修理・改造は行わない  
火災、感電の原因となります。

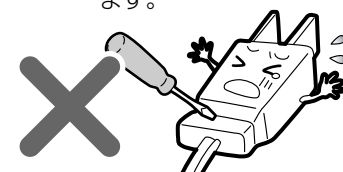

### 棚などは？



禁止

火のついたタバコ  
などを置かない  
火災の原因となります。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### けが・水漏れなどの原因

### カウンターは？



禁止


カウンターや引き出し、扉、棚、取っ手にぶらさがったり乗ったりしない  
カウンターや引き出し、扉、棚、取っ手が外れて、けがの原因となります。

ヒビが入った場合はそのまま使わない

けがの原因となります。また、ヒビが大きくなり大きな破損に至る場合があります。

カウンターに、硬い物をおとさない

カウンターが破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因となります。

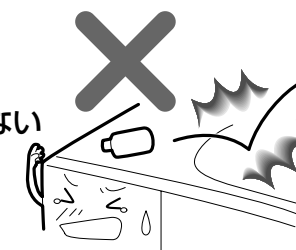


化粧鏡の収納物取出し時や、棚上のものに特に注意！

### 配管周りは？



禁止

キャビネット内の排水金具（トラップを含む）に  
収納物などで無理な力を加えない  
水漏れの原因となります。

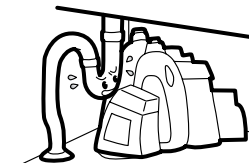

必ず実行

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作  
と水栓の水抜き操作を行う〈寒冷地型〉

凍結破損で水漏れするおそれがあります。

凍結予防 P17

定期的に、キャビネットや点検口内など  
に水漏れ・がたつきがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、  
水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれ  
があります。

### けがなどの原因


### 棚（棚ダボ）は？



禁止

棚ダボは正しく押し込み、  
棚には大量の書類など  
重い物は載せない

棚がはずれてけがの原因と  
なります。

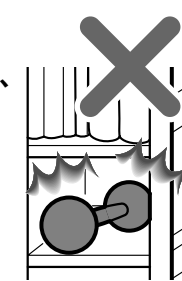


### 使用するときには？



必ず実行

高齢の方や小さなお子さまが使用  
するときは、付添う  
転落、転倒、けがの原因  
となります。

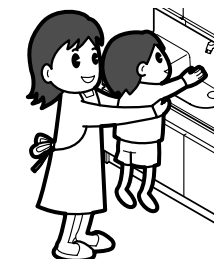

### 扉の取っ手・丁番は？



必ず実行

定期的にねじを見てゆるみがないか確認する

各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながりけがをするおそれがあります。

### 事故などの原因

### 長期間使わないときは？




必ず実行

長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く また直結配線の場合は、必ず元電源を切る  
万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

# 使用上のご注意


使用上のご注意

使用するときは、以下のことに気を付けてください

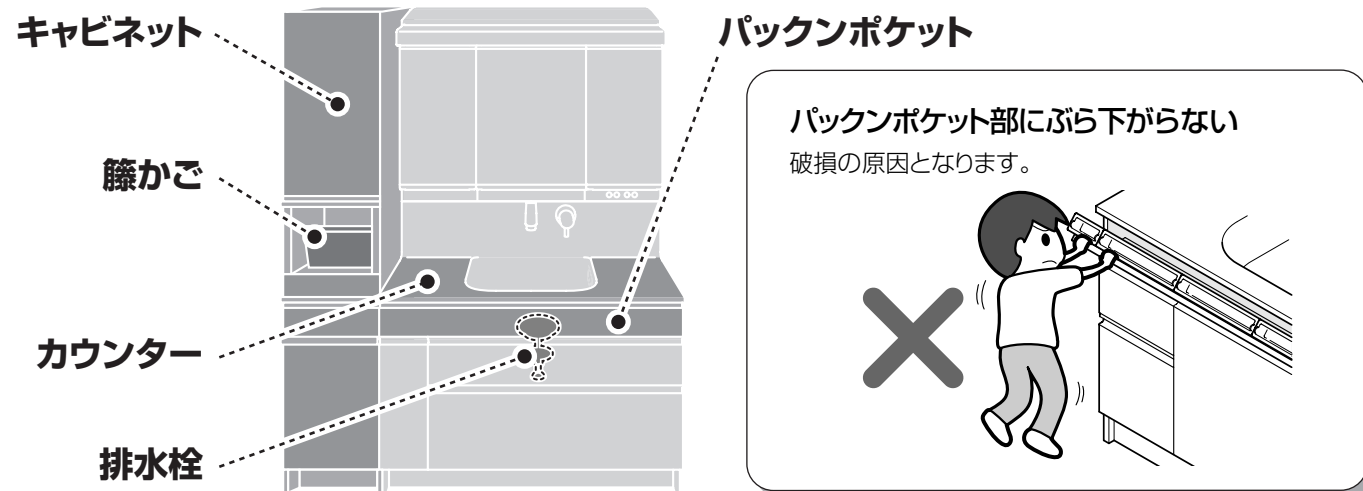


## カウンター・キャビネット


ストーブなどを近づけない  
変形・変色するおそれがあります。

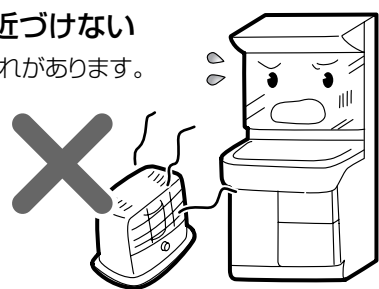


直射日光にさらされる場合は、  
必ずカーテンなどでさえぎる  
変色するおそれがあります。

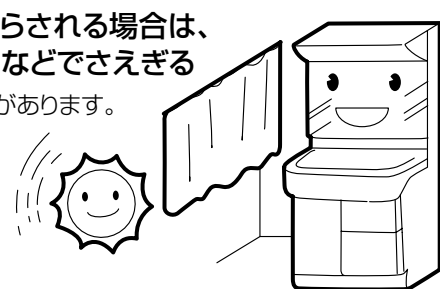

ヘアドライヤーの  
熱風を直接あてない  
変形・変色するおそれがあります。

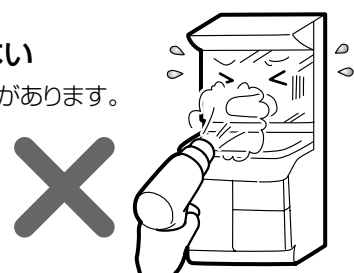

化粧品を付着させない  
変色・破損のおそれがあります。  
付着したときはすぐにふきとってください。

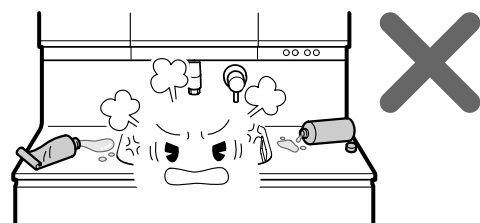

樹脂部を傷付ける洗剤および  
溶剤類は絶対に使用しない  
水漏れや変色・破損の原因となります。



化粧品の中にはプラスチックに悪影響を与える  
ものがありますので、付属のトレイの上に保管して  
ください。


※トレイが足りない場合は、オプションでトレイ  
(LOA4) を準備していますのでお求めください。

キャビネット内では塩素系の薬品・洗剤類の保管に注意する


塩素ガスが発生すると、丁番・レールのさびや動作不良の原因になります。  
塩素系の薬品・洗剤類を収納する場合は、キャップを確実に閉めてください。  
キャビネットや容器に付着した場合は、すぐにふき取ってください。

## カウンター・キャビネット


冷たいカウンターに、急に熱湯を注がない  
カウンターの破損の原因となります。水を少しためて  
から注いでください。

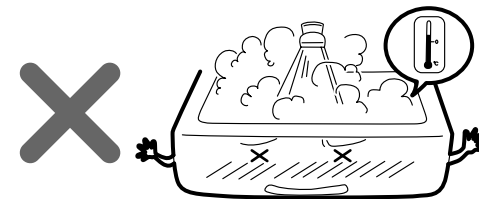


カウンターに毛染剤、養毛剤、パーマ液、ヨード  
チンキなどの強い薬液をこぼさない  
そのまま放置しておきますと表面が  
変色することがありますので、すぐ  
に洗い流してください。

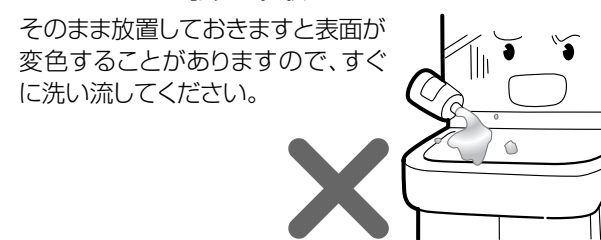


カウンターに冷水をためると、環境条件や  
時間によっては結露することがあります  
ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

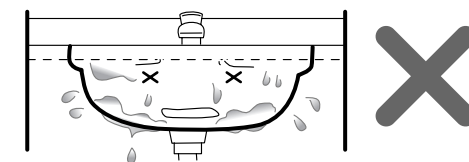


カウンターの上に火のついたタバコ  
を置かない  
変色するおそれがあります。

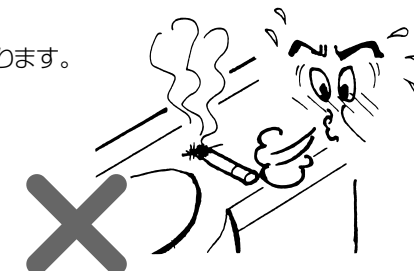


キャビネットの下に水などをこぼさない  
こぼした時は、すぐにふきとってください。  
木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の  
原因となります。

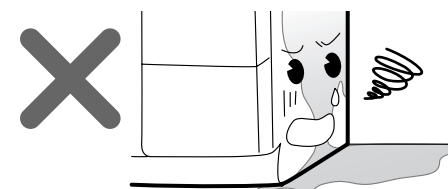

キャビネットに水がかかった場合は、  
そのまま放置しない  
水がかかった場合は、すぐにふき  
とってください。  
木質で出来ていますので表面材の  
はがれや木部変形の原因となります。

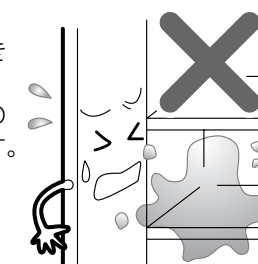


排水栓の上に重い物を載せない  
故障の原因となります。

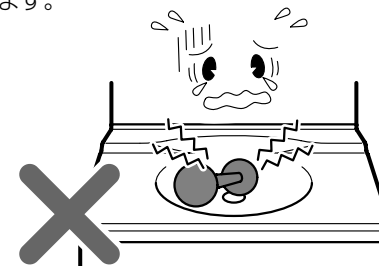

・直射日光またはストーブ等の熱は避ける

・湿気の多いところを避け、  
濡れた服等を入れない  
籐製品ですので、熱や湿気により変色・変質するおそれ  
があります。

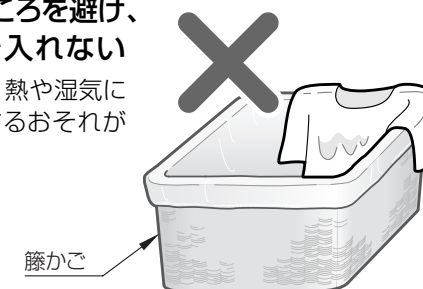

※オプション

タオルバーにタオル以外のものをぶらさげない  
破損の原因となります。



はじめに



使用上のご注意



# 各部のなまえ

## ランドリーキャビネット・パッケンポケット付き片引き出しタイプ

※本図は代表として上記タイプを示します。

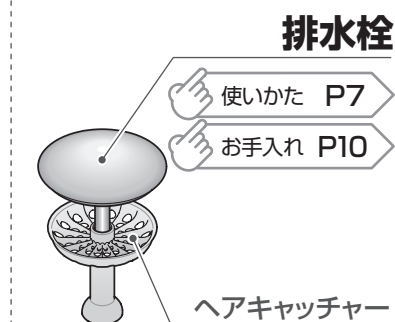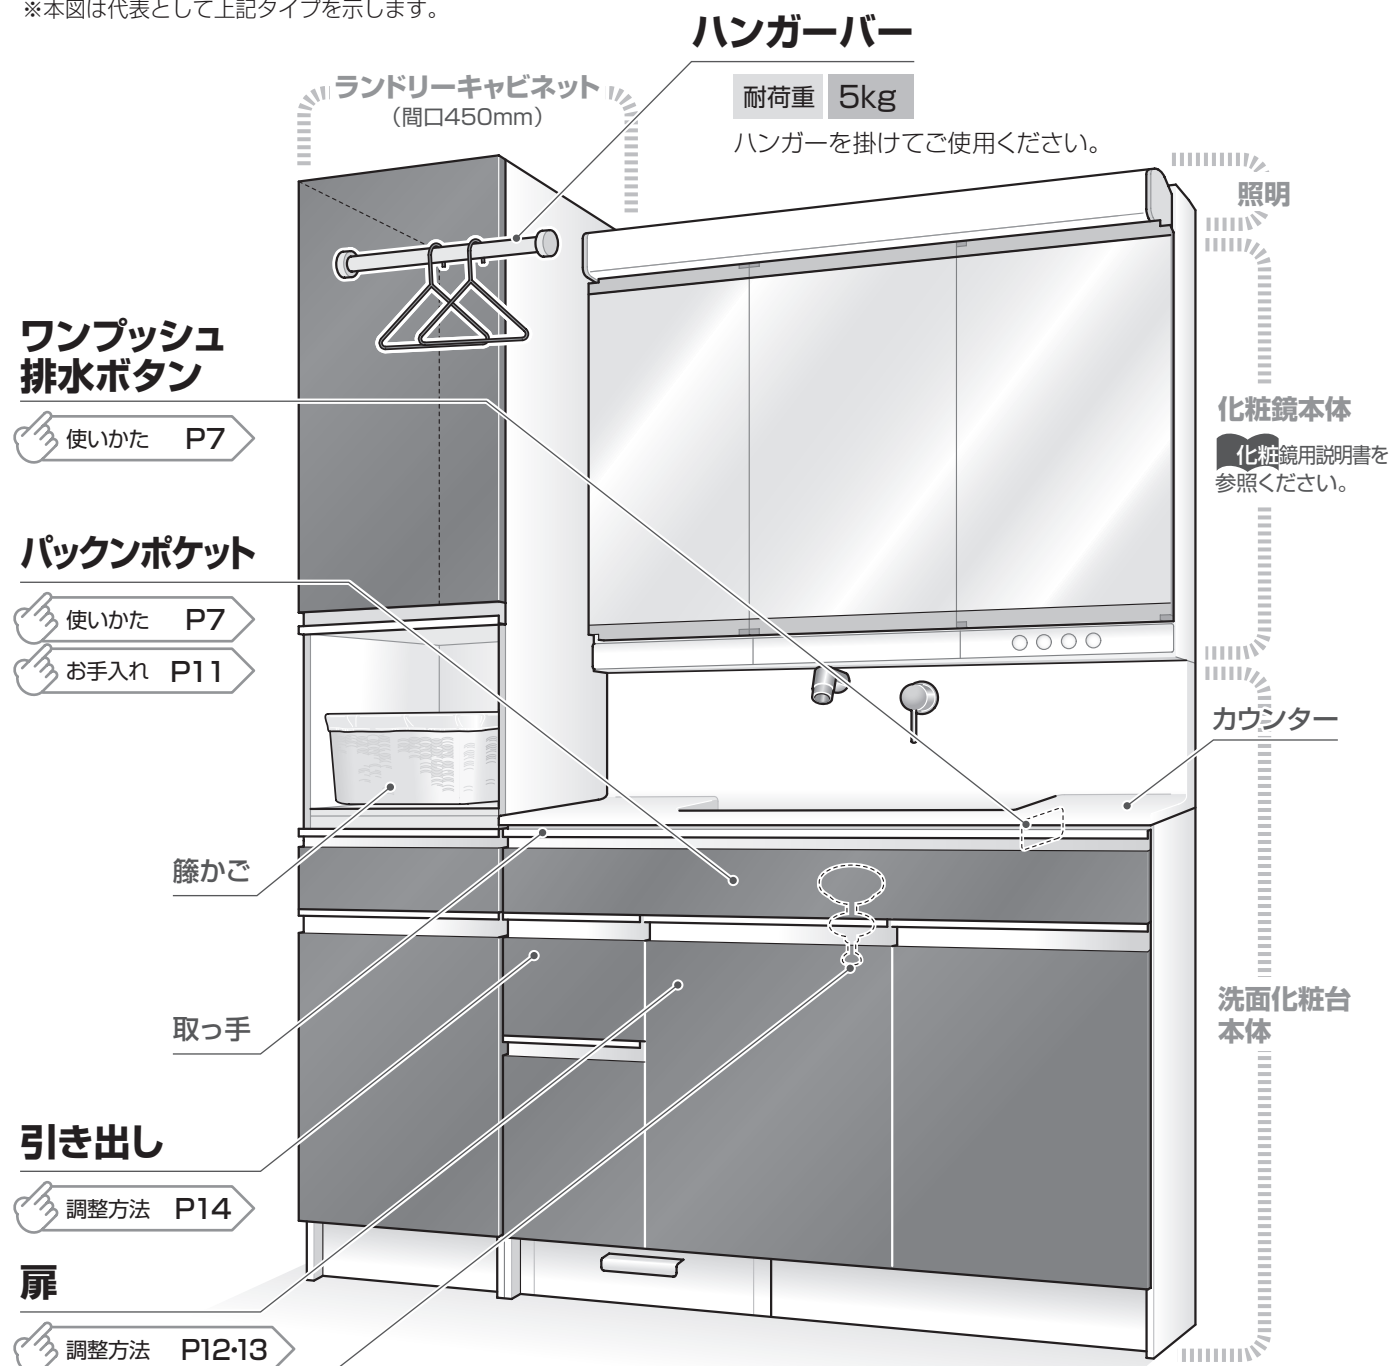


## ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願い致します。

- 新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ふきが効果的です。
- ふだんでも通気や換気に配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。

各部のなまえ

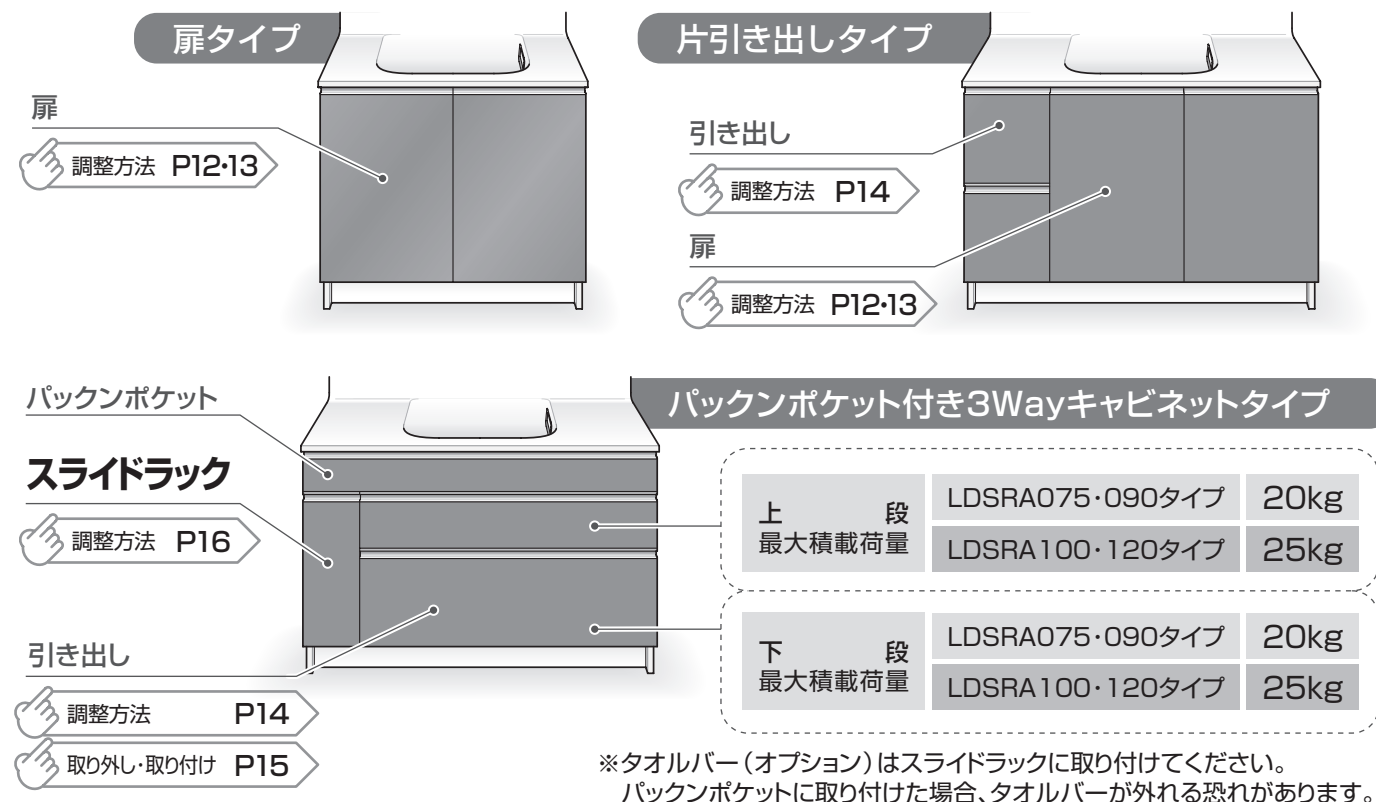

## ご使用前の確認

**照明カバー**  
確実にセットされていますか？  
化粧鏡用説明書を参照ください。

**排水栓  
ヘアキャッチャー**  
洗面ボウルに確実にセットされていますか？  
直接ゴミを流してしまうと、排水トラップが詰まる恐れがあります。  
必ずセットしてください。


**水漏れ**  
キャビネット内に水漏れしていませんか？  
修理を依頼される前に P19

**水の量**  
水栓からの水の出は十分ですか？  
**止水栓で調整**  
開 閉  
レバーハンドル 止水栓  
ドライバー  
レバーハンドルを中央位置で全開にして、最適流量6〜7L/分程度で調整してください。  
〈調整目安／満水時間〉  
8Lバケツ 約1分10秒  
洗面ボウル 約2分30秒（オーバーフローまで）

**注意** 必ず実行  
必要以上に、湯水の出を多くしない  
洗面ボウルからの水はね・水あふれのおそれがあります。

# パッキンポケット

## トレイの着脱方法

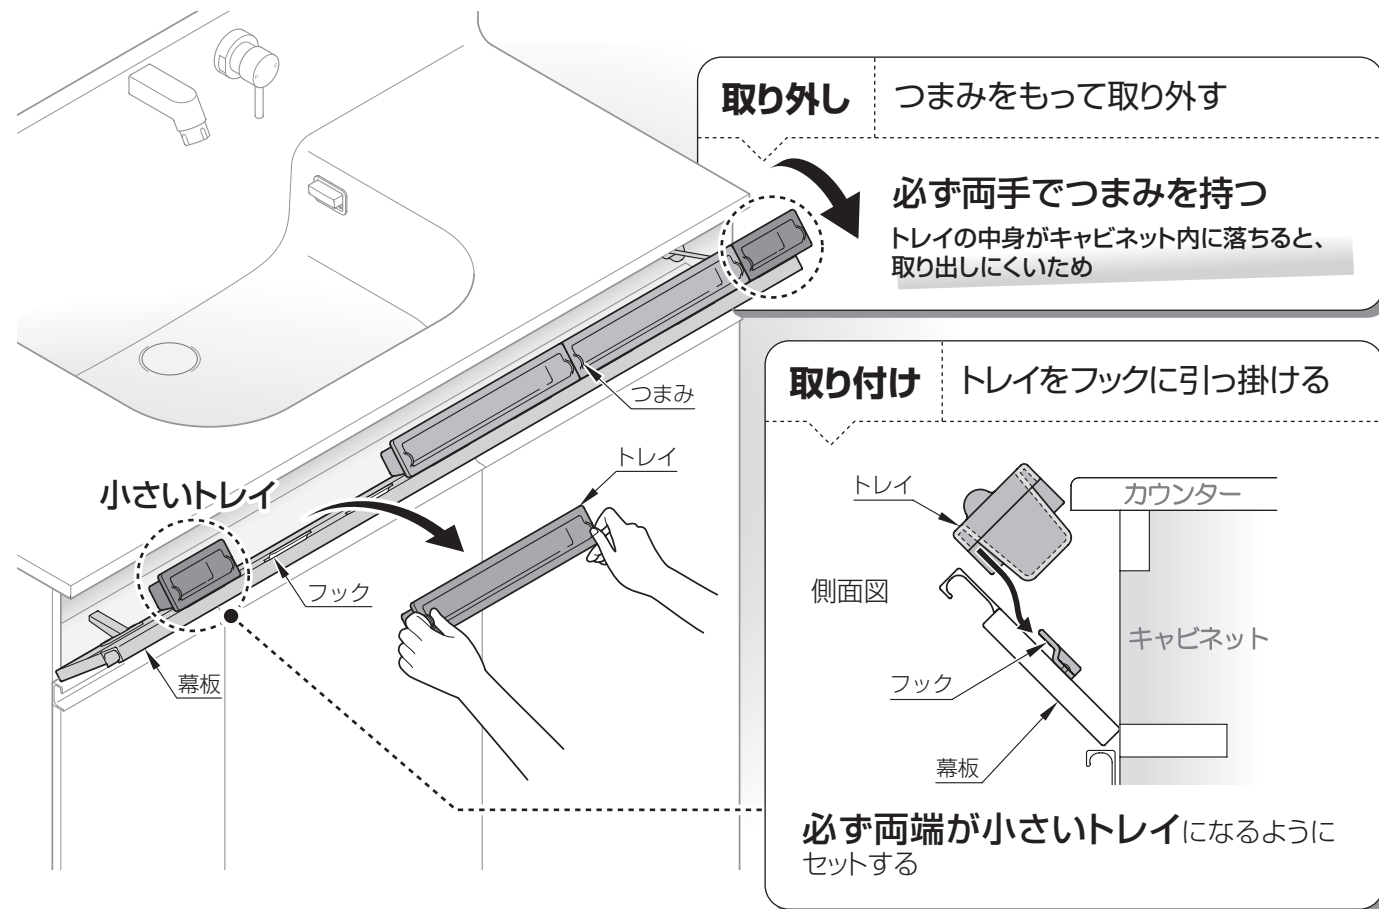


## トレイ収納物の高さ制限


上面より出ない物を入れてください

耐荷重 1kg

※全部のトレイで1kg以内の収納量を目安にお使いください。

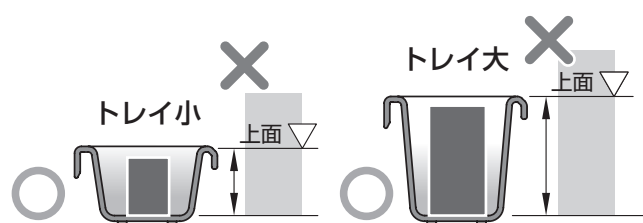

## 排水栓の開閉

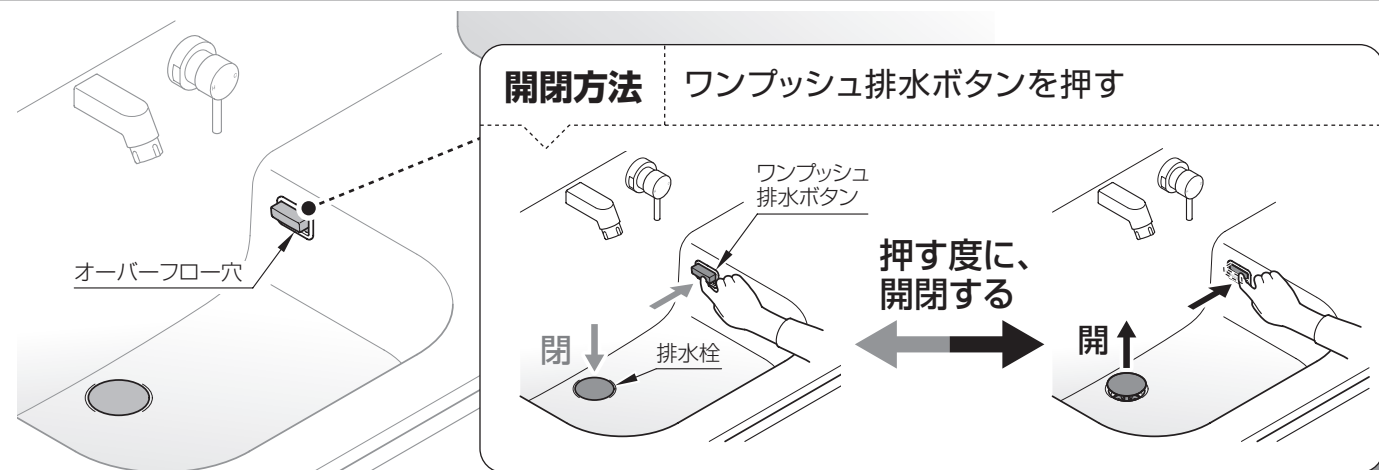


※大量に泡を流すとオーバーフロー穴から泡が出ることがありますが、異常ではありません。


# おそうじ道具と洗剤

## おすすめの道具


### スポンジ

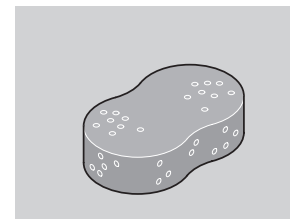

手にあまるくらい大きく柔らかいポリウレタン製がおすすめ。




### 柔らかい布

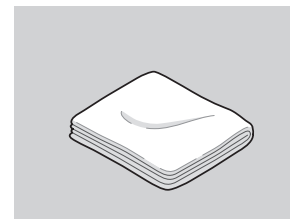


使い古しのタオルや着古したTシャツなど。




### ゴム手袋

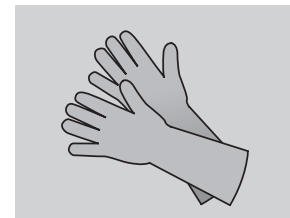

洗剤を使うときに、手荒れなどを防ぎます。




### 割り箸

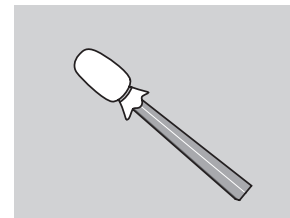


布などを巻きつけて、細かい部分の汚れ落としに。



### 歯ブラシ

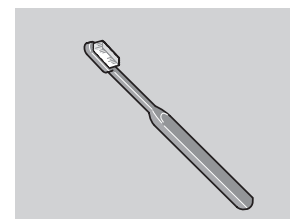


使い古したものを、細かい部分やしつこい汚れ落としに。



## おすすめの洗剤

洗剤の説明書を参照ください。


### 台所用中性洗剤

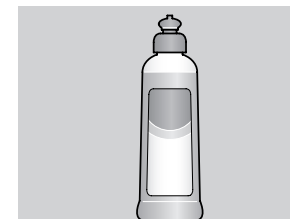

さまざまな部分の汚れを落とします。




### エチルアルコール

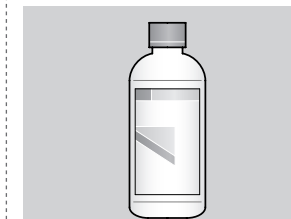


落ちにくい油性の汚れに。(薬局で購入できます。)



### 排水管洗浄剤

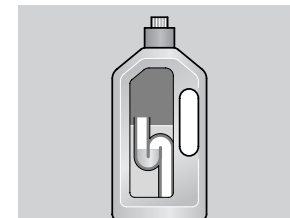

排水パイプの内面に付着した汚れを落とします。



### 蛇口まわりクリーナー



付着した水垢が落としに。希望小売価格:1,155円(税込み)



TOTO 商品

ご購入

交換部品・別売品のご購入は 裏表紙

※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



注意



禁止

以下の道具・洗剤などは使用しない

・ナイロンたわし

※クリスタルカウンター(クリスタルホワイト)は除く

・金属たわし

・溶剤(シンナー/ベンジン/除光液など)

・クレンザー(粉末や研磨力の強いもの)

・トイレ/タイル用洗剤

・塩素系洗剤

・酸性/アルカリ性の洗剤

・ネット付きスポンジ




お手入れ

おそうじ道具と洗剤

## 日頃のお手入れポイント

いつまでも美しさを保つために、  
日頃からこまめにお手入れをしてください

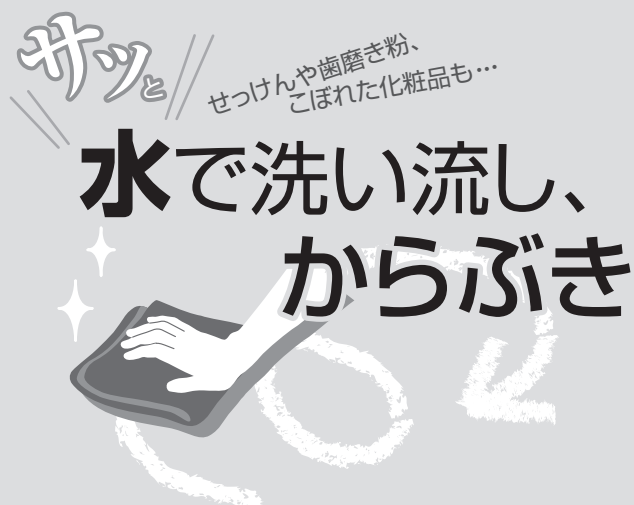


使った後や、気がついたときにサッとでも、1日1回と決めてでもOK。

汚れをためないことを習慣にすれば、おそうじはもっと簡単になります。

### 汚れの原因

- ・水あか
- ・せっけんかす
- ・化粧品
- ・ホコリ
- ・髪の毛

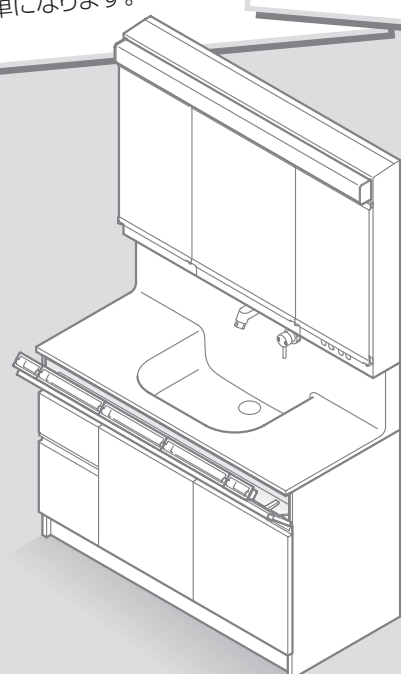

## 排水トラップ

### 日頃のお手入れ

排水管洗浄剤(詰まり予防用)にて  
お手入れする



洗剤の説明書を参照ください。

### 水の流れが悪い場合

排水管洗浄剤(詰まり除去用)にて  
お手入れする




洗剤の説明書を参照ください。

### 配管が詰まった場合

#### 1 水抜きコックを開け 異物やゴミを取り除く

水が溜まっているので、水受け容器を置く


※約125ml出ます。

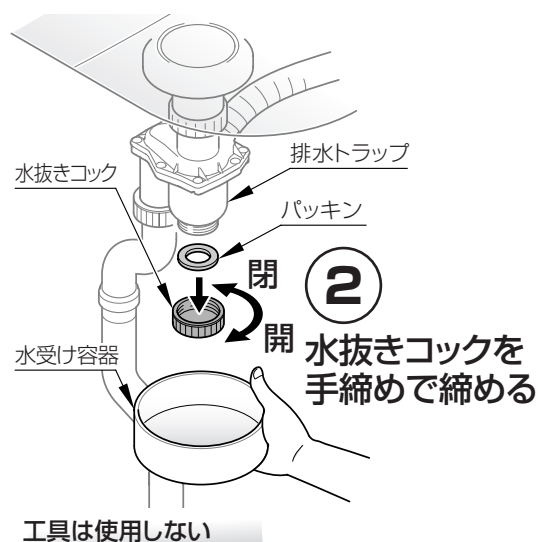


#### 3 水を通し、水漏れがないか確認

## 排水栓

異物のつまりを確認し、定期的にお手入れする

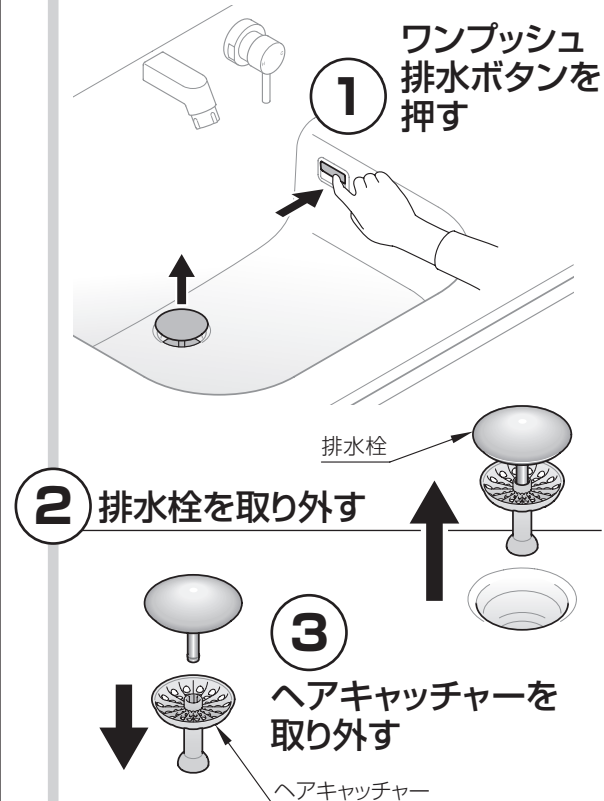


#### 4 ヘアキャッチャーのゴミを捨てる

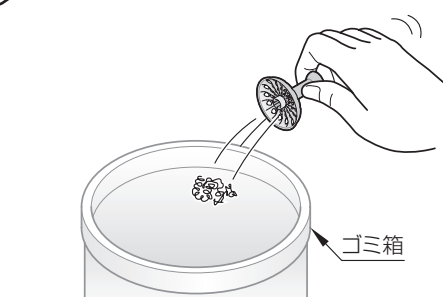

乾燥している場合は、一度水で濡らす

#### 5 歯ブラシで汚れを取り除く

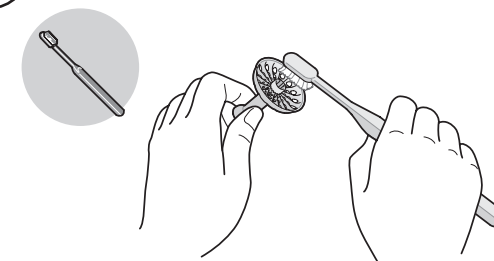


## 水受けトレイ

中に水がたまっていないか、定期的点検する

#### 1 収納物を取り出す 2 排水ホースを手前にたおし、排水する

水が溜まっているので、水受け容器を置く

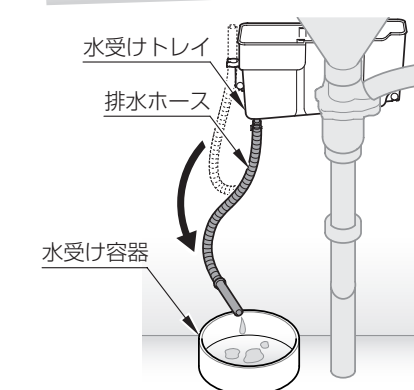


水抜き完了後は必ず排水ホースを元に戻す


頻繁にたまる場合、修理のご用命を 裏表紙

## ワンプッシュ排水ボタン

#### 1 ワンプッシュ排水ボタンを取り外す

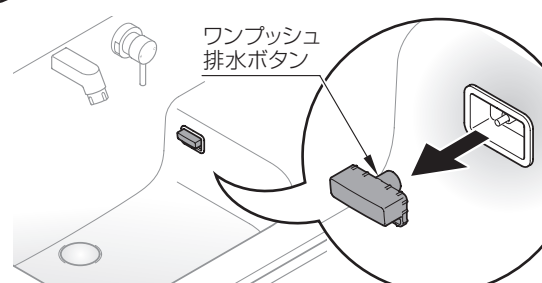

#### 2 歯ブラシで汚れを取り除く

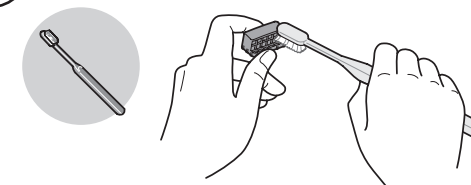


#### 3 ワンプッシュ排水ボタンを取り付ける


「カチッ」と音がするまで、奥に差し込む



## 扉のずれを直すときは

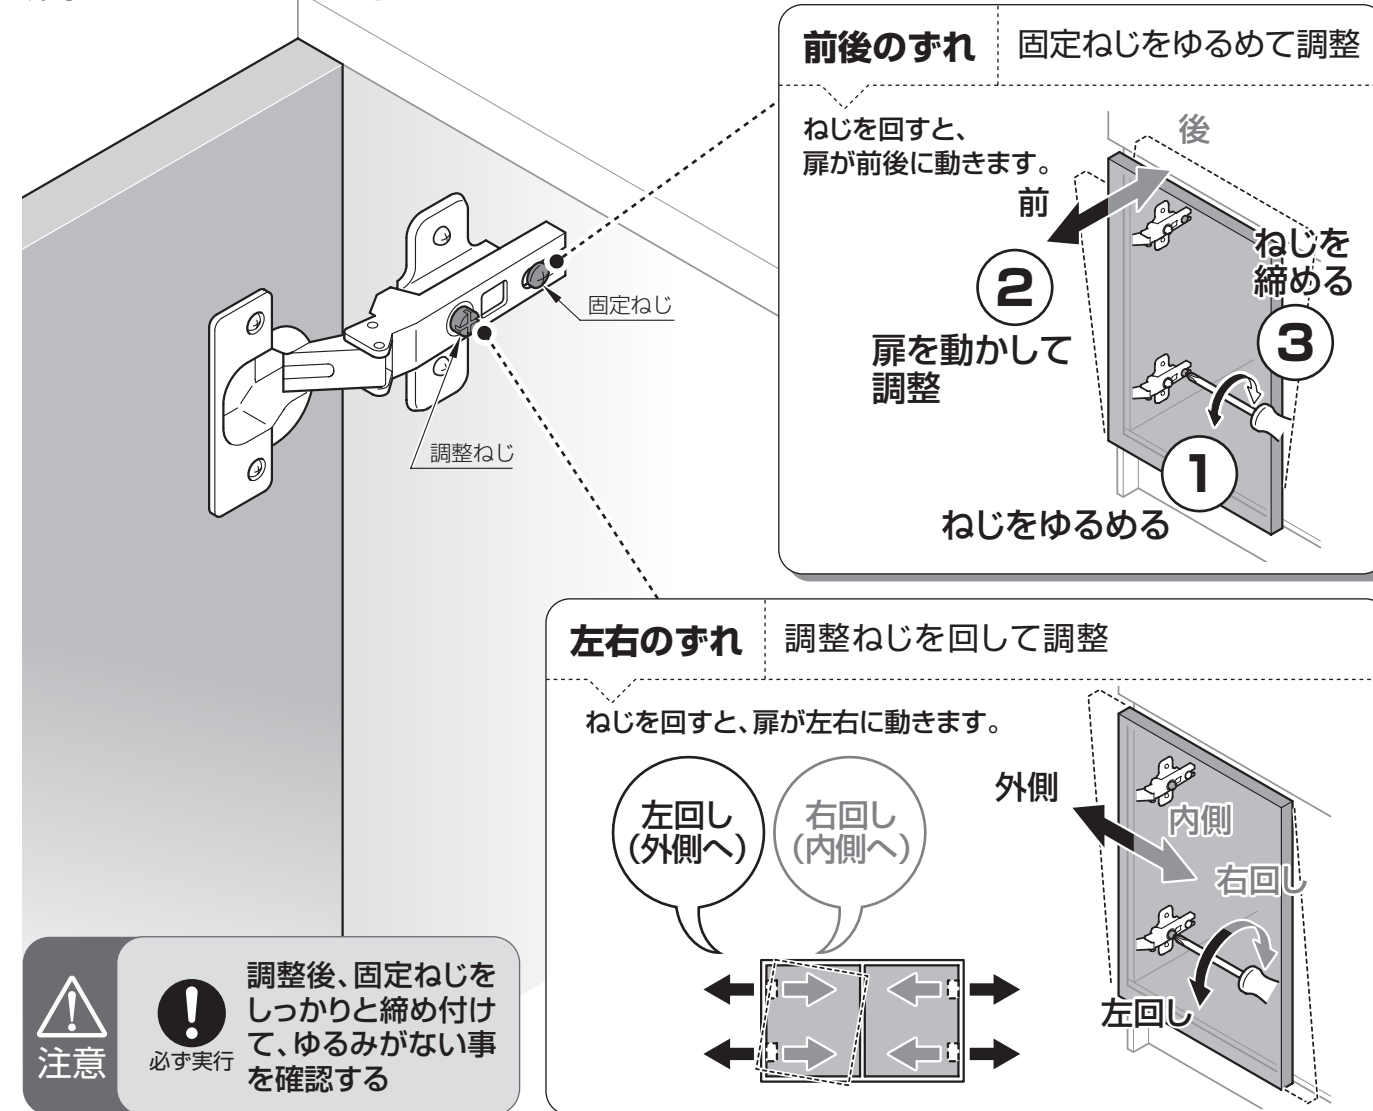

## 取っ手のがたつきを直すときは

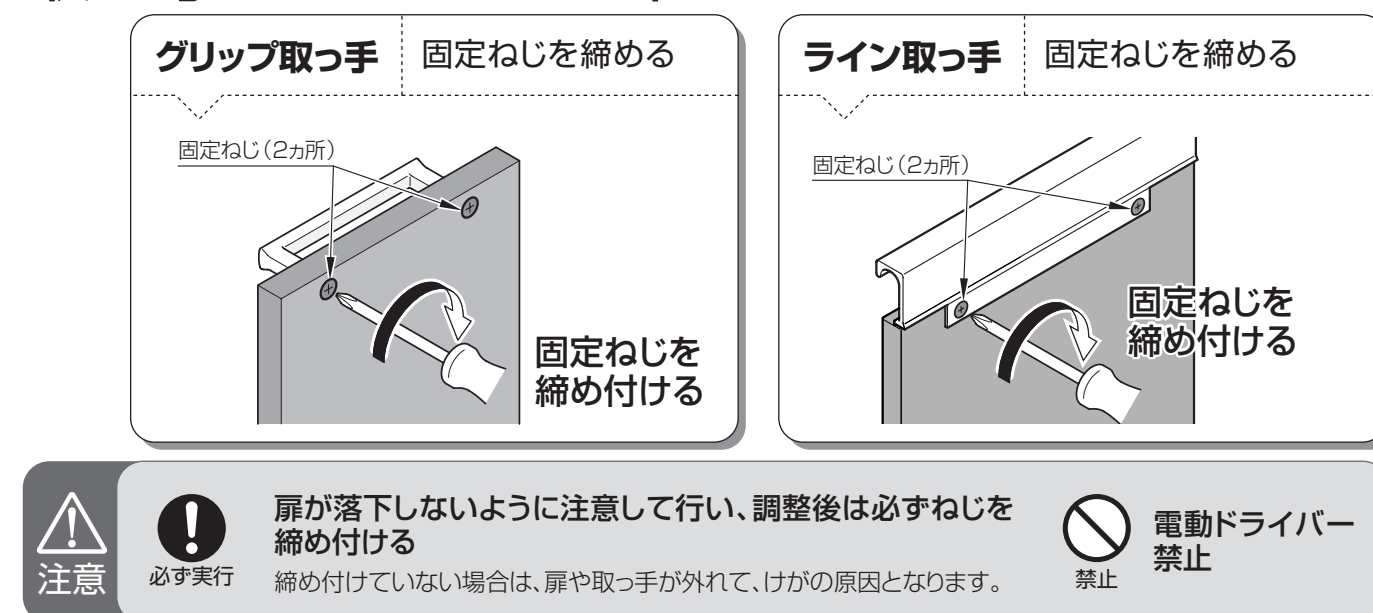

## カウンター・洗面ボウル



## 日頃のお手入れ


スポンジに中性洗剤をつけて洗い、よく水洗いする



## 頑固な汚れ

クリスタルカウンター(クリスタルスノー)の場合

スポンジの硬い面で洗い、よく水洗いする

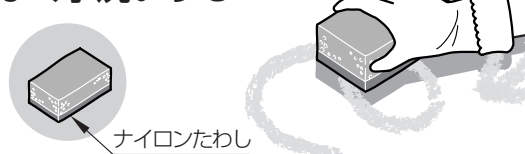

※磨いた部分の光沢が、ほかと多少異なることがあります。


人工大理石カウンター(ホワイト/ファインストーンホワイト)の場合

布にエチルアルコールをつけてふく



表面に傷が付くため、粗目のスポンジ(ナイロンたわしなど)は使わない

## キャビネット・化粧棚

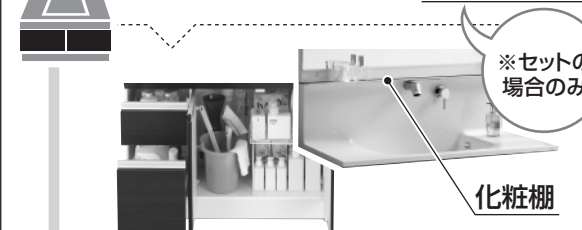


① 布に中性洗剤をつけてふく




② 細かい部分は、割り箸で



③ 水ぶき+からぶき

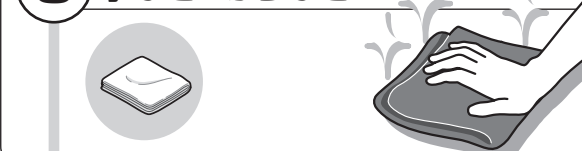

## パッキンポケット



① 布に中性洗剤をつけてふく



② トレイを水洗い、もしくは水ぶき





③ からぶき



# 扉の調整

涼暖ウォールの場合


## 扉のずれを直すときは

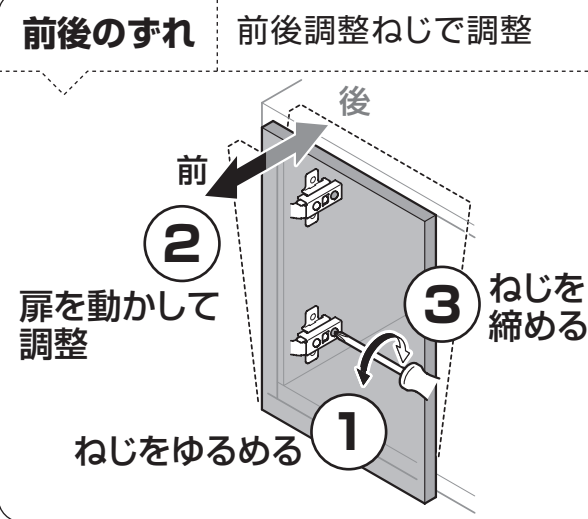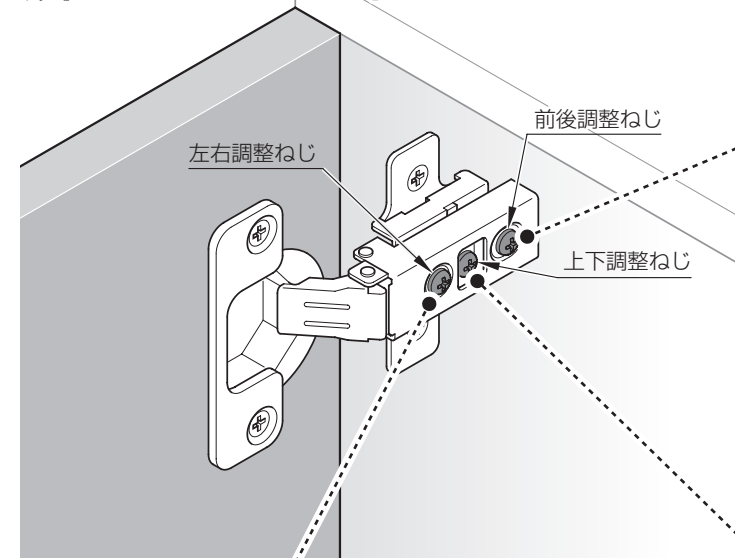

### 左右のずれ


左右調整ねじで調整

ねじを回すと、扉が左右に動きます。

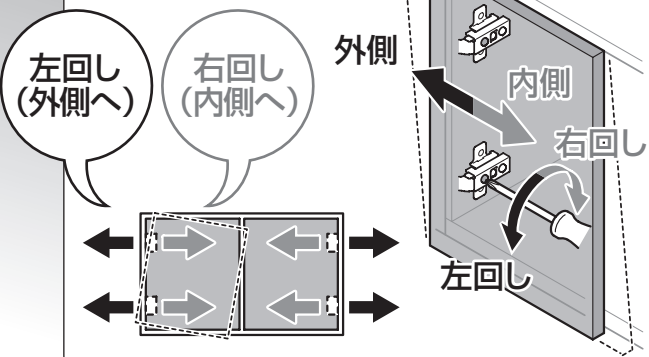

### 上下のずれ


上下調整ねじで調整

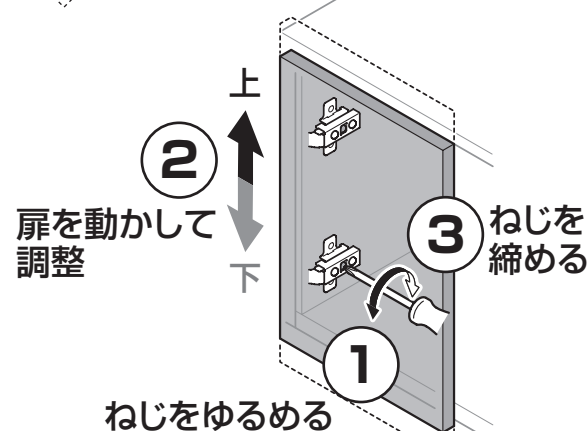

## 扉を外すときは


### 取り外し

本体の着脱レバーを押す

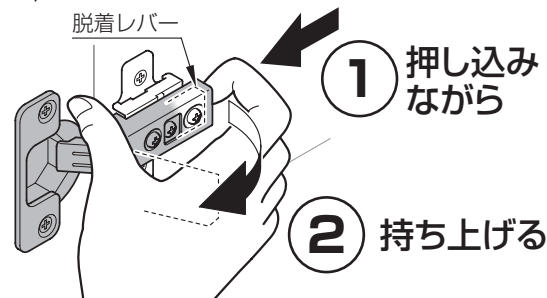

### 取り付け

本体の爪部をはめ込む

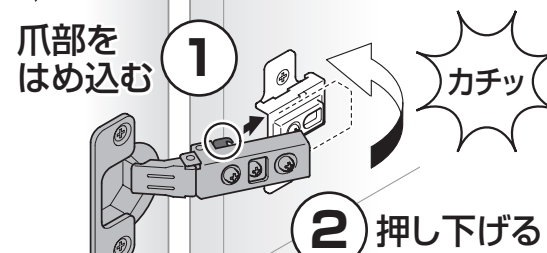


注意



必ず実行

本体がきちんと台座に装着されているか確認する  
扉が外れて、けがの原因となります。

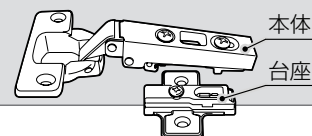


禁止

電動ドライバー禁止

# 引き出しの調整

## 引き出しのずれを直すときは


側面に下図のキャップが付いている場合

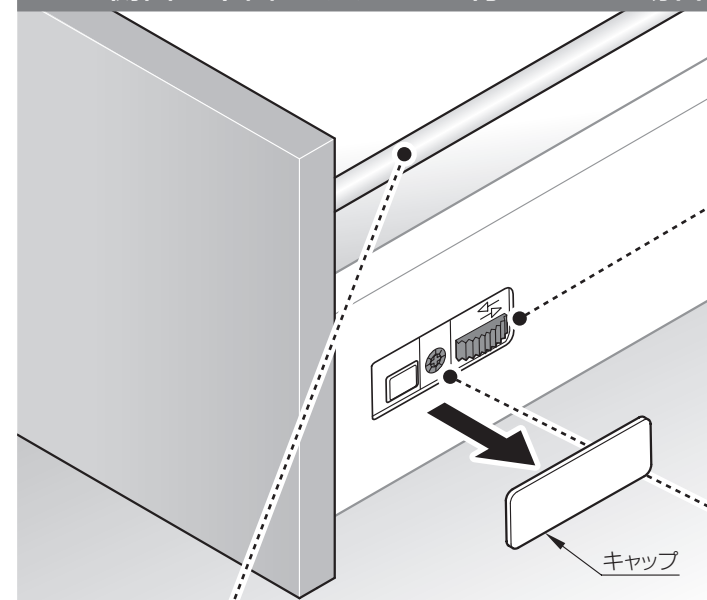

※調整が終わりましたら、必ずキャップを戻してください。

### 前後のずれ


ギャラリバーで調整

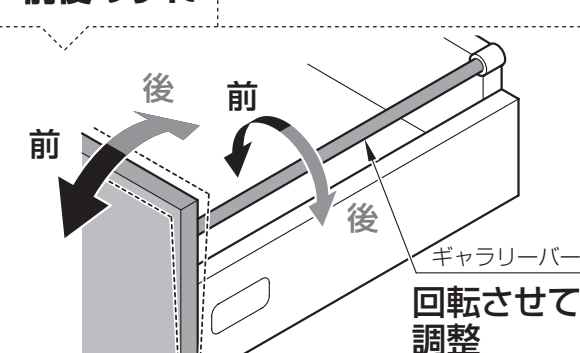

### 上下のずれ

両端のダイヤルで調整


±2mm調整できます。

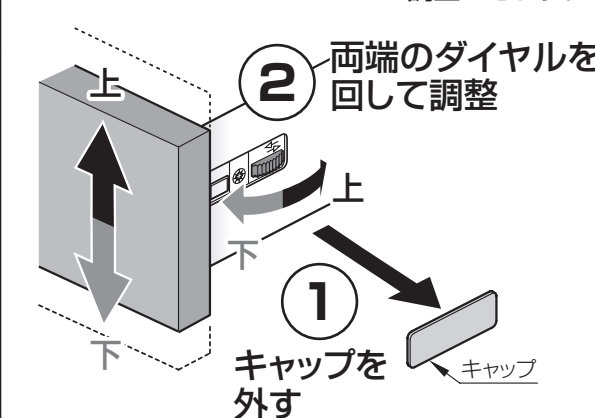

### 左右のずれ

引き出し右側のねじで調整

手で補助的に動かします。  
±1.5mm調整できます。

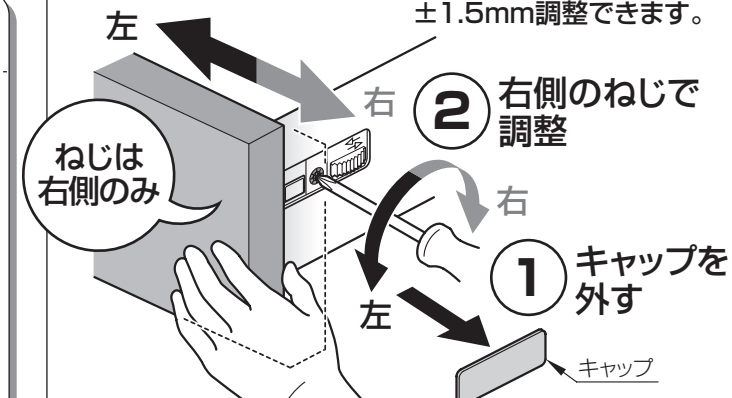


片引き出しタイプ及び周辺キャビネットの樹脂製引き出し

### 上下・左右のずれ

中央ねじ (左右2カ所) をゆるめて調整

引き出しを動かして調整

±2mm調整できます。  
(上下のねじはゆるめない。)

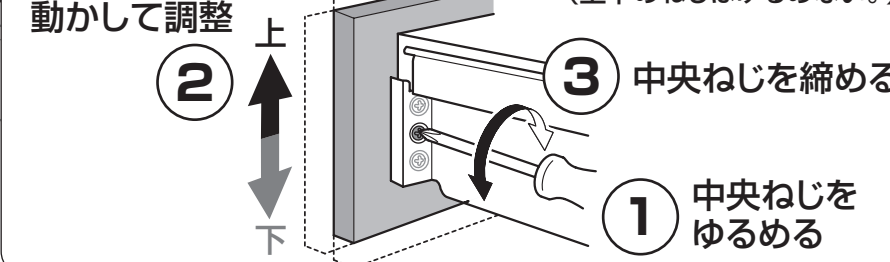

注意



必ず実行

調整後は必ず、中央ねじ (左右2カ所) を締めつける  
引き出し前板が落下してけがをするおそれがあります。



禁止

電動ドライバー禁止

お手入れ


引き出しの調整




# 引き出しを外すときは

## 取り外し

- 1 引き出しを完全に引き出す

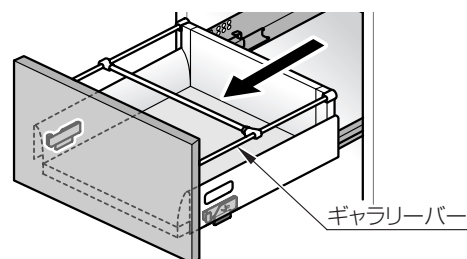


作動不良や破損のおそれがあるため、無理に外さない

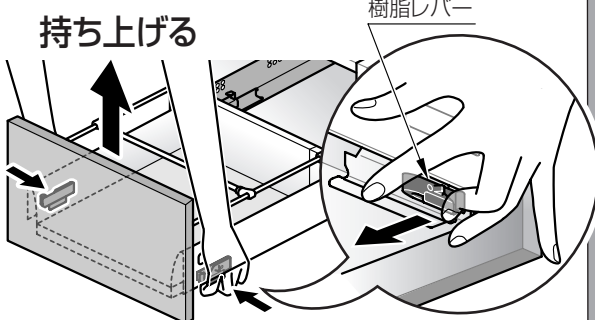

- 2 樹脂レバーの手前側を内側に強く押し込みながら

※引き出し横に壁があって手を入れない場合は、引き出しの下から操作してください。

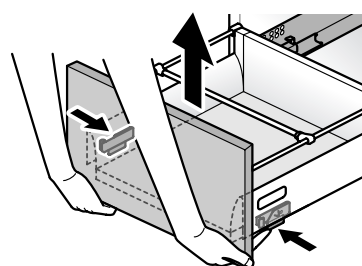

注意




禁止

ギャラリバー部分を持たない無理な力を加えない  
ギャラリバーが外れて引き出しが落下しけがをするおそれがあります。


側面にキャップが付いている場合

## 取り付け


- 1 レールを完全に引き出す

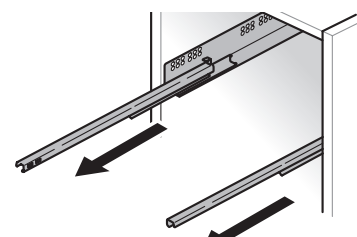

- 2 レールの中央あたりに乗せる

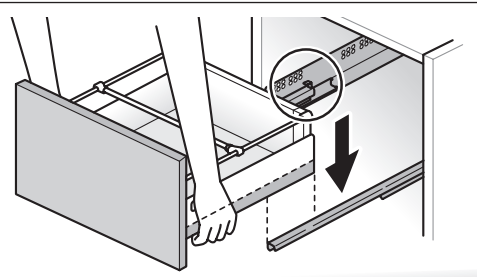


- 3 「カチッ」と音がするまで押し込む

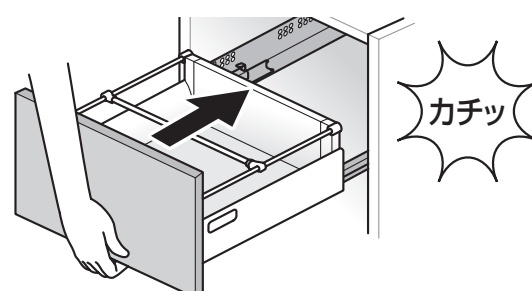

引き出しがレールに固定されているか確認する

- 4 正確に取り付いたか確認する

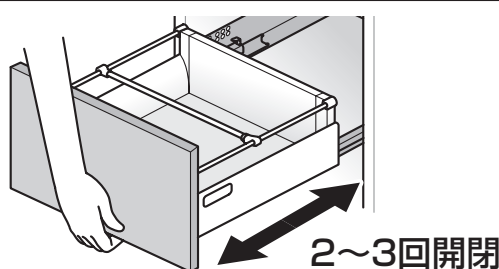

注意



必ず実行


取り付け後は必ず2~3回開閉して、十分に確認する  
使用中に引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

# スライドラックの調整


## スライドラックのずれを直すときは

前後のずれ スライドラックで調整

±2mm調整できます。

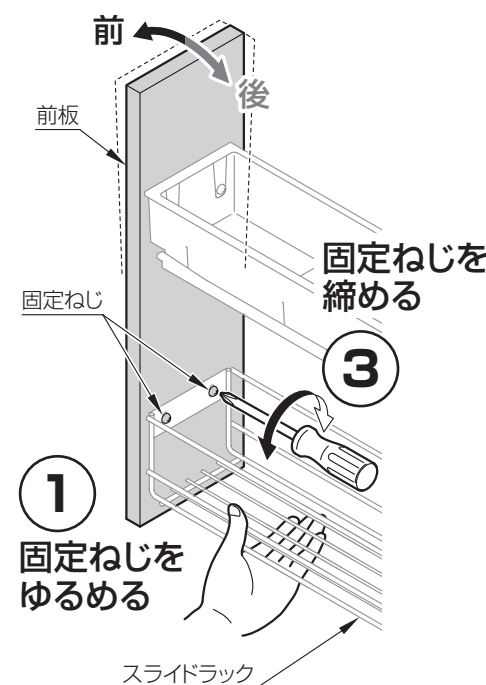


- 2 スライドラックを動かして調整

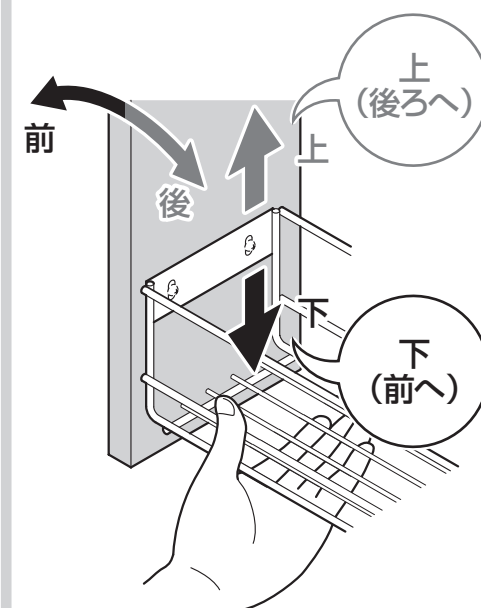

上下・左右のずれ 前板で調整

±1mm調整できます。

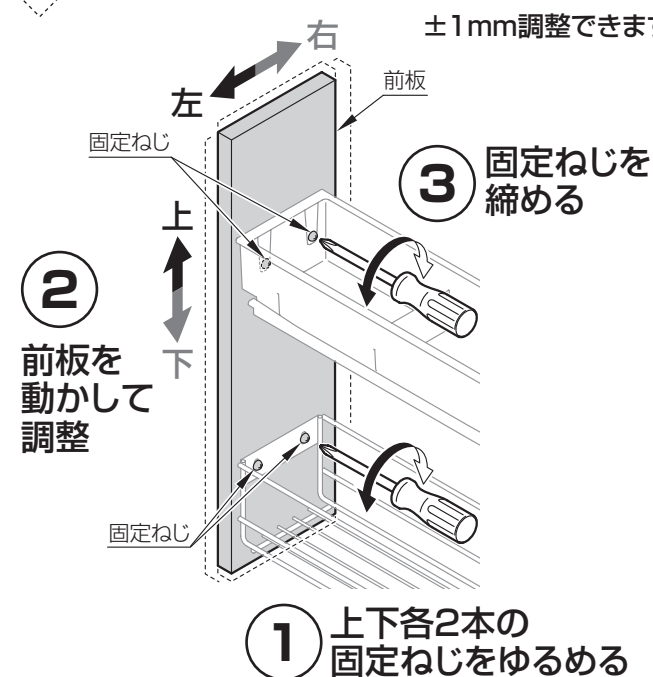

注意



必ず実行

調整後は必ず、固定ねじを締めつける  
引き出し前板が落下してけがをするおそれがあります。



禁止

電動ドライバー禁止


# 凍結予防

## 寒冷地仕様の場合


凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、以下の処置をしてください。  
(凍結防止工事については、お求めの販売店または工事店にご相談ください。)

## 水抜きのはきは

電気温水器の水抜き 専用説明書を参照ください。

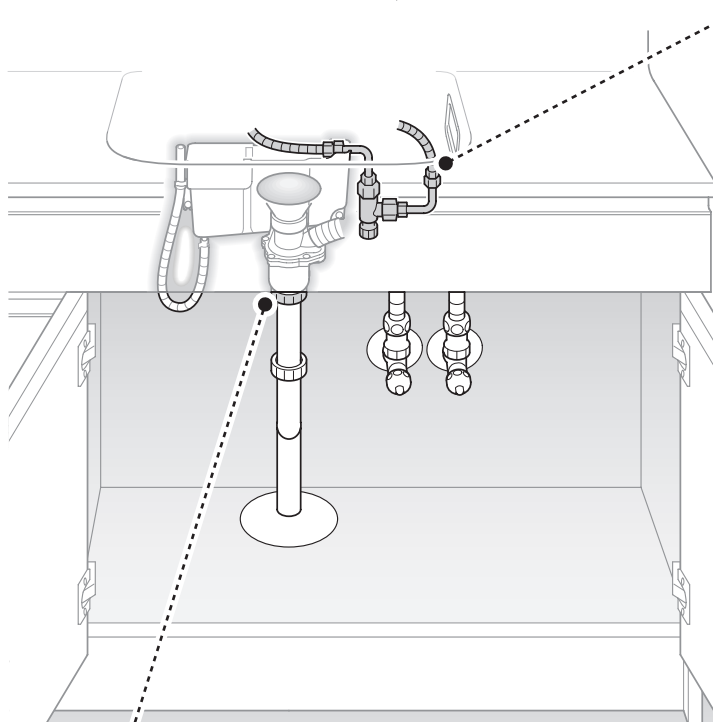


### 排水トラップの水抜き

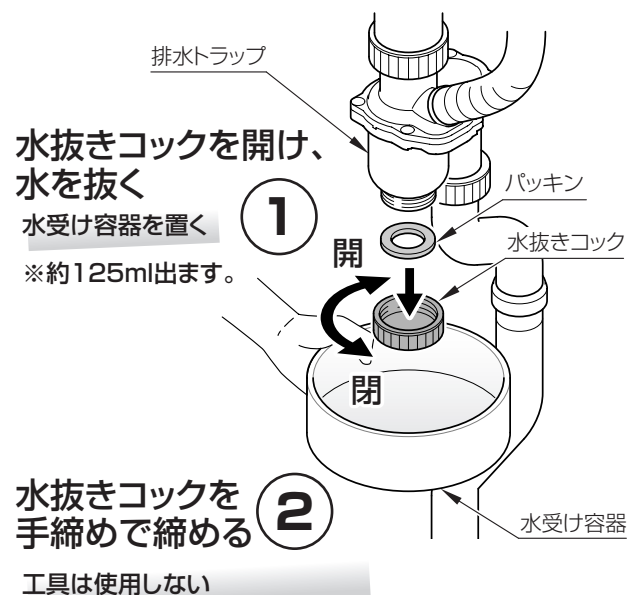


### 水栓金具の水抜き

- 1 収納物を取り出す
- 2 配管部の止水栓で通水を止める

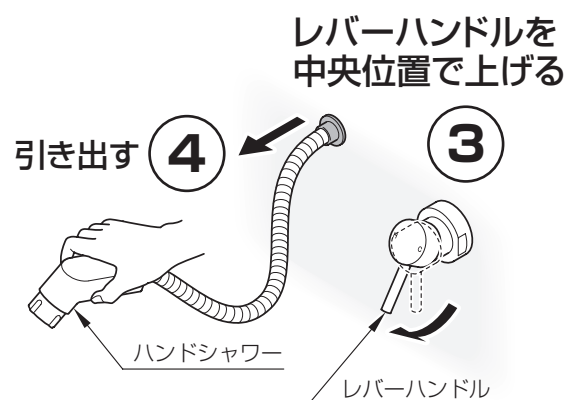

- 5 水抜きコックを開ける

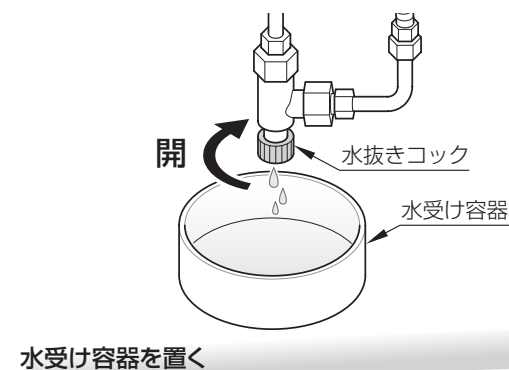

- 6 水を切り、洗面ボウルの底に置く



# 定期的な点検

安全・快適にご使用頂くために、

## 月に一度、点検をお願いします

### 洗面化粧台全体 水栓

がたつきはないですか？


修理を依頼してください。

修理のご用命は 裏表紙

### 電源プラグ

ホコリは付いていないですか？

電源プラグを抜き、  
乾いた布でふき  
取ってください。

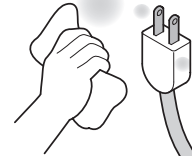

### 排水栓

ゴミの詰まりはないですか？

ヘアキャッチャーのお手入れ  
をしてください。



各部のお手入れ P10

### 排水トラップ

ゴミの詰まりはないですか？


各部のお手入れ P9

### 配管まわり

水漏れはないですか？

家財などを濡らすおそれがあります。

止水栓または元栓を、  
締めてください。

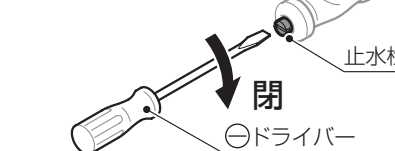


修理を依頼される前に P19

### 丁番・取っ手

がたつきはないですか？

固定ねじを締め付けてください。

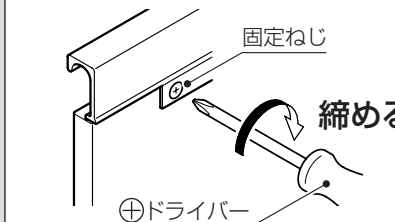

扉の調整 P12

### 扉・引き出し

がたつきはないですか？

扉の仕様に合わせて調整を  
してください。

扉の調整 P12~16


### 逆止弁※

定期的に変換していますか？

水栓金具に付いている逆止弁は、  
定期的に変換が必要です。

水栓金具の説明書を参照ください。

※製品から一度吐水した水などが  
逆流することを防ぐ部品

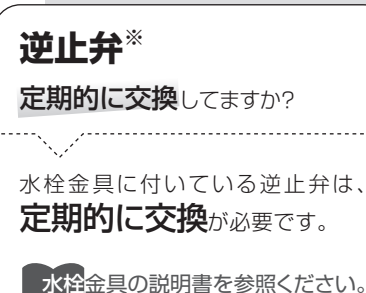

こんなときは

定期的な点検

こんなときは

凍結予防



# 修理を依頼される前に

アフターサービス

| こんなとき               | 処置のしかた                                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水が出ない<br>湯が出ない      | 止水栓を開けてください。<br>断水していないことを確認してください。<br> ご使用前の確認 P6          |
| 水が漏れている             | 給水・給湯管の場合<br>止水栓を閉めてください。<br> ご使用前の確認 P6                    |
|                     | 排水管・トラップ部分の場合<br>パッキン、防臭栓のずれを直してください。<br>ナットを締め直してください。                                                                                        |
|                     | 水受けトレイの場合<br>水受けトレイの水を抜いてください。<br> 各部のお手入れ P10              |
| 水が止まらない             | 上記の処置をしても水が止まらない場合は、<br>止水栓を閉めて修理を依頼してください。<br> 修理のご用命は 裏表紙 |
| 排水の流れが悪い            | ヘアキャッチャーのお手入れをしてください。<br>排水の詰まりを確認してください。<br> 各部のお手入れ P10   |
| 扉や前板に<br>がたつきがある    | 固定ねじを締め付けてください。<br> 扉の調整 P12                                |
| 扉や引き出しの<br>前板がずれている | ずれを調整してください。<br> 扉・引き出しの調整 P12~16                           |
| 水はねが多い              | 止水栓を調整してください。<br> ご使用前の確認 P6                                |
| 水洗金具について            |  専用説明書を参照ください。                                               |

## アフターサービス

※この説明書の巻末が保証書になっています。

| 保証書                                                                                                                                    | 保証について                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ご確認ください！</b><br>●保証書の内容に従って保証されています。<br>お引渡し日・販売店・取付店が記入、押印してあることをご確認ください。<br>また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。<br>●保証期間は保証書をご確認ください。 | ●保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。<br>保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。<br>※無料修理により交換された交換前の部品・製品はTOTO(株)の所有となります。<br><b>保証期間を過ぎた場合は？</b><br>●修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。 |

| 補修用性能部品の供給期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>部品の供給期間は？</b><br>●補修用性能部品(注1)の供給期間は製造中止後10年です。(注1)パッキンなどの機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの<br>※水栓金具・電気温水器など  専用説明書を参照ください。<br>※扉・引き出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承ください。<br>※製品のモデルチェンジなどにより、予告なく製品を製造中止とすることがありますので、あらかじめご了承ください。 |

### 修理依頼について 修理のご用命は 裏表紙

#### 修理を依頼されるときは

●各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。ご相談の際は、次の事をご連絡ください。

- ①ご住所・ご氏名・お電話番号
- ②製品品番(キャビネット内ラベルに記載)
- ③お引渡し日
- ④故障の内容(できるだけ詳しく)
- ⑤訪問ご希望日

〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

### 修理料金のしくみ

#### 標準修理料金は

 技術料  部品代  訪問料 で構成されています

●修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

## 部品の交換のご案内

### 返品・交換について

 交換部品・別売品のご購入は 裏表紙

#### 交換部品の不良などの場合

●交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し、部品を送付させていただきます。

#### お客様のご都合による場合


●お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

### 部品の交換について


 交換部品・別売品のご購入は 裏表紙

#### パーツセンターにご相談いただける交換部品

トレイ(小)  
〈全サイズ共通〉

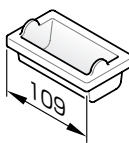


トレイ(パッキンポケット用)

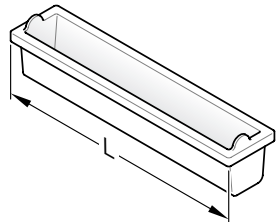

※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳細はTOTOパーツセンターまでお問い合わせください。


| 品 番         | L   | 希望小売価格(税込) |
|-------------|-----|------------|
| WN84570-109 | 109 | ¥473       |
| WN84571-294 | 294 | ¥935       |
| WN84571-344 | 344 | ¥1,733     |
| WN84571-439 | 439 | ¥2,153     |

排水栓



| 品 番       | 希望小売価格(税込) |
|-----------|------------|
| WN87104WR | ¥1,470     |

藤かご

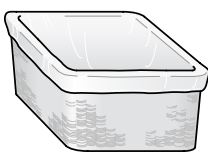

| 品 番     | 希望小売価格(税込) |
|---------|------------|
| WN74049 | ¥13,545    |

藤かご用  
布カバー



| 品 番     | 希望小売価格(税込) |
|---------|------------|
| WN74061 | ¥2,625     |

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター TEL ☎0120-8282-55

こんなときは

アフターサービス  
修理を依頼される前に

こんなときは

部品の交換のご案内  
アフターサービス

# 仕様

## 洗面化粧台

| タイプ            |  |  |  |  |      |        |      |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|
|                | 二枚扉タイプ                                                                            | 片引き出しタイプ                                                                          | パッキンポケット付片引き出しタイプ                                                                  | パッキンポケット付3wayキャビネット                                                                 |      |        |      |        |
| 品番             | LDRA075～090AA型<br>LDRA075～090BA型                                                  | LDRA075～120AB型<br>LDRA075～120BB型                                                  | LDRA075～120AF型<br>LDRA075～120BF型                                                   | LDRA075～120BE型                                                                      |      |        |      |        |
| キャビネット<br>(木製) | カウンター色:ホワイト                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |
|                | 間口                                                                                | 質量(重量)                                                                            | 間口                                                                                 | 質量(重量)                                                                              | 間口   | 質量(重量) | 間口   | 質量(重量) |
|                | 750                                                                               | 37kg                                                                              | 750                                                                                | 43kg                                                                                | 750  | 42kg   | 750  | 54kg   |
|                | 900                                                                               | 40kg                                                                              | 900                                                                                | 47kg                                                                                | 900  | 45kg   | 900  | 58kg   |
|                | —                                                                                 | —                                                                                 | 1000                                                                               | 51kg                                                                                | 1000 | 53kg   | 1000 | 64kg   |
|                | —                                                                                 | —                                                                                 | 1200                                                                               | 55kg                                                                                | 1200 | 60kg   | 1200 | 70kg   |
|                | カウンター色:ファインストーンホワイト                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |
|                | 間口                                                                                | 質量(重量)                                                                            | 間口                                                                                 | 質量(重量)                                                                              | 間口   | 質量(重量) | 間口   | 質量(重量) |
|                | 750                                                                               | 47kg                                                                              | 750                                                                                | 53kg                                                                                | 750  | 52kg   | 750  | 64kg   |
|                | 900                                                                               | 51kg                                                                              | 900                                                                                | 58kg                                                                                | 900  | 56kg   | 900  | 69kg   |
|                | —                                                                                 | —                                                                                 | 1000                                                                               | 61kg                                                                                | 1000 | 63kg   | 1000 | 74kg   |
|                | —                                                                                 | —                                                                                 | 1200                                                                               | 66kg                                                                                | 1200 | 72kg   | 1200 | 82kg   |
|                | カウンター色:クリスタルスノー                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |
|                | 間口                                                                                | 質量(重量)                                                                            | 間口                                                                                 | 質量(重量)                                                                              | 間口   | 質量(重量) | 間口   | 質量(重量) |
|                | 750                                                                               | 39kg                                                                              | 750                                                                                | 45kg                                                                                | 750  | 44kg   | 750  | 56kg   |
|                | 900                                                                               | 42kg                                                                              | 900                                                                                | 49kg                                                                                | 900  | 47kg   | 900  | 60kg   |
|                | —                                                                                 | —                                                                                 | 1000                                                                               | 51kg                                                                                | 1000 | 53kg   | 1000 | 64kg   |
|                | —                                                                                 | —                                                                                 | 1200                                                                               | 55kg                                                                                | 1200 | 61kg   | 1200 | 71kg   |
| 洗面ボウル          | 〈カウンター色〉ホワイト:17L<br>〈カウンター色〉ファインストーンホワイト/クリスタルスノー:16L                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |
| 水栓金具           | シングルレバー<br>シャンプー水栓                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |
| カウンター          | ホワイト/ファインストーンホワイト:人工大理石製(ポリエステル系)<br>クリスタルスノー:人工大理石製(エポキシ樹脂)                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |
| 排水金具           | ワンプッシュ式<br>排水金具                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |
| 排水トラップ         | 水抜きハード管<br>床排水トラップ付                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |        |      |        |

扉

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 【ホワイト】メラミン化粧パーティクルボード     | 【ラインナチュラルウッド】ダップ+パーティクルボード   |
| 【スフレホワイト】メラミン化粧パーティクルボード  | 【ラインダークウッド】ダップ+パーティクルボード     |
| 【スフレピンク】メラミン化粧パーティクルボード   | 【クリアラインブルー】アクリル+パーティクルボード+PS |
| 【スフレブルー】メラミン化粧パーティクルボード   | 【クリアライングレー】アクリル+パーティクルボード+PS |
| 【ライチホワイト】PET+中質繊維板(MDF)   | 【グレイスホワイト】鏡面塗装+中質繊維板(MDF)    |
| 【ペアグリーン】PET+中質繊維板(MDF)    | 【グレイスダークグレー】鏡面塗装+中質繊維板(MDF)  |
| 【ラインホワイトウッド】ダップ+パーティクルボード | 【クリスタルスノー】アクリル+パーティクルボード+PS  |

※表内の質量(重量)はカウンター高さ800の場合を示します。  
●カウンター高さ750・・・LDRA075～120A型  
●カウンター高さ800・・・LDRA075～120B型

# TOTO®

## 保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。  
お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター(TEL ☎:0120-1010-05 FAX ☎:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。  
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。  
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

|        |        |     |  |      |                                                                                                       |
|--------|--------|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様    | おなまえ様  |     |  | 品名   | 洗面化粧台・周辺キャビネット<br>LDRA075～120 型<br>LWRA015～120 型<br>LBRA015～045 型<br>LLRA015～045 型<br>(水栓金具・電気温水器は除く) |
|        | おところ ㊦ |     |  |      |                                                                                                       |
| 販売・付店  | ㊦      | Tel |  | ㊦    |                                                                                                       |
| お引き渡し日 | 年 月 日  |     |  | 保証期間 | お引き渡し日から2カ年                                                                                           |

★お客様へ この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。  
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体張り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
  - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
  - ニ 害虫や小動物による故障および損傷。
  - ヒ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
  - ホ 一般家庭以外(例えば業務用・車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
  - ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
  - ト 電球など、消耗部品の交換。
  - チ 取り付け上の不注意、過失による場合。
  - リ 本書の提示がない場合。
  - ヌ 本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - ル 他社製機器に起因する故障および損傷。
  - レ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
  - ヲ 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出のなかったもの。
  - カ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
  - コ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

例えば ●塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食  
●扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ ●給水管・排水管の詰まり ●キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ

タ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えば ●ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布した事によって機器の作動不良が発生した場合  
●浄化槽の洗浄剤から発生するガスによる金属部品の腐食

レ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。  
ソ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出のなかったもの。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。
- 取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

### 〈サービス記録〉

| 年月日 | サービス内容 | 担当者 |
|-----|--------|-----|
|     |        |     |

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010