


## オクターブ 洗面化粧台・収納キャビネット

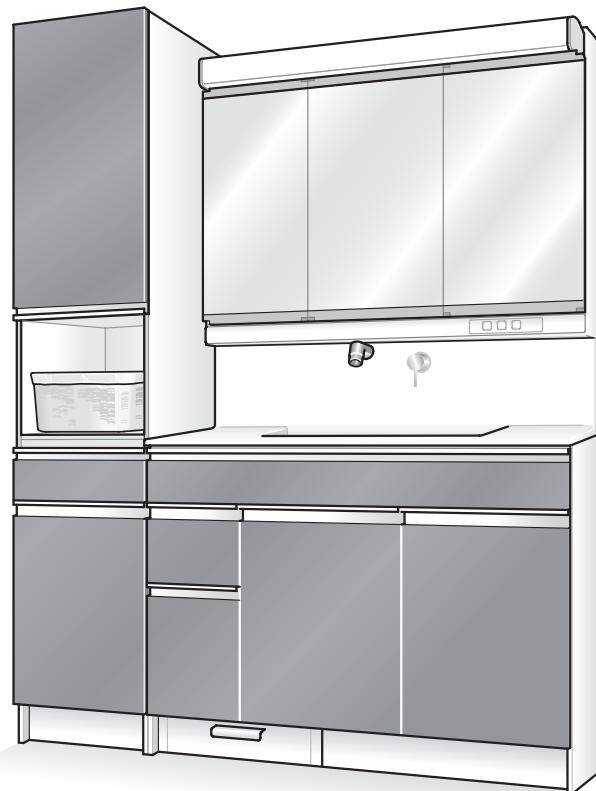

- ◆このたびは、TOTO製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に取付店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ◆水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書にのせてていますので、この説明書とあわせてよくお読みください。

### はじめに

安全上のご注意	1・2
使用上のご注意	3・4
各部のなまえ	5・6
ご使用前の確認	7 (ホルムアルデヒドについて)

### 使いかた

排水栓の開閉	7
パックンポケット	8
扉の開閉	9
パックンポケットの開閉	9
小引き出しの開閉	9

### お手入れ

おそうじ道具と洗剤	10
各部のお手入れ	11～13
扉の調整	14・15
引き出しの調整	16・17
スライドラックの調整	18
パックンポケットの調整	19
小引き出しの調整	19

### こんなときは

凍結予防	20
定期的な点検	21
修理を依頼される前に	22
アフターサービス	23
部品の交換のご案内	24
仕様	25
保証書	26

# 安全上のご注意

## 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。  
「必ず守る」を示しています。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、  
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 火災・感電などの原因

### 電源プラグは？



**ぬれ手禁止**

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手で抜き差ししない  
感電するおそれがあります。



**プラグを抜く**

お手入れのときは、必ずスイッチを切り、  
電源プラグをコンセントから抜く  
感電するおそれがあります。



**必ず実行**

**抜くときは、必ずプラグ本体を持つ**

コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

電源プラグの刃などに付いたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む  
火災、感電の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

### コンセントは？



**禁止**

**がたついているコンセントは使わない** 火災、感電の原因になります。


**指定する電源（AC 100V）以外では使用しない** 火災の原因になります。

**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない**

たこ足配線などで定格（合計 1200W）を超えると発熱による火災の原因になります。

**コンセントの差し込み口にチリやホコリを付着させたまま使用しない**

火災の原因になります。乾いた布でよくふいて、確実に差し込んでください。

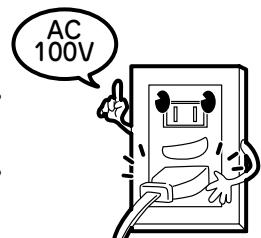

### 電源コードは？




**禁止**

**傷付けない** 電源コードを傷付けると漏電および火災の原因になります。  
特に壁固定の際は気を付けてください。

**折り曲げたり、重い物を載せるなど乱暴に扱わない**  
火災、感電の原因になります。

**束ねたまま使わない** 電源コードが発熱して火災の原因になります。

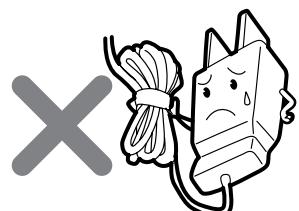


### 電気器具は？



**分解禁止**

**絶対に分解したり、修理・改造は行わない**  
火災、感電の原因になります。

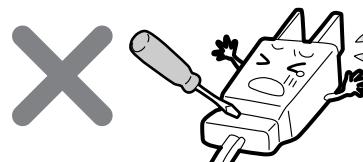


### 棚などは？



**禁止**

**火のついたタバコなどを置かない**  
火災の原因になります。

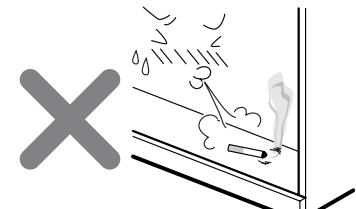



# 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


## けが・水漏れなどの原因



禁止

**カウンターは?**

カウンターや引き出し、扉、棚、取っ手にぶらさがったり乗ったりしない  
カウンターや引き出し、扉、棚、取っ手が外れて、けがの原因になります。

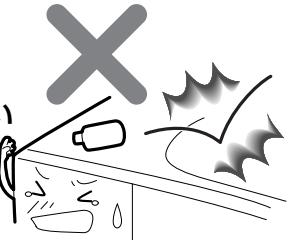

## カウンターは?

**ヒビが入った場合はそのまま使わない**

けがの原因になります。また、ヒビが大きくなり大きな破損に至る場合があります。

**カウンターに、かたい物をおとさない**

カウンターが破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になります。

化粧鏡の収納物取り出し時や、  
棚上のものに特に注意！


## 配管周りは?



禁止

**キャビネット内の排水金具(トラップを含む)に  
収納物などで無理な力を加えない**

水漏れの原因になります。

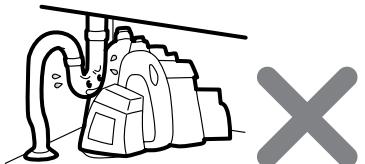

必ず実行

**凍結が予想される際は、配管の水抜き操作  
と水栓の水抜き操作を行う(寒冷地型)**

凍結破損で水漏れする原因になります。

**凍結予防 P19**

**定期的に、キャビネットや点検口内など  
に水漏れ・がたつきがないか確認する**

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、  
水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の原因に  
なります。

## けがなどの原因


### 棚(棚ダボ)は?



禁止

**棚ダボは正しく押し込み、  
棚には大量の書類など  
重い物はのせない**

棚が外れてけがをするおそれがあります。

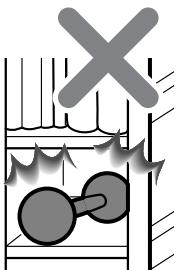

### 使用するときは?



必ず実行

**高齢の方や小さな  
お子さまが使用す  
るときは、付き添う**

転落、転倒、けがをする  
おそれがあります。



## 扉の取っ手・丁番は?



必ず実行

**定期的にねじを見てゆるみがないか確認する**

各部のねじがゆるんだまま使用されると、扉や取っ手の脱落につながりけがをするおそれがあります。

## 事故などの原因

### 旅行などで長期間使わないときは?




必ず実行

**長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く また直結配線の場合は、必ず元電源を切る**

万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。


# 使用上のご注意

使用するときは、以下のことをお気を付けてください

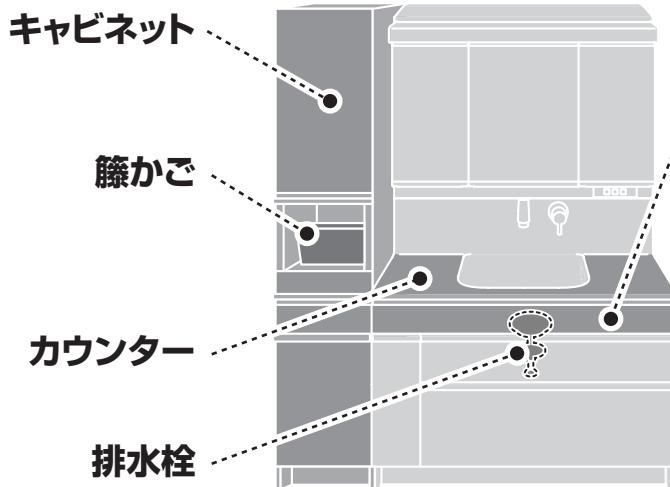


## パックンポケット

パックンポケット部にぶら下がらない  
破損の原因になります。

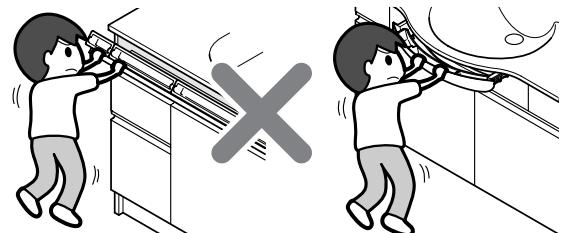


## カウンター・キャビネット


ストーブなどを近づけない  
変形・変色する原因になります。

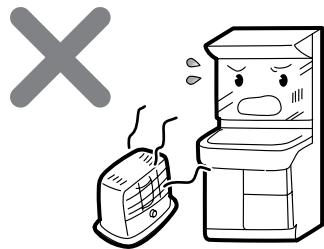

直射日光にさらされる場合は、  
必ずカーテンなどでさえぎる  
変色する原因になります。

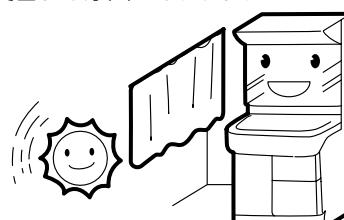


ヘアドライヤーの  
熱風を直接あてない  
変形・変色する原因になります。

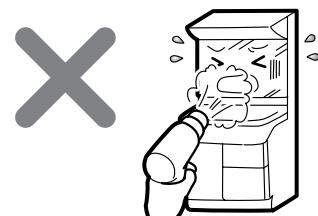

ヘアドライヤーやヘアアイロン  
を熱いままで入れない  
変形・変色する原因になります。



化粧品を付着させない  
変色・破損の原因になります。  
付着したときはすぐにふきとってください。

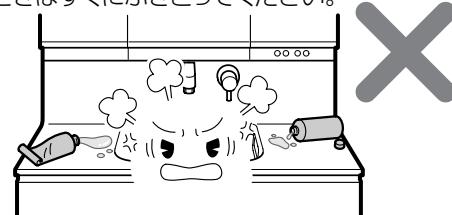


樹脂部を傷付ける洗剤および  
溶剤類は絶対に使用しない  
水漏れや変色・破損の原因になります。



化粧品の中にはプラスチックに悪影響を与える  
ものがありますので、トレイの上に保管してください。  
※オプションでトレイ (LOA4) を準備しています  
のでお求めください。

キャビネット内では塩素系の薬品・洗剤類の保管に注意する  
塩素ガスが発生すると、丁番・レールのさびや動作不良  
の原因になります。  
塩素系の薬品・洗剤類を収納する場合は、キャップを確  
実に閉めてください。  
キャビネットや容器に付着した場合は、すぐにふき取ってください。

カウンターに冷水をためると、環境条件や  
時間によっては結露することがあります  
ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

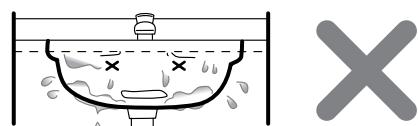

## カウンター・キャビネット

**冷たいカウンターに、急に熱湯を注がない**  
カウンターの破損の原因になります。水を少しためでから注いでください。



**カウンターに毛染剤、養毛剤、パーマ液、ヨードチンキなどの強い薬液をこぼさない**


そのまま放置しておきますと表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。



- ・カウンターのデッキ面に長期間ぬれた物を放置しない


- ・ビニールシートなどを敷いたまま長期間放置しない

表面のふくれおよび変色の原因になります。

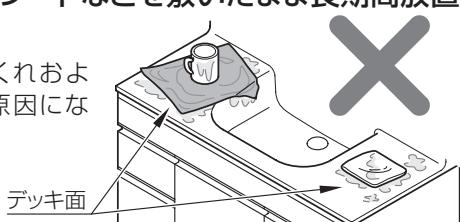


**引き出し・扉を開けるときは、隣接する引き出しを閉めてから開ける**

扉と扉がぶつかり、傷や破損の原因になります。

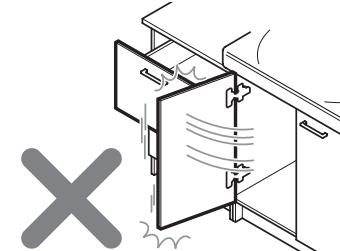


**カウンターの上に火のついたタバコを置かない**  
変色する原因になります。

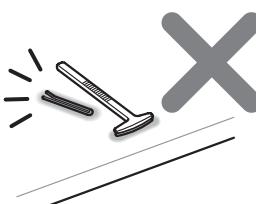

**洗面ボウル・カウンターにヘアピン、かみそりの刃などを放置しない**

さびが取れなくなる場合があります。

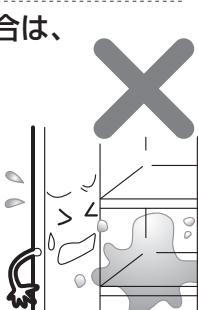

**キャビネットに水がかかった場合は、そのまま放置しない**

水がかかった場合は、すぐにふき取ってください。  
木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因になります。



**キャビネットの下に水などをこぼさない**

こぼしたときは、すぐにふきとってください。  
木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因になります。



- ・直射日光またはストーブ等の熱は避ける

- ・湿気の多いところを避け、濡れた服等を入れない


籐製品ですので、熱や湿気に  
より変色・変質する原因にな  
ります。



籠かご

**排水栓の上に重い物をのせない**

故障の原因になります。

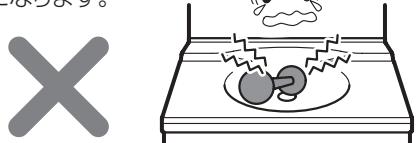

**※オプション**

**タオルバーにぶら下がらない**  
破損の原因になります。



# 各部のなまえ

## ストレートタイプ

ランドリーキャビネット・パックンポケット付き片引き出しタイプ

※本図は代表として上記タイプを示します。

### ハンガーバー

耐荷重 5kg

ハンガーをかけてご使用ください。

※収納できないハンガーもありますので、ご注意ください。

キャビネット内寸500mm  
(奥行寸法)

### パックンポケット

使いかた P8・9

お手入れ P13

籠かご

取っ手

### 引き出し

調整方法 P16

ランドリーキャビネット  
(間口450mm)



排水栓

使いかた P7  
お手入れ P12  
ヘアキャッチャー

照明

化粧鏡本体

化粧鏡用説明書  
を参照ください。

ワンプッシュ排水ボタン

使いかた P7

カウンター

洗面化粧台  
本体

扉

調整方法 P14・15

扉タイプ

扉

調整方法 P14・15

引き出し

調整方法 P16

片引き出しタイプ

扉

調整方法 P14・15

小引き出し

最大積載荷量 1kg

※LDRA100-120タイプのみ

スライドラック

調整方法 P18

パックンポケット付き3Wayキャビネットタイプ

パックンポケット

最大積載荷量 1kg

引き出し

調整方法 P16

最大積載荷量 20kg

※タオルバー（オプション）はスライドラックに取り付けてください。  
パックンポケットの扉へは取り付けないでください。

取り外し・取り付け P17

## 各部のなまえ

## ラウンドタイプ

## ランドリーキャビネット・パックンポケット付き片引き出しタイプ

※本図は代表として上記タイプを示します。

## ハンガーバー

耐荷重 5kg

ハンガーをかけてご使用ください。

※収納できないハンガーもありますので、ご注意ください。

キャビネット内寸410mm  
(奥行寸法)

## パックンポケット

使いかた P8・9

お手入れ P13


調整方法 P19

籠かご

取っ手

## 引き出し

調整方法 P16

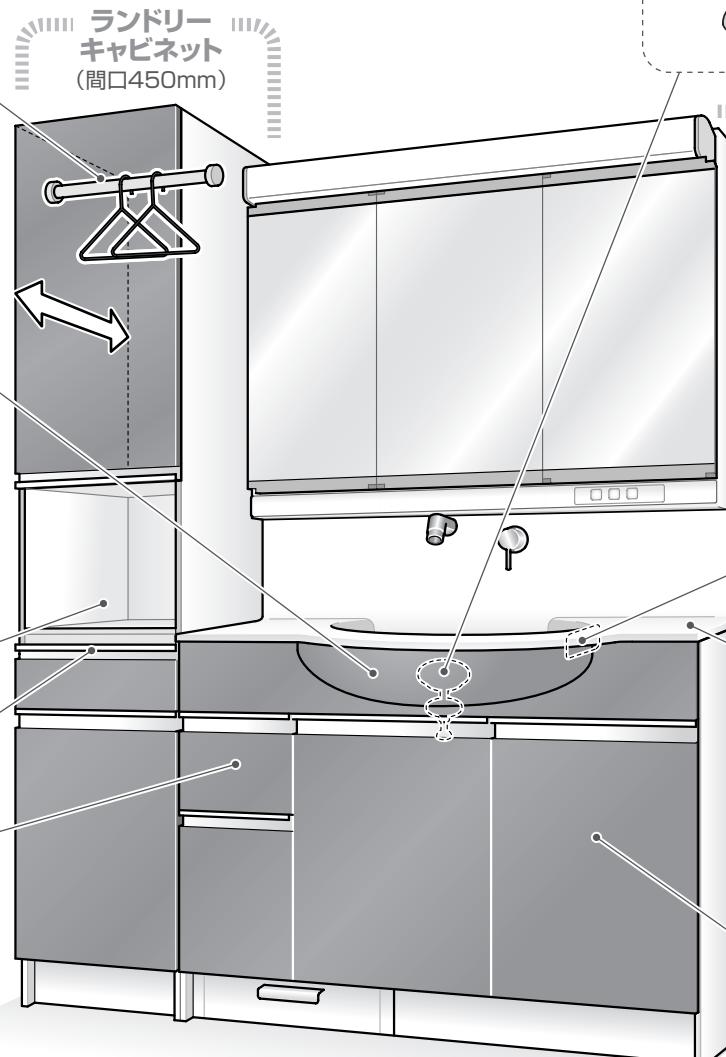

## 排水栓

使いかた P7

お手入れ P12

ヘアキャッチャー

## 照明

## 化粧鏡本体

化粧鏡用説明書  
を参照ください。

## ワンプッシュ排水ボタン

使いかた P7

## カウンター

洗面化粧台  
本体

## 扉

調整方法 P14・15

## 扉タイプ

扉

調整方法 P14・15

## 小引き出し

使いかた P9

調整方法 P19

最大積載荷量 1kg

※LDR100-120タイプのみ

## スライドラック

調整方法 P18

最大積載荷量 6kg

※タオルバー(オプション)はスライドラックに取り付けてください。

## 引き出し

調整方法 P16

上段最大積載荷量 1kg

下段最大積載荷量 4kg

## 片引き出しタイプ

扉

調整方法 P14・15

## パックンポケット付き3Wayキャビネットタイプ

## パックンポケット

最大積載荷量 1kg

## 引き出し

調整方法 P16

取り外し・取り付け P17

上段最大積載荷量 7kg

下段最大積載荷量 20kg

# ご使用前の確認

## 照明カバー

確実にセットされていますか?

化粧鏡用説明書を参照ください。

## 排水栓 ヘアキャッチャー

洗面ボウルに確実にセットされていますか?

直接ゴミを流してしまうと、排水トラップが詰まる原因になります。


必ずセットしてください。

## 水漏れ

キャビネット内に水漏れしていませんか?

修理を依頼される前に

P22

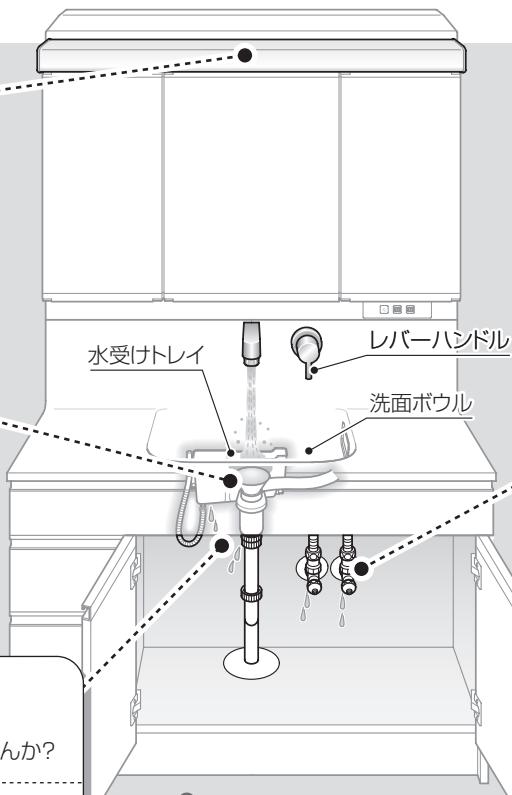

## 水の量

水栓からの水の出は十分ですか?

### 止水栓で調整



レバーハンドルを中央位置で全開にして、最適流量6~7L/分程度で調整してください。

〈調整目安／満水時間〉

8Lバケツ 約1分10秒

洗面ボウル(ストレート) 約2分30秒  
(オーバーフローまで)

洗面ボウル(ラウンド) 約1分30秒  
(オーバーフローまで)



注意



禁止

### 必要以上に、湯水の出を多くしない

洗面ボウルからの水はね・水あふれの原因になります。


## ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願いいたします。


- 新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ふきが効果的です。
- 普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。

## 排水栓の開閉

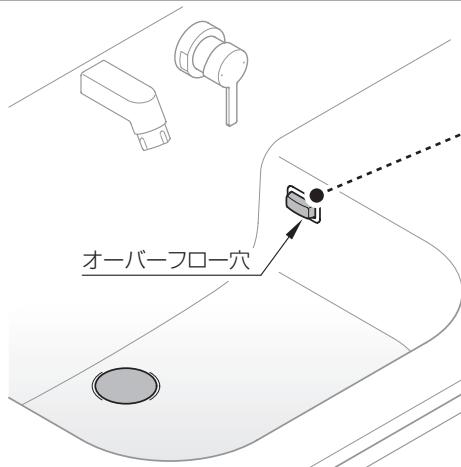


### 開閉方法

ワンプッシュ排水ボタンを押す

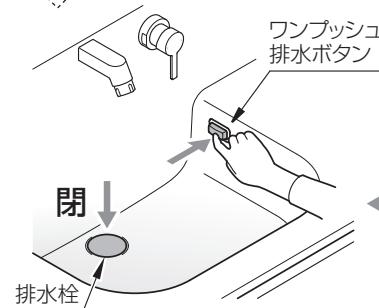

押す度に、  
開閉する

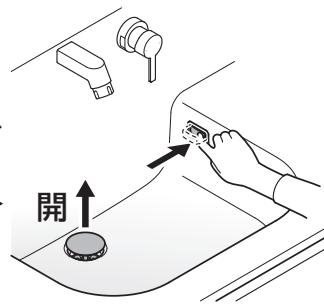


※大量に泡を流すとオーバーフロー穴から泡が出ることがあります。異常ではありません。

# パックンポケット

## トレイの着脱方法

パックンポケット付きの場合

ストレートタイプの場合

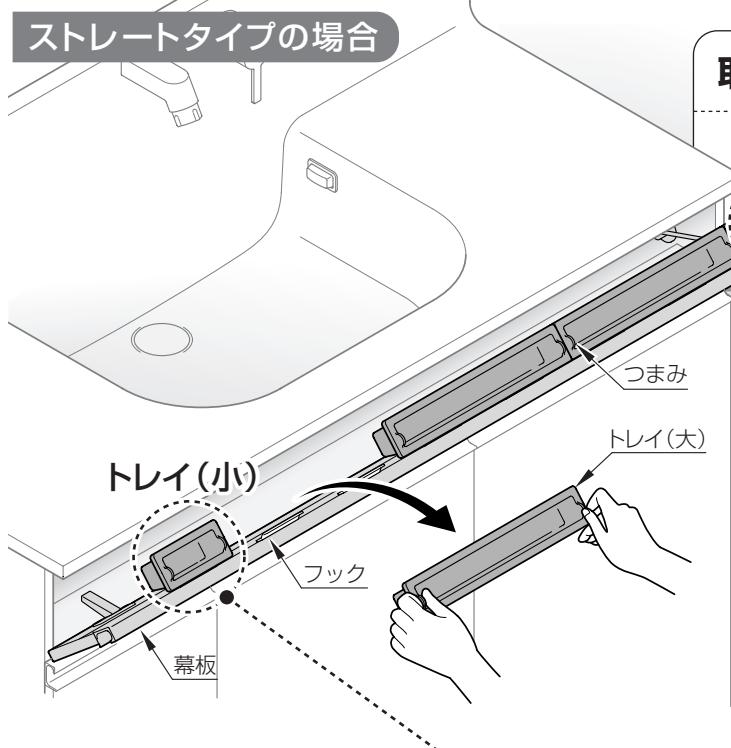


取り外し

つまみを持って取り外す

必ず両手でつまみを持つ  
トレイの中身がキャビネット内に落ちると、  
取り出しがにくいため

取り付け

トレイをフックに引っかける

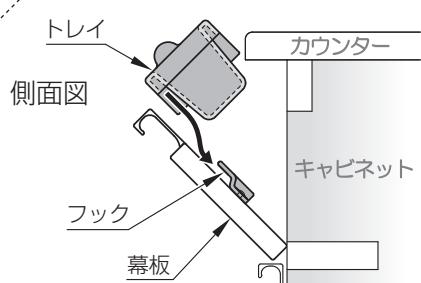


必ず両端がトレイ(小)になるように  
セットする

トレイ収納物の高さ制限


上面より出ない物を入れてください

耐荷重 1kg

\*トレイ全ての収納量が、合計1kg以内  
になるようにお使いください。

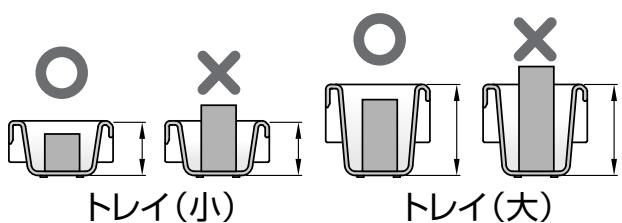

ラウンドタイプの場合

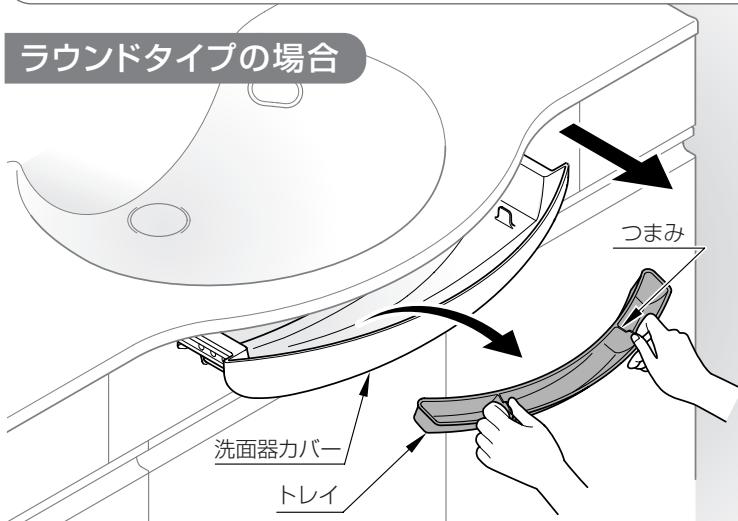

取り外し


つまみを持って取り外す

必ず両手でつまみを持つ

トレイの中身がキャビネット内に落ちると、  
取り出しがにくいため

取り付け


トレイをストッパーに  
当てて置く

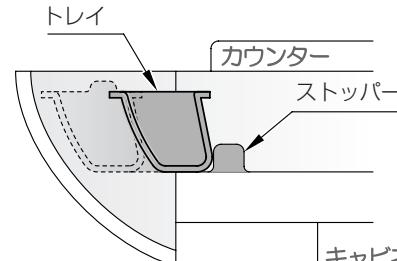

トレイ収納物の高さ制限

上面より出ない物を入れてください

耐荷重 1kg

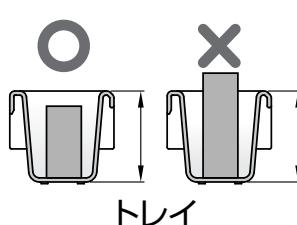


# 扉の開閉

\*扉に体があたり、マグネットラッチが解除されて扉が開く場合がありますのでご注意ください。

## 開閉方法


部を軽く押す

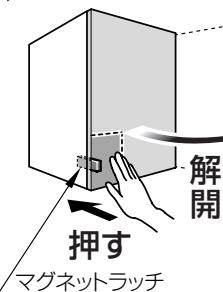


押す度に  
解除、ロックする

解除されて  
開く

押す

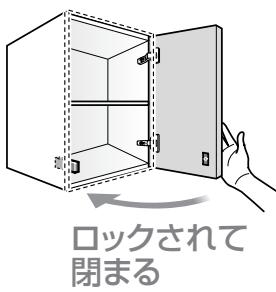

ロックされて  
閉まる

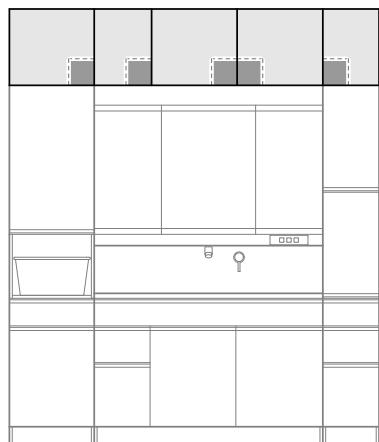

使いかた


# パックンポケットの開閉

## ラウンドタイプ パックンポケット付きの場合

\*マグネットラッチは右側に設置されているため、左側を押すと開閉しない場合があります。

## 開閉方法


部を軽く押す

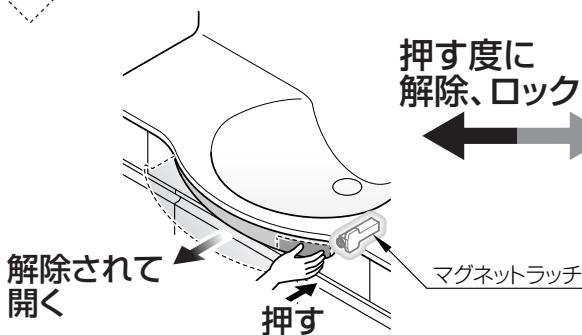


押す度に  
解除、ロックする

解除されて  
開く

押す

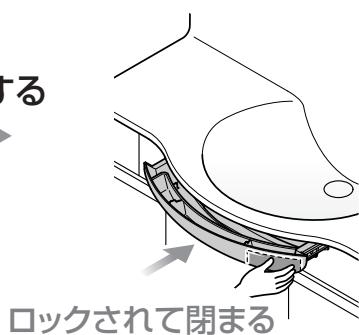

ロックされて閉まる

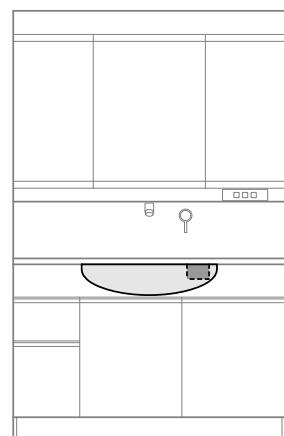

\*使用中にパックンポケットが開いてしまう場合 こんなときは P22


# 小引き出しの開閉

## ラウンドタイプ 3Wayキャビネットの場合

LDRL100-120タイプのみ

## 開閉方法

部を軽く押す

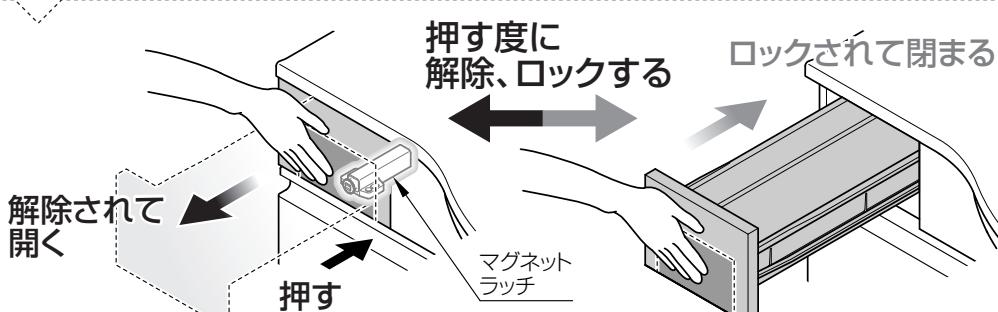


押す度に  
解除、ロックする

解除されて  
開く

押す


ロックされて閉まる

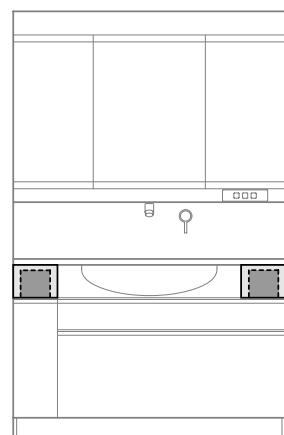


# おそうじ道具と洗剤

## おすすめの道具


スポンジ

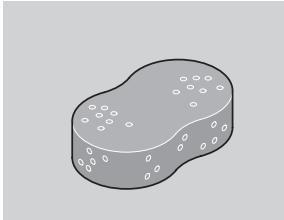

手にあまるくらい大きく柔らかいポリウレタン製がおすすめ。




柔らかい布

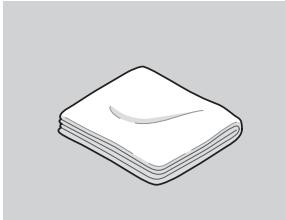


使い古しのタオルや着古したTシャツなど。




ゴム手袋

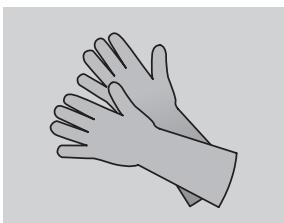


洗剤を使うときに、手荒れなどを防ぎます。




割り箸

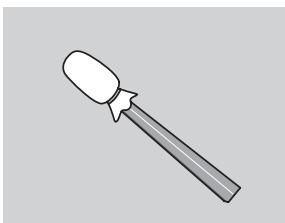


布などを巻き付けて、細かい部分の汚れ落としに。



歯ブラシ

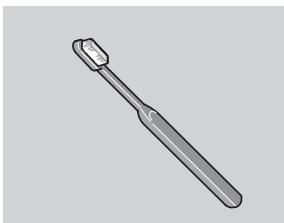

使い古したものを、細かい部分やしつこい汚れ落としに。




## おすすめの洗剤

洗剤の説明書を参照ください。

台所用中性洗剤



さまざまな部分の汚れを落とします。




エチルアルコール




落ちにくい油性の汚れに。(薬局で購入できます。)



排水管洗浄剤

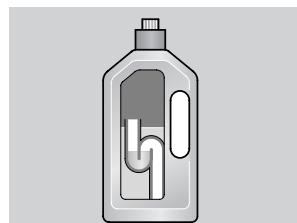

排水パイプの内面に付着した汚れを落とします。




蛇口まわりクリーナー



TOTO  
商品  
THYZ3

付着した水あか落としに。  
希望小売価格1,155円(税込み)



お手入れ

おそうじ道具と洗剤

TOTO  
商品

ご購入

👉 交換部品・別売品のご購入は 裏表紙

※品番や希望小売価格は予告なく  
変更する場合がございますので、  
あらかじめご了承ください。

注意

以下の道具・洗剤などは使用しない



・ナイロンたわし

※クリスタルカウンター(クリスタルホワイト)は除く

・金属たわし

・溶剤(シンナー/ベンジン/除光液など)

- ・クレンザー(粉末や研磨力の強いもの)
- ・トイレ/バス/タイル用洗剤
- ・塩素系洗剤
- ・酸性/アルカリ性の洗剤
- ・ネット付きスponジ



# 各部のお手入れ

水栓金具・化粧鏡・電気温水器の  
お手入れ 専用説明書を参照ください。

## 日頃の お手入れポイント

いつまでも美しさを保つために、  
日頃からこまめにお手入れをしてください




使った後や、気がついたとき  
にサッとでも、1日1回と  
決めてでもOK。

汚れをためないことを習慣  
にすれば、おそうじはもっと  
簡単になります。

### 汚れの原因

- ・水あか
- ・せっけんかす
- ・化粧品
- ・ホコリ
- ・髪の毛

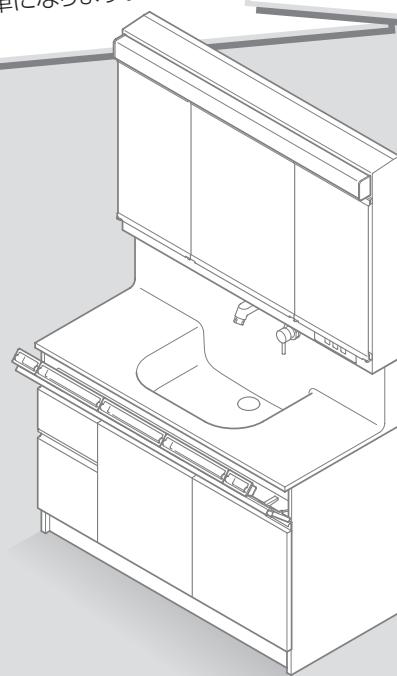

### 排水トラップ



#### 日頃のお手入れ

排水管洗浄剤(詰まり予防用)にて  
お手入れする



洗剤の説明書を参照ください。

#### 水の流れが悪い場合

排水管洗浄剤(詰まり除去用)にて  
お手入れする




洗剤の説明書を参照ください。

#### 配管が詰まった場合

### 1 水抜きコックを開け 異物やゴミを取り除く

水が溜まっているので、水受け容器を置く


※約200ml出ます。

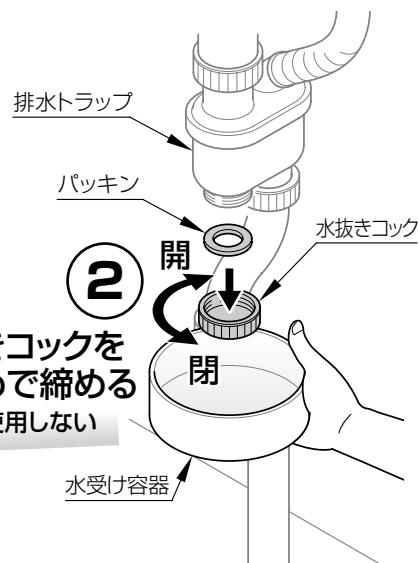

### 3 水を通し、水漏れがないか確認

## 排水栓

異物のつまりを確認し、定期的にお手入れする

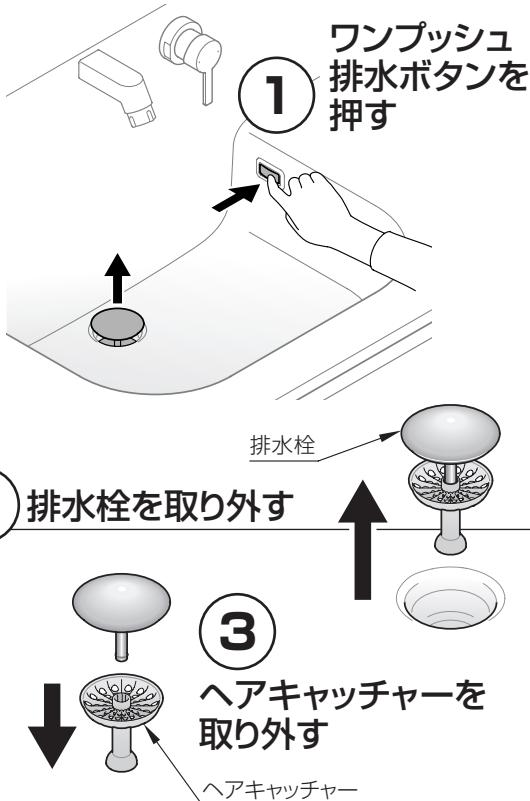


### 4 ヘアキャッチャーのゴミを捨てる



乾燥している場合は、一度水で濡らす

### 5 歯ブラシで汚れを取り除く

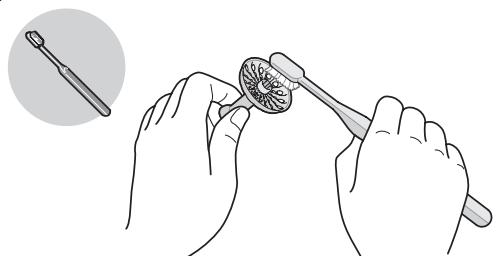


## 水受けトレイ

中に水がたまっていないか、定期的に点検する

- 1 収納物を取り出す
- 2 排水ホースを手前にたおし、排水する

水が溜まっているので、水受け容器を置く

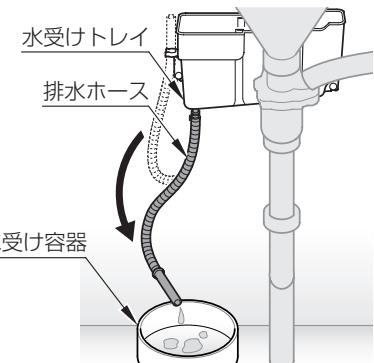


水抜き完了後は必ず排水ホースを元に戻す

頻繁にたまる場合、修理のご用命を


裏表紙

## ワンプッシュ排水ボタン

### 1 ワンプッシュ排水ボタンを取り外す

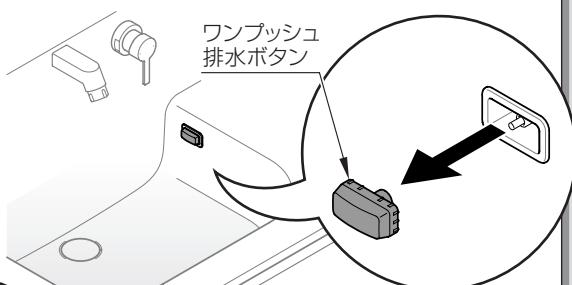

### 2 歯ブラシで汚れを取り除く

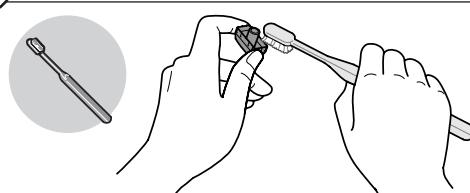

### 3 ワンプッシュ排水ボタンを取り付ける

「カチッ」と音がするまで、奥に差し込む

## 各部のお手入れ



## カウンター・洗面ボウル



## 日頃のお手入れ

スポンジに台所用中性洗剤を付けて洗い、よく水洗いする



## 頑固な汚れ

## クリスタルカウンター(クリスタルスノ)の場合

スポンジの硬い面で洗い、よく水洗いする



※磨いた部分の光沢が、ほかと多少異なることがあります。

人工大理石カウンター  
(ホワイト/ファインストーンホワイト)の場合

布にエチルアルコールをつけてふく



表面に傷が付くため、粗目のスポンジ(ナイロンたわしなど)は使わない



## キャビネット・化粧棚



※セットの場合のみ

## 化粧棚

## 1 布に台所用中性洗剤を付けてふく



## 2 細かい部分は、割り箸で



## 3 水ふき+からぶき



## パックンポケット





※中のトレイは取り外しができて水洗いできます。

※セットの場合のみ

## 1 布に台所用中性洗剤を付けてふく



## 2 トレイを水洗い、もしくは水ふき




静電気による「黒い汚れ」も水ふきする

## 3 からぶき

# 扉の調整

洗面化粧台の場合

## 扉のずれを直すときは

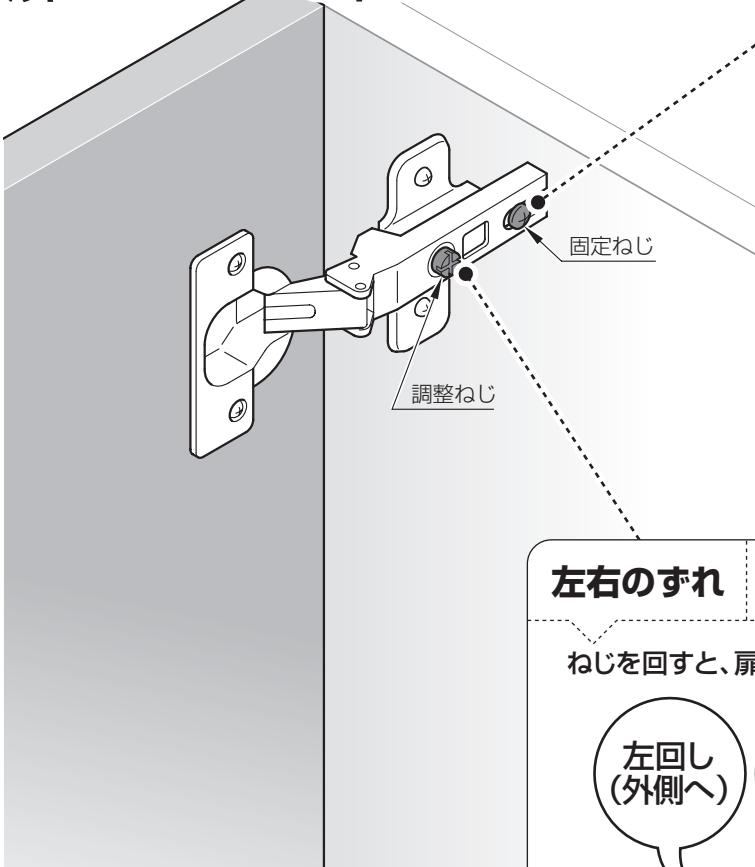

前後のずれ

固定ねじをゆるめて調整

ねじを回すと、扉が前後に動きます。

- 2 門を開いて調整

ねじをゆるめる

後

前

ねじを締める

3

1



注意  
必ず実行  
調整後、固定ねじを  
しっかりと締め付けて、  
ゆるみがない事を  
確認する


左右のずれ

調整ねじを回して調整


ねじを回すと、扉が左右に動きます。

左回し  
(外側へ)

右回し  
(内側へ)

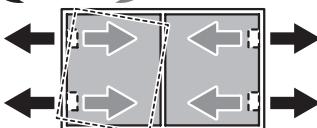


外側

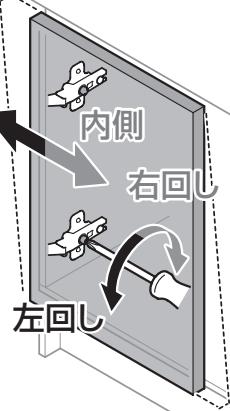

## 取っ手のがたつきを直すときは

グリップ取っ手


固定ねじを締める

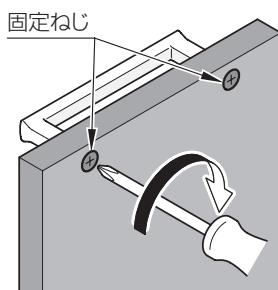

固定ねじを  
締め付ける

ライン取っ手

固定ねじを締める

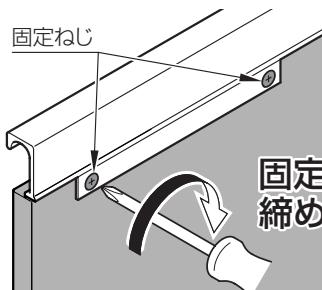

固定ねじを  
締め付ける



注意  
必ず実行

扉が落下しないように注意して行い、調整後は必ずねじを  
締め付けてください。締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れて、けがの原因になります。



禁止


電動ドライバー  
禁止

お手入れ

扉の調整


洗面化粧台以外の場合

## 扉のずれを直すときは

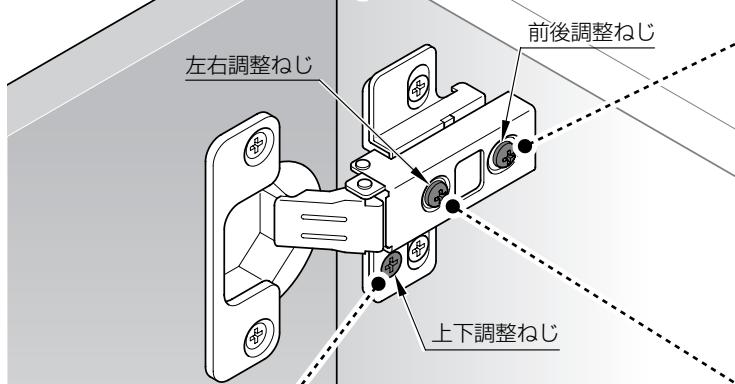

前後のずれ


前後調整ねじで調整

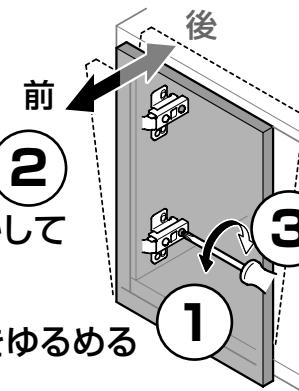

上下のずれ

上下調整ねじで調整

ねじを回すと、  
扉が上下に動きます。

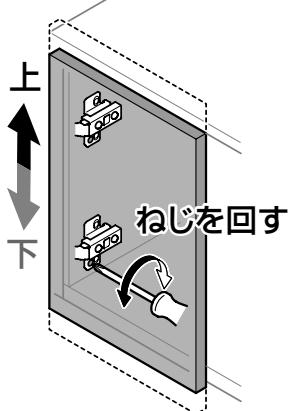


左右のずれ

左右調整ねじで調整

ねじを回すと、  
扉が左右に動きます。

左回し  
(外側へ)

右回し  
(内側へ)

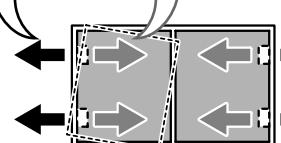

外側

内側

右回し  
左回し




調整後、前後調整ねじをしっかりと締め付けてゆるみがないことを確認する  
扉が落下してけがをする原因になります。

## 扉を外すときは

取り外し

本体の着脱レバーを押す

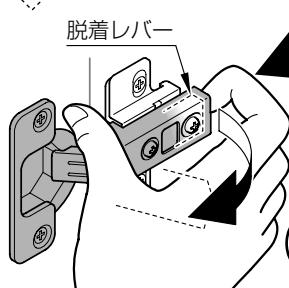


① 押し込みながら

② 持ち上げる

取り付け

本体の爪部をはめ込む

爪部を  
はめ込む

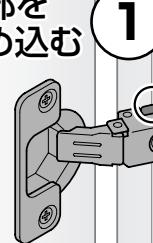

①




② 押し下げる



本体がきちんと台座に装着  
されているか確認する

扉が外れて、けがをする原因になります。

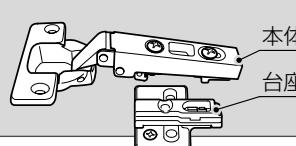


電動ドライバー禁止

禁止

# 引き出しの調整

## 引き出しのずれを直すときは

側面に下図のキャップが付いている場合

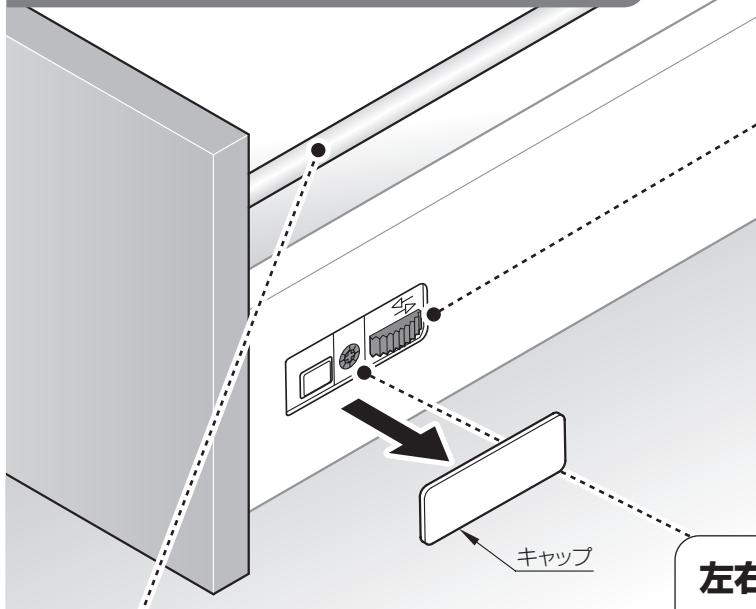


※調整が終わりましたら、必ずキャップを戻してください。

上下のずれ


両端のダイヤルで調整

±2mm調整できます。

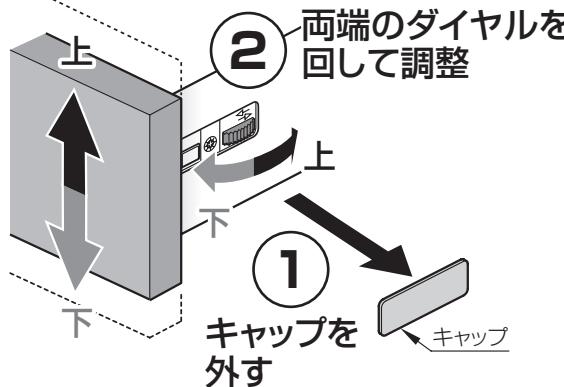

前後のずれ


ギャラリーバーで調整

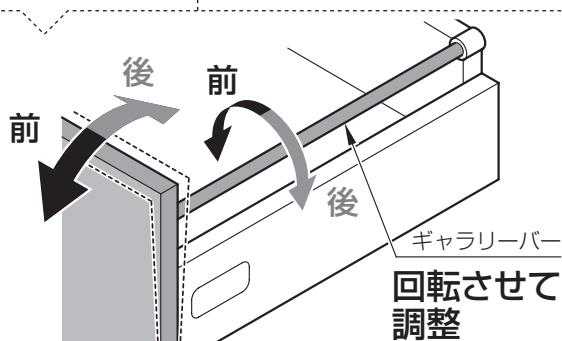


左右のずれ

引き出し右側のねじで調整

手で補助的に動かします。  
±1.5mm調整できます。

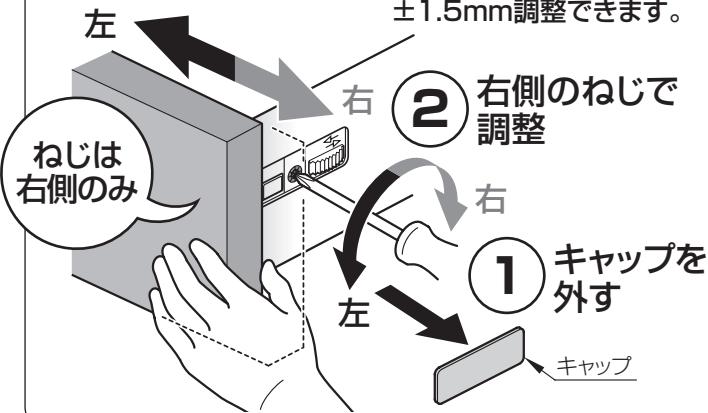

片引き出しタイプ及び周辺キャビネットの樹脂製引き出し

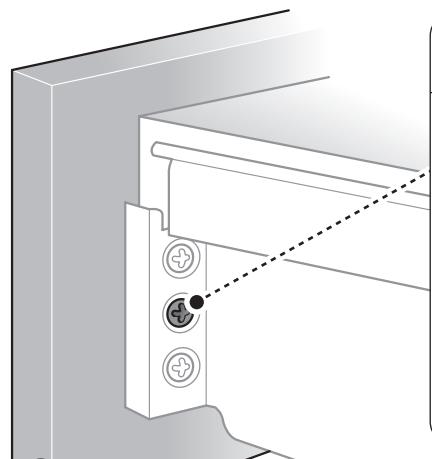


上下・左右のずれ

中央ねじ（左右2カ所）をゆるめて調整

引き出しを動かして調整

±2mm調整できます。  
(上下のねじはゆるめない。)

②

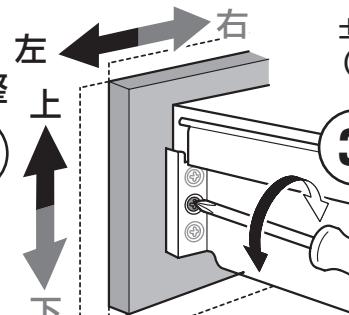

③

中央ねじを締める

①

中央ねじをゆるめる



注意



必ず実行

調整後は必ず、中央ねじ（左右2カ所）を締め付ける  
引き出し前板が落下してけがをする原因になります。




禁止

電動ドライバー禁止


お手入れ

引き出しの調整

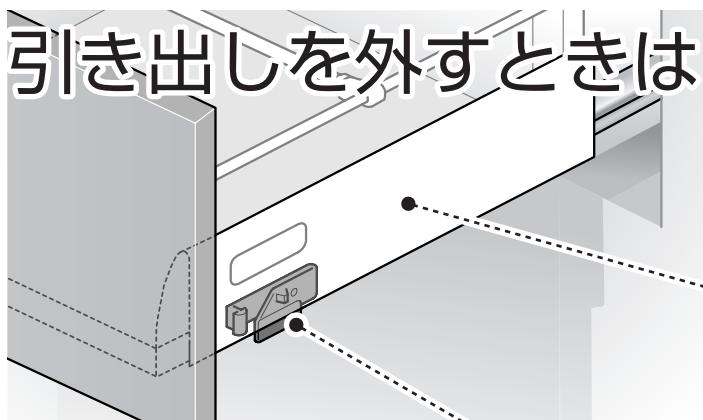


### 取り外し

#### 1 引き出しを完全に引き出す

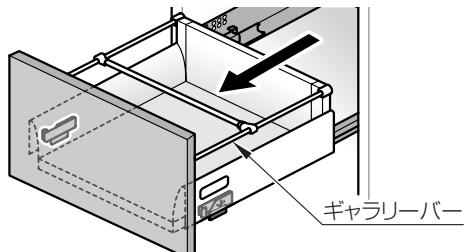


作動不良や破損のおそれがあるため、無理に外さない

持ち上げる

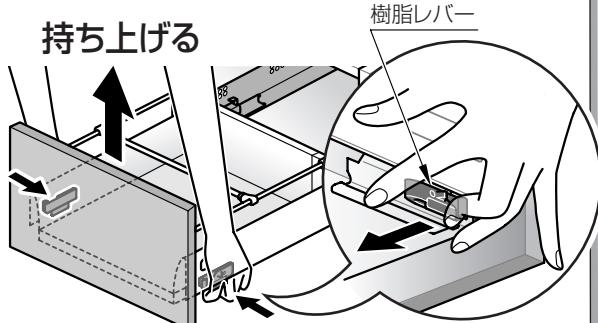

#### 2 樹脂レバーの手前側を内側に強く押し込みながら

※引き出し横に壁があって手を入れられない場合は、引き出しの下から操作してください。

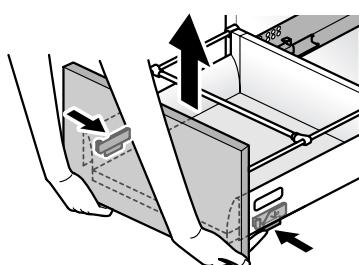

注意



禁止


ギャラリーバー部分を持たない  
無理な力を加えない

ギャラリーバーが外れて引き出しが  
落下しけがをする原因になります。


### 側面にキャップが付いている場合

#### 取り付け

#### 1 レールを完全に引き出す

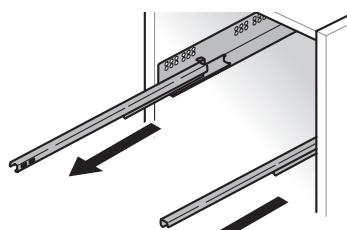


#### 2 レールの中央あたりに乗せる

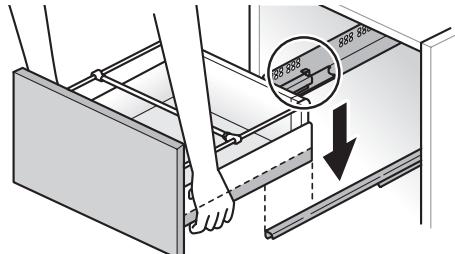


レールの奥の突起には乗せない

#### 3 「カチッ」と音がするまで押し込む

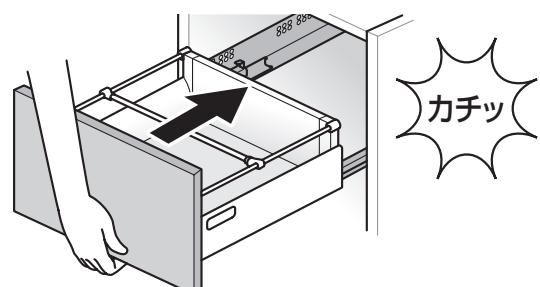

引き出しがレールに固定されているか確認する

#### 4 正確に取り付いたか確認する

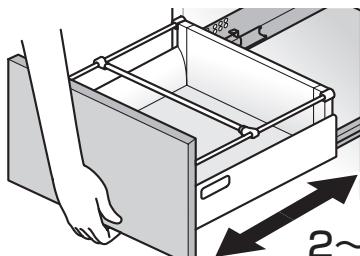

注意




必ず実行

取り付け後は必ず2~3回開閉して、十分に確認する

使用中に引き出しが外れて、けがをする原因になります。

# スライドラックの調整


## スライドラックのずれを直すときは

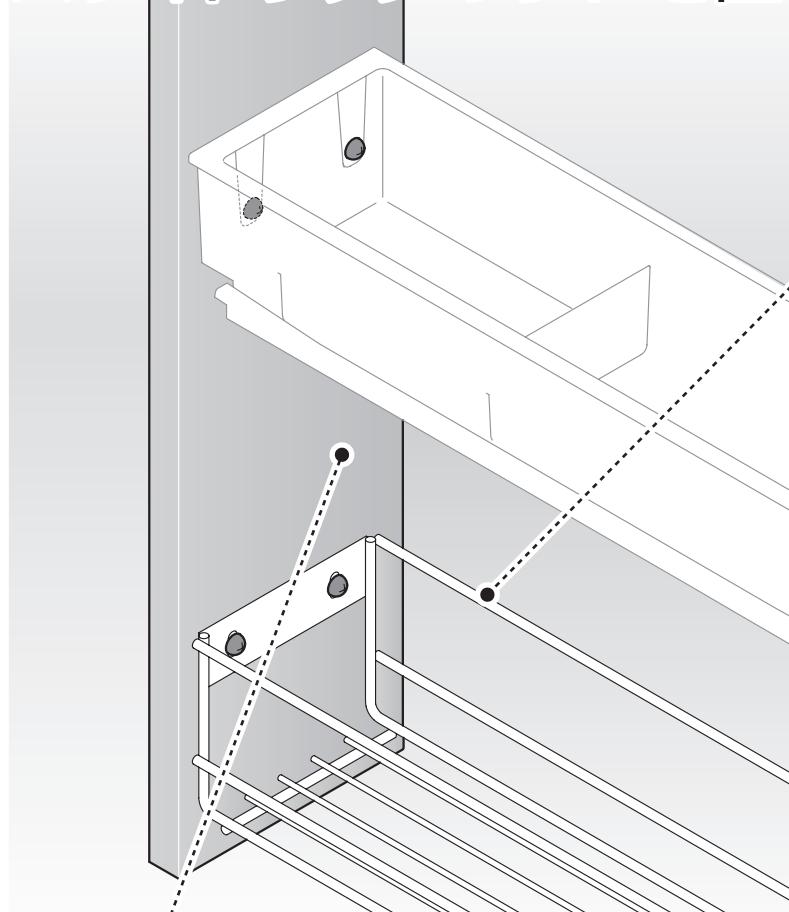

前後のずれ


スライドラックで調整

±2mm調整できます。

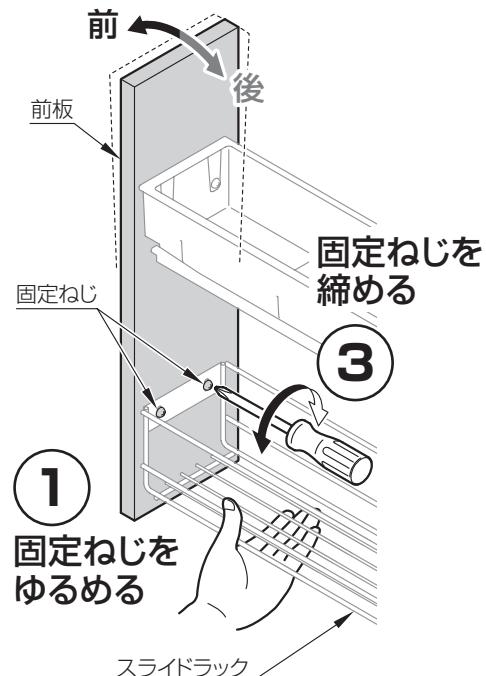

上下・左右のずれ 前板で調整

±2mm調整できます。

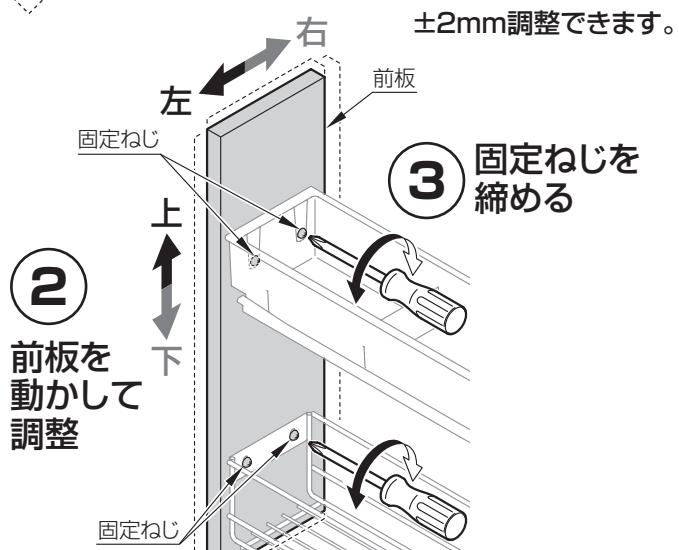

① 上下各2本の  
固定ねじをゆるめる



注意



必ず実行

調整後は必ず、固定ねじを締め付ける  
引き出し前板が落下してけがをする原因になります。




禁止

電動ドライバー禁止

お手入れ


スライドラックの調整

② スライドラックを動かして調整

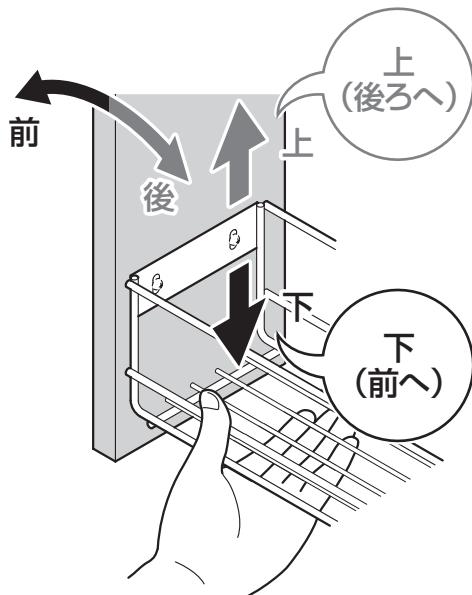

# パックンポケットの調整

ラウンドタイプ パックンポケット付きの場合

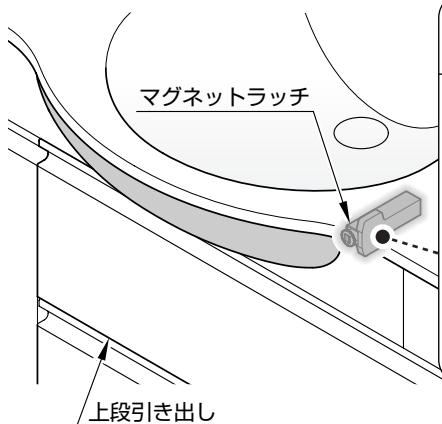

## 引き出しが開かない(押しても出て来ない)場合の調整

- ① 上段引き出しを外す  
(3Wayキャビネットのみ)

取り外し・取り付け P17


- ② マグネットラッチを回して調整



前へ出る

後ろへ  
引っ込む


右

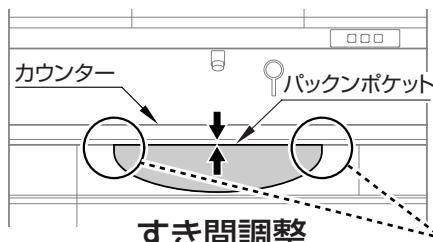

## 上下のずれ 固定ねじをゆるめて調整

- ② 引き出しを動かして調整

上 下

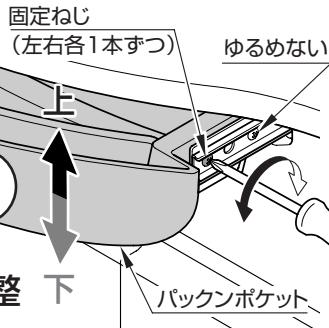

固定ねじ  
(左右各1本ずつ)


ゆるめない

- ③ 固定ねじを締める


- ① 固定ねじを少しゆるめる

# 小引き出しの調整

ラウンドタイプ 3Wayキャビネットの場合 LDRL100-120タイプのみ

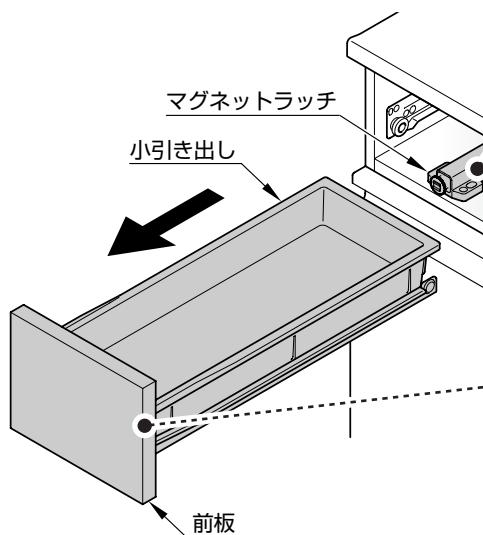

## 引き出しが開かない(押しても出て来ない)場合の調整

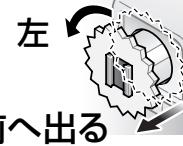

後ろへ  
引っ込む

右

## 上下・左右のずれ 固定ねじをゆるめて調整

- ② 前板を動かして調整

左

上

下

右

- ③ 固定ねじを締める

- ① 固定ねじを少しゆるめる

# 凍結予防


## 寒冷地仕様の場合

凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、ご自宅に設置された水抜栓の操作とあわせて、以下の処置をしてください。(凍結防止工事については、お求めの販売店または工事店にご相談ください。)

## 水抜きのときは

### 電気温水器の水抜き

専用説明書を参考ください。

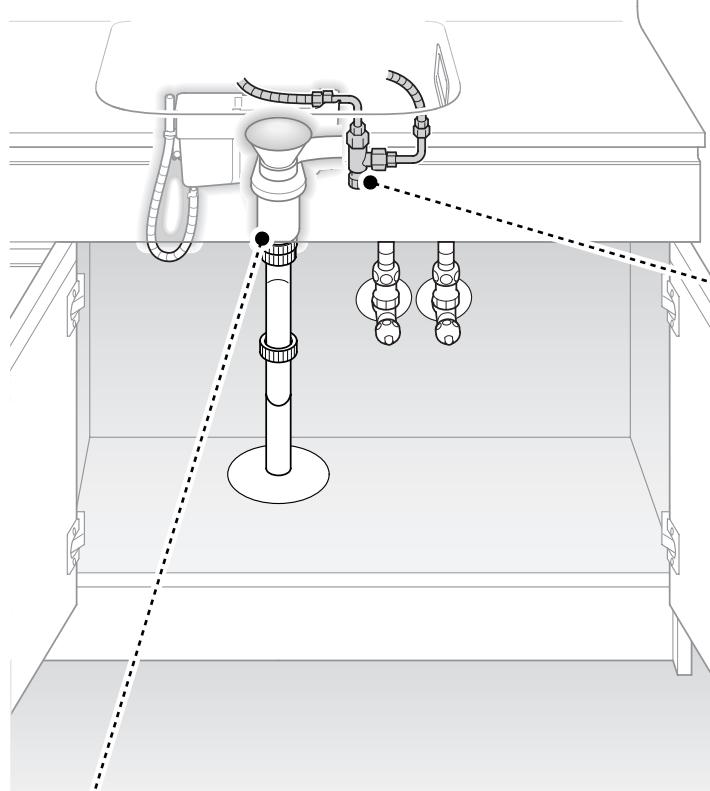

### 排水トラップの水抜き



水抜きコックを開け、  
水を抜く  
水受け容器を置く  
※約200ml出ます。  
工具は使用しない

②

### 水栓金具の水抜き

あらかじめ収納物を取り出す


① 配管部の止水栓で通水を止める

② レバーハンドルを上げ、  
右側いっぱいに回す

上げる




③ 水抜きコックを開ける

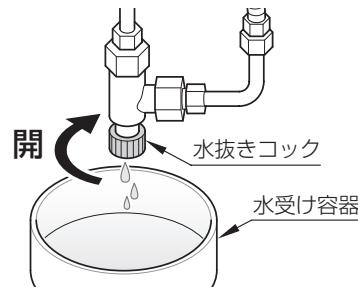

④ レバーハンドルを上げたまま、  
左側いっぱいに回す

全部引き出す

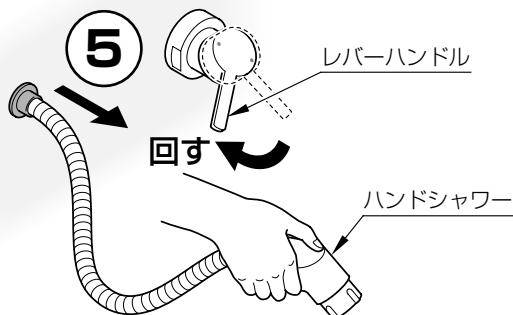

⑤ 水を切り、洗面ボウルの底に置く



よく振る

水抜き完了後は、必ず水抜きコックを閉め、レバーハンドルを下げる(水が出ない状態)

こんなときは


凍結予防

# 定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。

経年劣化による重大事故を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様自身による以下の点検を毎年1回は実施いただきますようお願いします。

不具合があった場合は、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター(フリーダイヤル ☎ 0120-1010-05)またはお求めの販売店へご連絡ください。

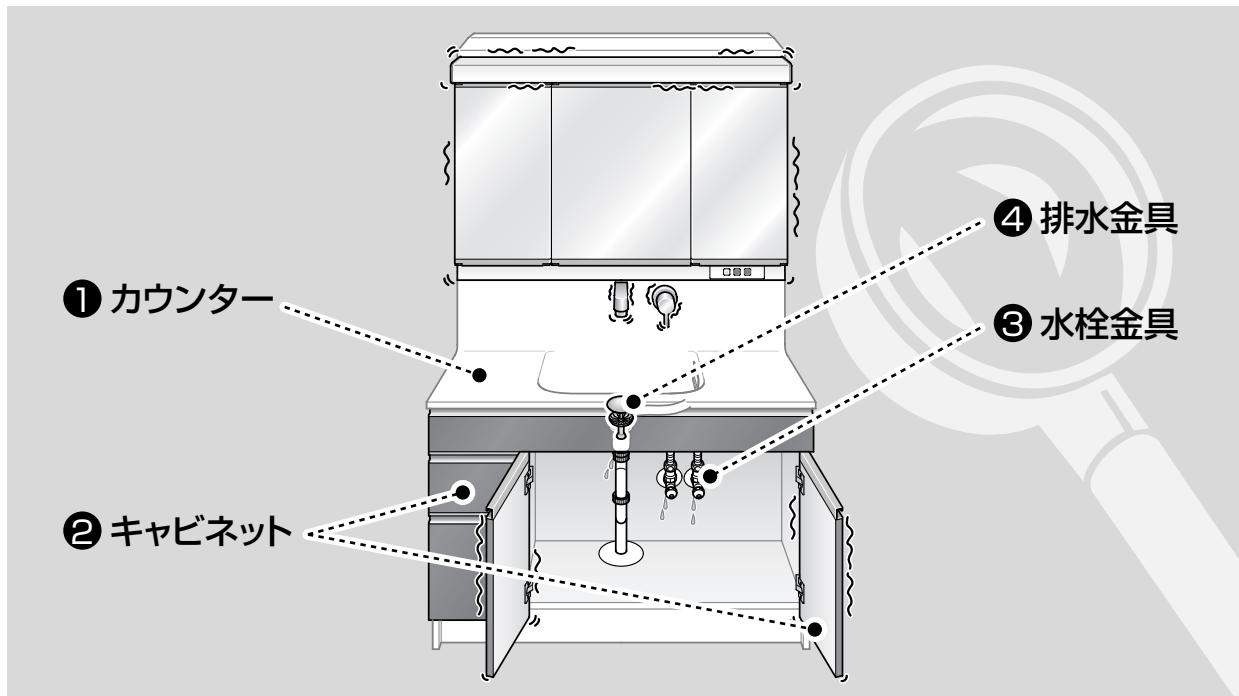

点検部位	点検項目 補足	経年劣化進行に伴い予想される 具体的事象(危害情報等)
① カウンター	ひび割れや欠けがある	キャビネット内部への水侵入による木部の膨れ 変形破損部への接触によるけが
② キャビネット	引き出しのがたつきがある	引き出しの脱落などによるけが
	👉 引き出しの調整 P16・17	
	引き出しの外れがある	
③ 水栓金具	扉開閉時にがたつきがある	扉の脱落などによるけが
	👉 扉の調整 P14・15	
④ 排水金具	扉開閉時に外れ・異音がある	異臭や水漏れ、キャビネット内の膨れ
	水栓配管接続部からの水漏れがある	
	キャビネット内よりご確認ください	
	排水金具接続部からの水漏れがある	異臭や水漏れ、キャビネット内の膨れ
	キャビネット内よりご確認ください	
	排水金具に損傷がある	異臭や水漏れ、床の腐敗

※水栓金具の逆止弁は定期的に交換してください。詳しくは水栓金具の説明書を参照ください。

# 修理を依頼される前に

## こんなとき

## 処置のしかた

水が出ない 湯が出ない	止水栓を開けてください。 断水していないことを確認してください。		ご使用前の確認 P7			
水が漏れている	給水・給湯管の場合	止水栓を閉めてください。	ご使用前の確認 P7			
	排水管・ トラップ部分の場合	パッキン、防臭栓のずれを直してください。 ナットを締め直してください。				
水が止まらない	上記の処置をしても水が止まらない場合は、 止水栓を閉めて修理を依頼してください。		修理のご用命は 裏表紙			
排水の流れが悪い	ヘアキャッチャーのお手入れをしてください。 排水の詰まりを確認してください。		各部のお手入れ P12			
扉や前板に がたつきがある	固定ねじを締め付けてください。		扉の調整 P14・15			
扉や引き出しの 前板がずれている	それを調整してください。		扉・引き出しの調整 P14~19			
水はねが多い	止水栓を調整してください。		ご使用前の確認 P7			
水栓金具について	<b>専用</b> 説明書を参照ください。					
使用中にパックン ポケットが開いて 使いづらい場合 <small>(ラウンドタイプ パックン) ポケット付きの場合</small>	<p>取扱説明書に付属しているクッションを貼り付けて、マグネットラッチが作動しない状態にしてください。</p> <p>※取扱説明書に付属している【市販品を探す場合】 クッションを紛失した場合は、 市販のクッションをご用意ください。</p>					
<h3>クッションの貼り付け方</h3> <p><b>1</b> パックンポケットを閉じた状態で、押さずに両手を引っ掛けて開ける ロック状態</p> <p><b>必ず実行</b> マグネットラッチが、ロック状態になっていることを確認する マグネットラッチが解除状態の場合、パックンポケットが閉まらなくなります。 その場合は、マグネットラッチを手で押して、ロック状態にしてください。 片引き出しタイプは扉をあけて、3Wayキャビネットタイプは上段引き出しを取り外して、ロック状態にしてください。</p> <p><b>2</b> パックンポケット右側の裏面に クッションを貼り付ける</p> <p>※再びマグネットラッチを作動させたい場合は、パックンポケット右側に貼り付けたクッションを剥がして使用してください。</p>						

# アフターサービス

※この説明書の巻末が保証書になっています。

## 保証書

### ご確認ください！

- 保証書の内容に従って保証されています。  
お引渡し日・販売店・取付店が記入、押印してあることをご確認ください。  
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

## 保証について

- 保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
- ※無料修理により交換された交換前の部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

### 保証期間を過ぎた場合は？

- 修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の供給期間

### 部品の供給期間は？

- 補修用性能部品（注1）の供給期間は製造中止後10年です。（注1）パッキンなどの機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの
- ※水栓金具・電気温水器など 専用説明書を参照ください。
- ※扉・引き出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承ください。
- ※製品のモデルチェンジなどにより、予告なく製品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 修理依頼について

 修理のご用命は 裏表紙

### 修理を依頼されるときは

- 各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。  
ご相談の際は、次の事をご連絡ください。

- ①ご住所・ご氏名・お電話番号
- ②製品品番（キャビネット内ラベルに記載）
- ③お引き渡し日
- ④故障の内容（できるだけ詳しく）
- ⑤訪問ご希望日



〈TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合〉

## 修理料金のしくみ

### 標準修理料金は

**技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています**

- 修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。  
ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

# 部品の交換のご案内

返品・交換について



交換部品・別売品のご購入は 裏表紙

## 交換部品の不良などの場合

●交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し、部品を送付させていただきます。

## お客様のご都合による場合

●お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

部品の交換について




交換部品・別売品のご購入は 裏表紙

## TOTOパーツセンターにご相談いただける交換部品


※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳細はTOTOパーツセンターまでお問い合わせください。

トレイ(小)〈全サイズ共通〉  
(ストレートパックンポケット用)

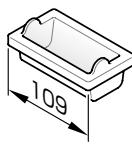


品番	希望小売価格(税込)
WN84570-109	¥473

トレイ(大)  
(ストレートパックンポケット用)

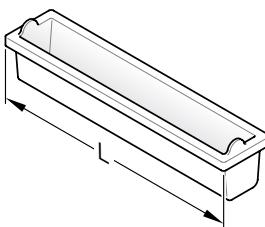

品番	L	希望小売価格(税込)
WN84571-294	294	¥935
WN84571-344	344	¥1,733
WN84571-439	439	¥2,153

トレイ  
(ラウンドパックンポケット用)

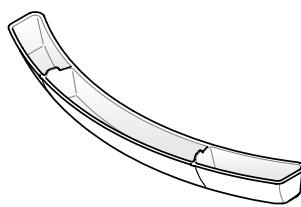


品番	希望小売価格(税込)
WN84799	¥1,628

排水栓



品番	希望小売価格(税込)
WN87104WR	¥1,470

籐かご

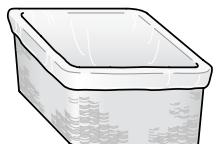

※ストレートのかごは、  
ラウンドのキャビネット  
には入りません。

籐かご用  
布カバー



ストレート	籐かご	品番	サイズ(幅×奥行き×高さ)	希望小売価格(税込)
	籐かご用布カバー	WN74049 WN74061	400×450×200	¥13,545 ¥2,625
ラウンド	籐かご	WN74108W	400×380×200	¥13,388

ラウンド	籐かご用布カバー	品番	サイズ(幅×奥行き×高さ)	希望小売価格(税込)
		WN74110	400×380×200	¥2,583


こんなときは

部品の交換のご案内

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター TEL 0120-8282-55

# 仕様

## 洗面化粧台

タイプ								
品番	ストレート	LDRA075~090AA型 LDRA075~090BA型	LDRA075~120AB型 LDRA075~120BB型	LDRA075~120AF型 LDRA075~120BF型	LDRA075~120BE型			
	ラウンド	LDRL075~090AA型 LDRL075~090BA型	LDRL075~120AB型 LDRL075~120BB型	LDRL075~120AF型 LDRL075~120BF型	LDRL075~120BE型			
カウンター色:ホワイト								
間口	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド
750	37kg	27kg	43kg	33kg	42kg	32kg	54kg	44kg
900	40kg	31kg	47kg	38kg	45kg	38kg	58kg	49kg
1000	—	—	51kg	41kg	53kg	42kg	64kg	53kg
1200	—	—	55kg	44kg	60kg	50kg	70kg	63kg
カウンター色:ファインストーンホワイト								
間口	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド
750	47kg	36kg	53kg	42kg	52kg	41kg	64kg	53kg
900	51kg	41kg	58kg	48kg	56kg	48kg	69kg	59kg
1000	—	—	61kg	51kg	63kg	52kg	74kg	63kg
1200	—	—	66kg	54kg	72kg	60kg	82kg	73kg
カウンター色:クリスタルスノー								
間口	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド	質量(重量) ストレート	質量(重量) ラウンド
750	39kg	28kg	45kg	34kg	44kg	33kg	56kg	45kg
900	42kg	32kg	49kg	39kg	47kg	39kg	60kg	50kg
1000	—	—	51kg	42kg	53kg	43kg	64kg	54kg
1200	—	—	55kg	45kg	61kg	51kg	71kg	64kg
洗面ボウル容量	ストレート	〈カウンター色〉ホワイト:17L 〈カウンター色〉ファインストーンホワイト/クリスタルスノー:16L						
	ラウンド	〈カウンター色〉ホワイト:9L 〈カウンター色〉ファインストーンホワイト/クリスタルスノー:8L						
水栓金具	エコシングルーシャンプー水栓							
カウンター	ホワイト/ファインストーンホワイト:人工大理石製(ポリエスチル系樹脂) クリスタルスノー:人工大理石製(エポキシ樹脂)							
排水金具	ワンプッシュ式排水金具							
排水トラップ	水抜きハード管床排水トラップ付							
扉	【ホワイト】メラミン化粧パーティクルボード 【スフレホワイト】メラミン化粧パーティクルボード 【スフレピンク】メラミン化粧パーティクルボード 【スフレブルー】メラミン化粧パーティクルボード 【ライチホワイト】PET+中質繊維板(MDF) 【ペアグリーン】PET+中質繊維板(MDF) 【ラインホワイトウッド】ダップ+パーティクルボード			【ラインナチュラルウッド】ダップ+パーティクルボード 【ラインダークウッド】ダップ+パーティクルボード 【クリアラインブルー】アクリル+パーティクルボード+PS 【クリアリングレー】アクリル+パーティクルボード+PS 【グレイスホワイト】鏡面塗装+中質繊維板(MDF) 【グレイスタークグレー】鏡面塗装+中質繊維板(MDF) 【クリスタルスノー】アクリル+パーティクルボード+PS				

※表内の質量(重量)はカウンター高さ800の場合を示します。

●カウンター高さ750…LDRA075~120A型  
LDRL075~120A型

●カウンター高さ800…LDRA075~120B型  
LDRL075~120B型

# TOTO®

## 保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことを約束するものです。

お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター(TEL ☎:0120-1010-05 FAX ☎:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。

また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ 様	品 名	洗面化粧台・周辺キャビネット
販売・付 店	おところ ㊞		LDRA075~120型 LDRL075~120型 LWRA015~120型 LWRL015~045型 LBRA015~045型 LBRL015~045型 LLRA015~045型 LLRL015~045型 LCRA075~120型 (水栓金具・電気温水器は除く)
お引き渡し日	年 月 日	保証期間	お引き渡し日から2ヵ年

★お客様へ この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。  
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。

イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。

ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。

ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。  
害虫や小動物による故障および損傷。

ニ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。

ホ 一般家庭以外(例えば業務用・車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーティングなど消耗品の損傷。

ト 電球など、消耗部品の交換。

チ 日常のお手入れ箇所。

リ 取り付け上の不注意、過失による場合。

ヌ 本書の提示がない場合。

ル 本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

ヲ 他社製機器に起因する故障および損傷。

ワ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。

カ 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出の無かったもの。

ヨ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。

タ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

例えは ●塩素系の洗剤、漂白剤、又メリ取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食  
●扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ ●給水管・排水管の詰まり ●キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ

レ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えは ●ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止  
●されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布した事によって機器の作動不良が発生した場合  
●浄化槽の洗浄剤から発生するガスによる金属部品の腐食

ソ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。

ツ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出のなかったもの。

⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。

⑦ 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

⑧ 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。

⑨ 取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

サービス記録	年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」(22ページ)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は……093-951-2526（有料）へ



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…  0570-05-1010（有料）へ



交換部品・別売品の  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は……093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>