

TOTO

ベビーチェア

YKA13

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に
ご説明ください。商品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。工事完了後は、必ずお客様へお渡しください。
取扱説明書に付属の保証書には、店名および取付日を必ず記入してください。

1

安全上の注意

(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分
し、説明しています。

表 示	意 味
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。


取り付け前の準備に関する警告

 警告	 禁止	屋外や浴室などの、水がかかったり湿気 が多い場所には設置しない 下地および商品を水にぬらさない 部材が腐食することで商品が脱落し、けがや 重大事故につながるおそれがあります。	 警告	 必ず実行	タッピンねじを使用して乾式工法の壁に 取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置 に必ず30mm以上の補強木または軽量 鉄骨(間柱または横さん)を入れる 取り付けが不安定になり、商品が外れてけがを するおそれがあります。
	 必ず実行	アンカーボルトが強固に締め付けられる 床下地にする 守らないと転倒のおそれがあります。			タッピンねじを使用してパーティション壁 に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位 置に厚み30mm以上の補強木を入れる 取り付けが不安定になり、商品が外れてけがを するおそれがあります。
		アンカーボルトまたはタッピンねじが強 固に締め付けられる壁下地にする 守らないと転倒のおそれがあります。			既設のパーティション壁(厚み38mm～ 40mm)に取り付ける場合は、別売の パーティション用はさみ込み固定ねじを 使用する 守らないと転倒のおそれがあります。
		アンカーボルトは、コンクリート層に確実 に固定できる長さを選ぶ モルタル層などに固定すると強度を得られず、 転倒するおそれがあります。			


取り付けに関する警告

 警告	 必ず実行	アンカーボルト(下穴径φ6.5)を床面に 打ち込み、強固に固定する 固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります。	 警告	 必ず実行	取り付け完了後、商品にガタツキがない ことを確認する 商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が 壊れたりして使用される方が転倒し、けがをする おそれがあります。
		アンカーボルト(下穴径φ6.5)、タッピン ねじ、またはパーティション用はさみ込み 固定ねじを用いて、本体フレームと壁面 を固定する 固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります。			床固定の際は、別売のアンカーボルトで 確実に取り付ける 取り付けが不安定になり、商品が外れてけがを するおそれがあります。
		本体フレームを床面に固定する 固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります。			壁取り付けにタッピンねじを使用する場 合は、付属の壁取付ねじ(なべ頭タッピン ねじφ5×40)を使用する 取り付けが不安定になり、商品が外れてけがを するおそれがあります。
		商品は床面と壁面の両方に固定する 守らないと転倒のおそれがあります。			

2 各部のなまえ

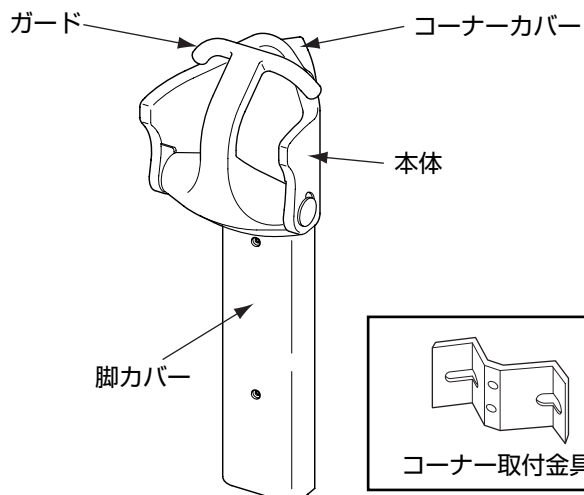

3 商品寸法

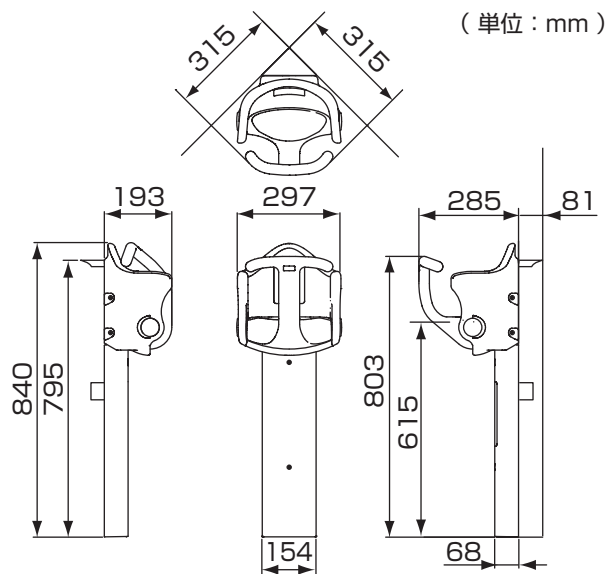

4 付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

付属部品明細	
壁固定用タッピンねじ (なべ頭φ5×40)	2本
ワッシャー	2枚
表示マーク	2枚
つかいかたラベル	1枚
aコーナーカバー	1個
bコーナーカバー固定用タッピンねじ (なべ頭φ4×12)	2本
cコーナー取付金具	1個
dコーナー取付金具固定用小ねじ (なべ頭M5×12)	2本

※別売品としてアンカーボルト、パーティション用はさみ込み固定ねじを用意しています。
必要な場合は「取付金具 (別売品)」の内容をご確認のうえ注文してください。

※平面壁に取り付ける場合は、a～dの部品は使用しません。

5 取付位置

■図の取付位置を参考にして、商品を設置してください。

洋式トイレ	コーナー設置	
	平面壁設置	
		A寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低500mm 標準600mm B寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低550mm 標準650mm ※ベビーチェア (使用時の状態) とドアが接触しないよう、30mm以上離してください。

和式トイレ	コーナー設置	
	コーナー設置	
		A寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低300mm 標準450mm B寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低550mm 標準650mm

1. 床固定金具 (床面はコンクリート下地のみ対応です)

施工方法		平面壁取付	コーナー壁取付
コンクリート下地	アンカー固定	YKAP13-1 φ6×70・3本	

2. 壁固定金具

施工方法		平面壁取付	コーナー壁取付
コンクリート下地	アンカー固定	YKAP13-2 φ6×70・1本*	
木下地 (30mm以上の補強木が必要)	タッピンねじ固定	同梱しています φ5×40・2本	同梱しています φ5×40・1本*
軽量鉄骨下地			
パーティション 補強木あり (30mm以上)	はさみ込み固定	YKAP23-3 M6×60・2本	YKAP13-3 M6×60・1本*
補強木なし			

※コーナー壁取り付けの場合は、2面分(2セット)が必要です。
取付方法にあわせてお選びください。


〈アンカーボルト〉

⚠ 警告




アンカーボルトは、コンクリート層に確実に固定できる長さを選ぶ

※長さ違いが必要な場合は、市販品をご用意ください。

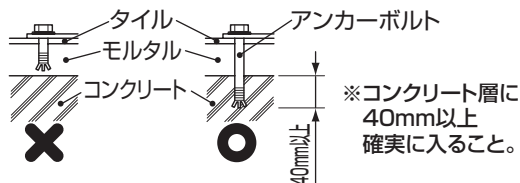

■パーティション用はさみ込み固定ねじ
品番:YKAP23-3(2本入)

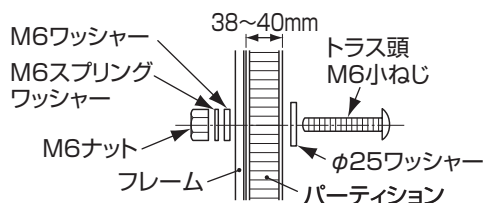

⚠ 警告



屋外や浴室などの、水がかかったり湿気が多い場所には設置しない
下地および商品を水にぬらさない

⚠ 警告




アンカーボルトが強固に締め付けられる床下地にする
アンカーボルトまたはタッピンねじが強固に締め付けられる壁下地にする
タッピンねじを使用して乾式工法の壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に必ず30mm以上の補強木または軽量鉄骨(間柱または横さん)を入れる


〈1. コーナー壁取り付けの場合〉

※あらかじめ下図を参考にコーナー取付金具を取り付けておいてください。


1. 壁固定がアンカーボルトの場合

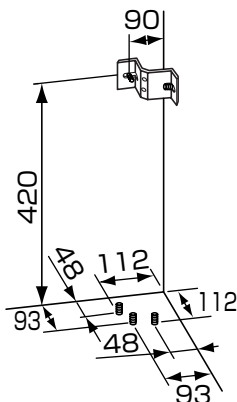

2. 壁固定がタッピンねじの場合

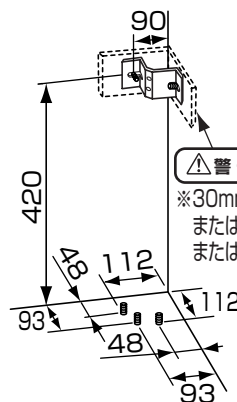


3. 壁固定がパーティション用はさみ込み固定ねじの場合

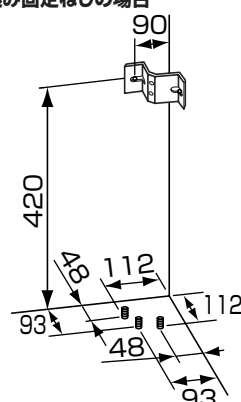

(単位: mm)

〈2. 平面壁取り付けの場合〉


1. 壁固定がアンカーボルトの場合

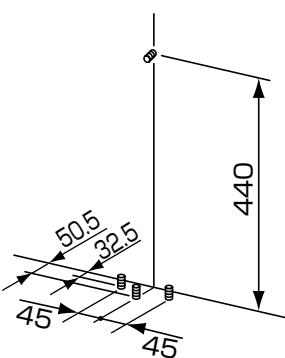

2. 壁固定がタッピンねじの場合



3. 壁固定がパーティション用はさみ込み固定ねじの場合

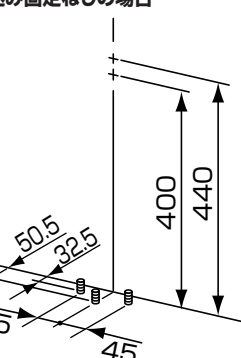

(単位: mm)

⚠ 警告



必ず実行

商品は床面と壁面の両方に固定する

タッピンねじを使用してパーティション壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に厚み30mm以上の補強木を入れる




必ず実行

既設のパーティション壁(厚み38mm~40mm)に取り付ける場合は、別売のパーティション用はさみ込み固定ねじを使用する


1 コーナー壁に取り付ける場合

コーナー取付金具は、取り付け前の準備を参照し、壁面に取り付けておいてください。


- ①コーナーカバーを、コーナーカバー固定用タッピンねじ(2本)で取り付けます。

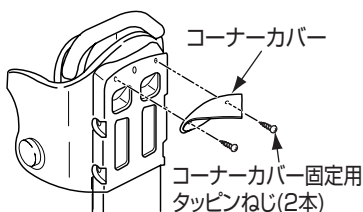


- ②脚力バー取付用小ねじ(2本)を外し、脚力バーを外してください。

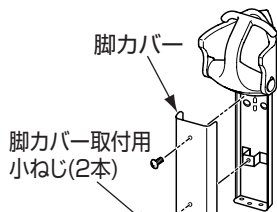

- ③本体をアンカーボルト(3本)で、床面に仮固定してください。

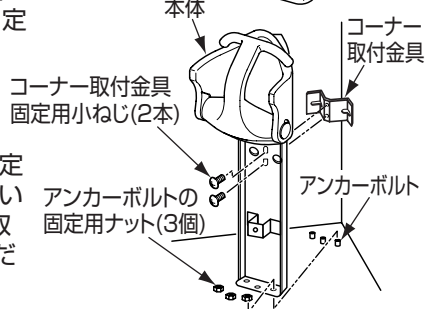

- ④コーナー取付金具固定用小ねじ(2本)を用いて、本体をコーナー取付金具に固定してください。

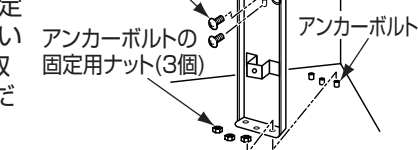

- ⑤本体を床面に固定してください。

⚠ 警告



必ず実行


アンカーボルト(下穴径φ6.5)、タッピンねじ、またはパーティション用はさみ込み固定ねじを用いて、本体フレームと壁面を固定する

本体フレームを床面に固定する

アンカーボルト(下穴径φ6.5)を床面に打ち込み、強固に固定する

床固定の際は、別売のアンカーボルトで確実に取り付け

- ⑥脚力バーの上部から本体に差し込み、取付用小ねじ(2本)で固定してください。

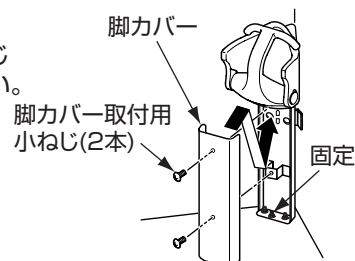

⚠ 警告




必ず実行


取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する

2 平面壁に取り付ける場合

- ①脚力バー取付用小ねじ(2本)を外し、脚力バーを外してください。

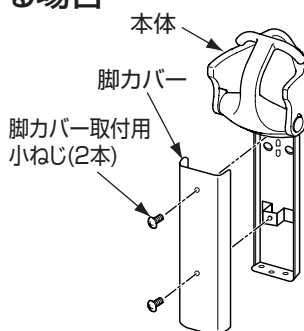

- ②本体をアンカーボルトで、床面に仮固定してください。

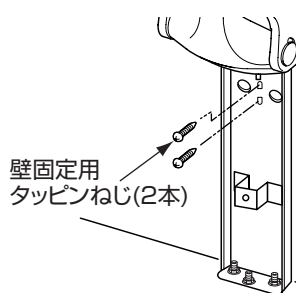

- ③壁下地の種類により、アンカーボルト、壁固定用タッピンねじ、またはパーティション用はさみ込み固定ねじを用いて、本体を壁面に固定してください。

※アンカーボルトの場合は、上のねじ穴を使用してください。


⚠ 警告



必ず実行

壁取り付けに、タッピンねじを使用する場合は、付属の壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじφ5×40)を使用する

- ④本体を床面に固定してください。

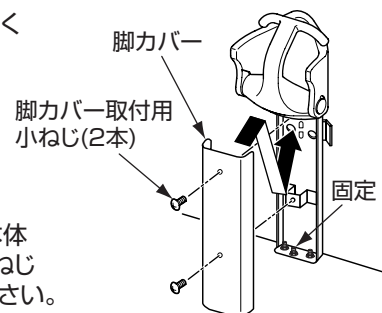

- ⑤脚力バーの上部から本体に差し込み、取付用小ねじ(2本)で固定してください。

⚠ 警告



必ず実行

取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する

ガードの開閉を数回繰り返し、取り付けにガタツキがないことを確認してください。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。