

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株)〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ	〒
取付店／販売店	〒	印
	電話	—
取付日／ご購入日		年 月 日

商品名	棚付二連紙巻器・二連紙巻器
品番	YH63GWS・YH36KSS YH63KM・YH63R
保証期間	取付日／ご購入日から2力年
保証用途	一般住宅用

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基つかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
- (10) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (11) 本書の提示がない場合。
- (12) 本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

・補修用性能部品の最低保有期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取替えの必要が発生する可能性が大きいもの）の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。

※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

※保有期間内においても代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）での提供場合がありますので、ご了承願います。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
ホームページ <https://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 9:00～17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ
（24時間受付） <https://tom-parts.jp.toto.com>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用紙下データは、電産院が多数数採用企業
サンクアップTOTO(株)で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力して
おります。

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2024.4
YP03001RS

TOTO

棚付二連紙巻器・二連紙巻器

YH63GWS・YH63KSS・YH63KM・YH63R

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

	禁止 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	必ず実行 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する警告

	禁止 	屋外や浴室などの水が掛かったり湿気が多い場所には設置しない 下地および商品を水にぬらさない 部材が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
	必ず実行 	取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 取り付けには、付属の壁取付ねじ（なベタッピンねじφ4.5×40）を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する 商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

設置に関するおねがい

- 壁に不陸がある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。
- ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に130mm以上の空間を確保してください。

使用に関する警告

	分解禁止 	商品の分解をしない 故障の原因になります。
	禁止 	棚に無理な力を加えたり、ぶら下がったり、乗ったりしない 棚が落下してけがをするおそれがあります。
		トイレトペーパー以外の重いものを芯棒にかけない 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		かたいものをぶつけない（YH63GWS（棚材質：ガラス）の場合） 破片によりけがをするおそれがあります。
		冷たいガラスに急に熱湯をかけない（YH63GWS（棚材質：ガラス）の場合） 破損したガラスの破片により、けがや重大事故につながるおそれがあります。 たばこの火などを棚の上や本体に当てない（YH63KSS、YH63KM（棚材質：天然木）の場合） 火災のおそれがあります。
商品に水や極度の湿気を与えない 部材が反ったり腐食することにより、商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。		

使用に関する警告




使用中にガタツキなどの異常が発生した場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）に連絡して、点検を受ける
商品が脱落して、転倒などによりけがや重大事故につながるおそれがあります。

使用上のご注意


- 外径φ120mm以下、幅114mm以下、芯の内径φ38mm以上の芯有りペーパーを使用する。
芯なし（コアレス）ペーパーを使用すると、ペーパー内側がペーパー押さえに巻きつくなど使いにくくなる場合があります。

各部のなまえ

〈棚付二連紙巻器 YH63GWS、YH63KSS、YH63KM〉

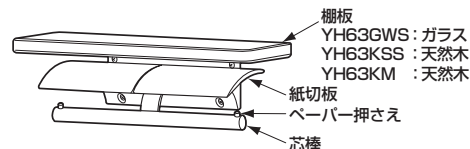


〈二連紙巻器 YH63R〉




商品寸法

〈棚付二連紙巻器 YH63GWS、YH63KSS、YH63KM〉

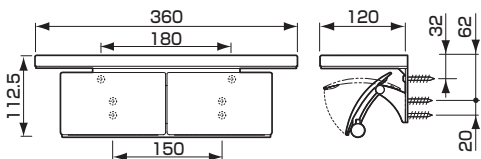

〈二連紙巻器 YH63R〉

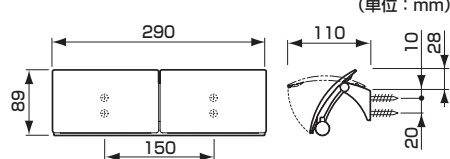

取り付け前の準備




- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する
- 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する

取付位置


- 下図位置は参考例です。現場の状況に応じて適切な取付位置を決めてください。
- ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に130mm以上の空間を確保してください。

（単位：mm）

棚付二連紙巻器
YH63GWS
YH63KSS
YH63KM



二連紙巻器
YH63R




取付方法


木下地：タッピンねじ固定の場合

■YH63KSS、YH63KMの場合（棚板：天然木）

- ① 芯出しをしたあと、壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）の下穴（φ3）をあける。【注1】
- ② 棚板を付属の壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）2本で固定する。【注2】




- ③ 紙巻器を付属の壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）4本で固定する。【注2】




■YH63GWSの場合（棚板：ガラス）


- ① 芯出しをしたあと、壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）の下穴（φ3）をあける。【注1】
- ② 上部2カ所の下穴に付属の壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）2本を壁に仮止めをする。その際、ねじの頭と壁までを5mm程度残す。



- ③ ②で取り付けたねじの頭を棚板上部2カ所の穴に通しスライドさせ、棚板を引っ掛けねじを締めて固定する。【注2】

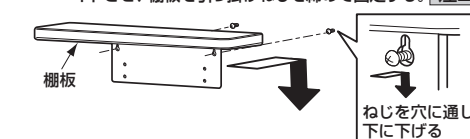


- ④ 紙巻器を付属の壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）4本で固定する。【注2】



■YH63Rの場合（棚板なし）

- ① 芯出しをしたあと、壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）の下穴（φ3）をあける。【注1】
- ② 紙巻器を付属の壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）4本で固定する。【注2】



コンクリート下地：プラグ固定の場合



- 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

- ① 芯出しをしたあと、深さ50mmの樹脂プラグの下穴（φ6）をあける。【注3】
- ② 樹脂プラグを下穴に軽く打ち込む。
- ③ 棚板、紙巻器の順に壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）で固定する。【注2】



- 取り付けには、付属の壁取付ねじ（なベタタッピンねじφ4.5×40）を使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
- 取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する
商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

注1：φ3mmの下穴をあけることのできるドリルを使用してください。ドリルの刃先サイズが大きすぎたり、芯振れを起こすと確実な固定ができないことがあります。
注2：タッピンねじを強く締めすぎて合板・補強木やタイルなどを破壊しないように注意してください。
注3：φ6mmの下穴をあけることのできるドリルを使用してください。ドリルの刃先サイズが大きすぎたり、芯振れを起こすと確実な固定ができないことがあります。

使いかた

■ペーパーのセット方法

- ① 紙切板を上げてください。
- ② ペーパーを横から差し込み、紙切板を下げてください。

■ペーパーのカット方法

- 〈ワンハンドカット機能〉
ペーパーをつまみ、引き上げるだけでカットできます。
※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。



お手入れの仕方

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし、乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど

