

棚付紙巻器

YH402FMR・YH403FMR

取扱説明書 保証書付

■工事店様へのお願い

この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の
うえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保管し
ておいてください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	○ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	● は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する警告

 警告	 禁止	屋外や浴室などの水が掛かったり湿気が多い場所には設置しない 下地および商品を水にぬらさない 部材が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。
		棚板の下穴は2回以上使用しない 1回使用した下穴に再度取り付けをすると商品の取付強度が低下し、商品が落下するおそれがあります。
	 必ず実行	取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30、下穴φ6)】を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付けには、付属のねじを使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する 商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

設置に関する おねがい

- 壁に不陸がある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。
- ペーパー取り付けのため、紙巻器のペーパー差し込み側に130mm以上の空間を確保してください。

使用に関する警告・注意

 警告	 禁止	たばこの火などを棚の上や本体に当てたりしない 火災のおそれがあります。
		棚に無理な力を加えたり、ぶら下がったり、乗ったりしない 棚が落下してけがをするおそれがあります。
	 必ず実行	商品に水や極度の湿気を与えない 部材が反ったり腐食することにより、商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。
		使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)に連絡して、点検を受ける 商品が脱落し、転倒などにより、けがや重大事故につながるおそれがあります。

使用に関する警告・注意

⚠ 注意



分解禁止



禁止

商品の分解をしない
故障の原因になります。


トイレットペーパー以外の重いものを芯棒にかけない
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

使用に関する
おねがい

■外径φ120mm以下、幅114mm以下、芯の内径φ38mmのペーパーをご使用ください。
上記に該当しないペーパーは、使用できなかったり、使いにくい場合があります。

各部のなまえ

■棚付紙巻器の各部のなまえは以下のとおりです。

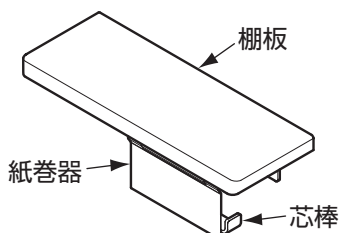



〈YH402FMR（鏡面仕上げ）〉

〈YH403FMR（マット仕上げ）〉

※図は紙巻器を右側に取り付けた場合を示します。

付属部品の確認


■次の部品があることを確認してください。

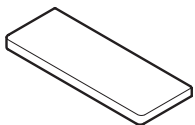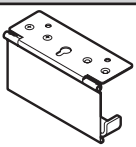付 属 部 品			
棚板	紙巻器		
		1台	1台
壁取付ねじ（皿タッピンねじφ4.5×30）		4本	
棚取付ねじ（トラスタッピンねじφ4×16）		3本	
皿頭シール		4枚	

商品寸法

■出荷時に紙巻器の芯棒は右開きの状態でセットされています。
芯棒の向きを変更する場合には、「取り付け前の準備」の芯棒左右入替方法を参照してください。

（単位：mm）

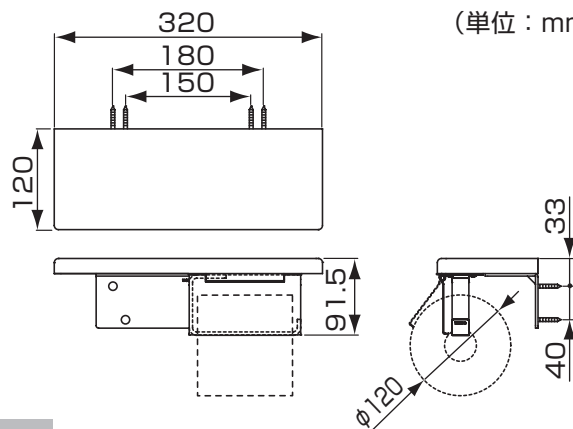

固定金具（別売品）

■固定金具が必要な場合は、下記の品番を別途ご注文ください。

品番	名称	形状	入数
T110D28	樹脂プラグ	 φ6×30	20個

取り付け前の準備

芯棒左右入替方法


芯棒の向きを入れ替えるには、上部のプレートにある芯棒取付ねじ（十字穴付き皿小ねじM4×5）2本をゆるめ、芯棒を反転させて、芯棒取付ねじ2本でガタツキがないようにしっかりと固定してください。

ポイント

- 取り付ける前に、芯棒の向きを決めてから取り付けをしてください。
- 取り付け後に芯棒の向きを替える場合、商品を一度棚板から外す必要があります。

⚠ 警告

- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
- 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する
- 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する

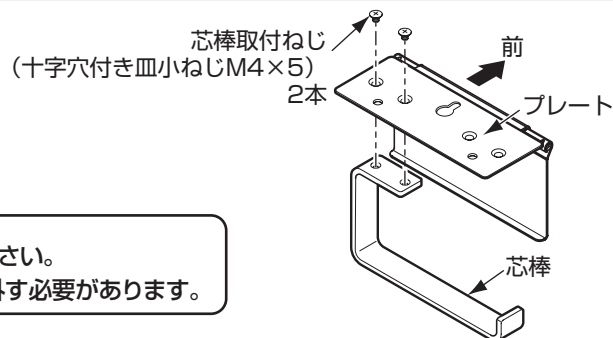


取付位置

- 右図位置は参考例です。
現場の状況に応じて適切な取付位置を決めてください。
- ペーパー取り付けのため、紙巻器のペーパー差し込み側に130mm以上の空間を確保してください。

ポイント

紙巻器の芯棒開口側を便器と反対向きに取り付けると、お使いになるときにペーパーがより抜けにくくなります。

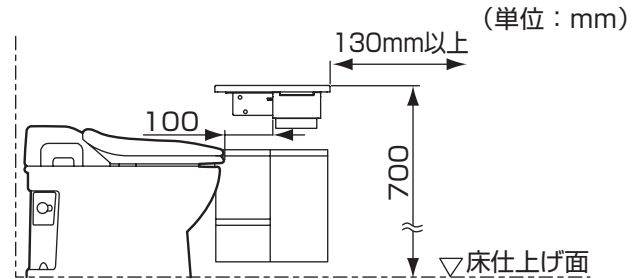

取付方法

- ①紙巻器の取付位置を決め、取り付け前の準備に従って芯棒の入れ替えをしてください。
- ②図のように棚板裏面の下穴を合わせ図のように紙巻器を付属の棚取付ねじ（トラスタッピンねじφ4×16）3本で固定してください。

ポイント

紙巻器を取り付ける際に、棚板に傷が入らないように布などを敷いて作業を行ってください。

- ③商品が水平となるように、右図のように穴位置をけがいてください。
- ④下穴（φ3.2）を開け、紙巻器をセットした棚板を、付属の壁取付ねじ（皿タッピンねじφ4.5×30）4本で固定してください。



ポイント

紙巻器が取り付けしていない側から固定すると施工が簡単に行えます。

- ⑤棚取付後、壁取付ねじのねじ頭をかくすため、付属の皿頭シール4枚を貼り付けてください。

警告

- 棚板の下穴は2回以上使用しない
1回使用した下穴に再度取り付けをすると商品の取付強度が低下し、商品が落下するおそれがあります。
- 取り付けには、付属のねじを使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
- 取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する
商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

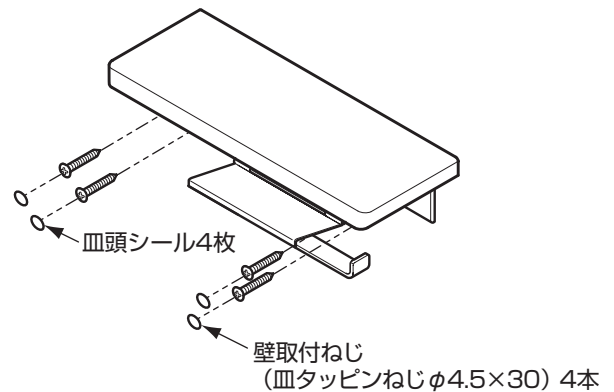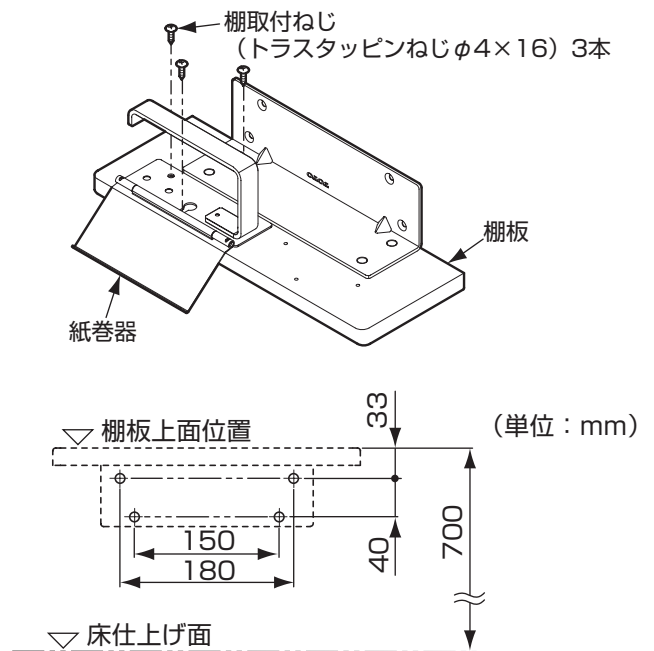

ホルムアルデヒド発散区分および4VOC放散性能

商品名	棚付紙巻器	構成材料	ホルムアルデヒド 発散建材材料	発散区分
製造企業名	TOTO株式会社		MDF	F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆		接着剤	F☆☆☆☆
表示ルール	住宅部品表示ガイドラインによる			
製造年月日	商品本体に表記			
VOC放散性能	4VOC基準適合（木質建材）			
表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドラインによる			

※4VOCとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを示します。

お手入れの仕方

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど



TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	見	本	様
	おところ	〒		
取付店 販売店	〒			㊞
	電話	—		
取付日／ご購入日		年	月	日

商品名	棚付紙巻器
品番	YH402FMR・YH403FMR
保証期間	取付日／ご購入日から2カ年
保証用途	一般住宅用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
- (10) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (11) 本書の提示がない場合。
- (12) 本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

・補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間: 9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…

093-951-2526 (有料)へ



修理のご用命は 安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

受付: 年中無休 受付時間: 8:00～19:00

訪問修理: 年中無休 (一部地域を除く)

営業時間: 9:00～18:00

※携帯電話 (PHSは除く) からのご利用は…

0570-05-1010 (有料)へ



交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…

093-952-8682 (有料)へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業
サンアクト TOTO (株) で作成しました。
「TOTO グループ」は障がい者雇用の推進に努力して
おります。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2011.4
YP03143R