青色の破線は実際には印刷されません。

工事店様へ お客様に快適にお使いいただくために、この札を**必ず**湯水脚部へ差し込んでください。

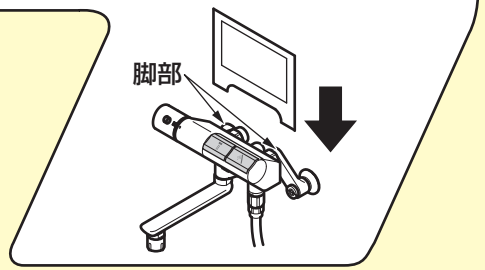

お客様へ

1 給湯機の設定温度のお願い

①サーモスタット混合栓は
湯水を混合するため
給湯機の設定温度より
ぬるめのお湯が出ます。

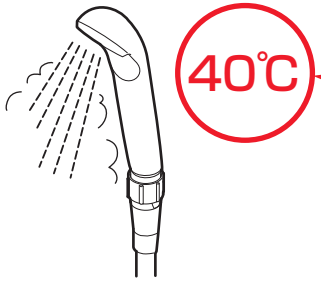

②給湯機の設定温度は60℃をおすすめします。

③40℃程度の設定でシャワーがぬるい場合、
お好みのシャワー温度になるまで給湯機の
設定温度を上げてください。（3～5℃程度）

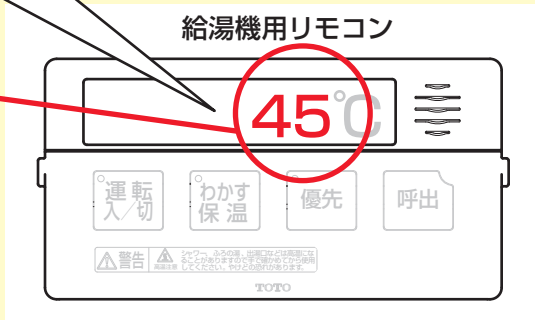

※給湯機の設定温度を50℃以上に変更してもお好みの温度にならない場合、
温度調節ハンドルの調節を実施してください。（裏面参照）

04A62S

青色の破線は実際には印刷されません。

2 温度調節ハンドルの位置設定（シャワーから出る温度であわせる）

①キャップと小ねじを外す。
※ハンドルは付けたまま

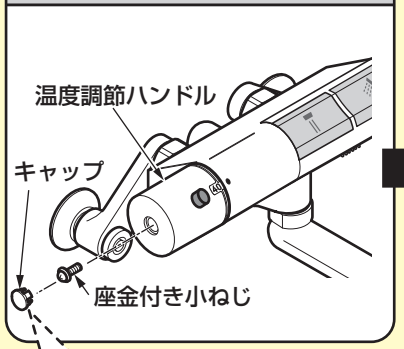

②お湯を出しながらハンドルを適温になるまで回し、その位置で抜き取る。

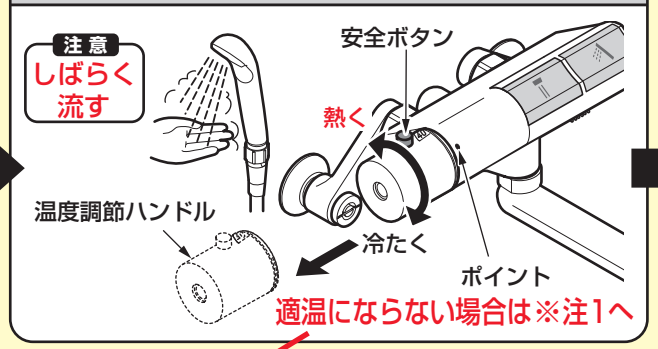

③抜き取ったハンドルの目盛"40"をポイントにあわせて取り付ける。

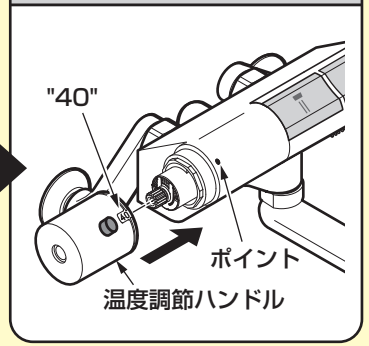

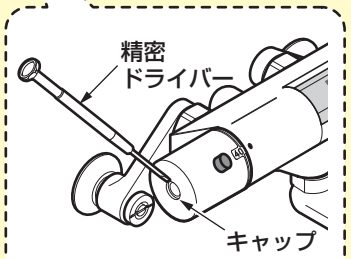

※キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用して外してください。

※注1
<適温にならない場合>

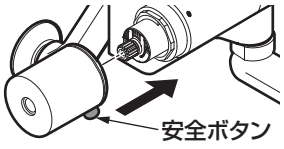

熱い側いっぱいに回した位置で一度ハンドルを抜き、安全ボタンを下向きにした状態で差し込み、再度調整してください。

3 お湯の温度の確認

お湯をしばらく流して温度を確認する。

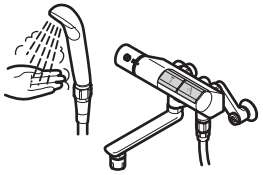

良くなった → 小ねじとキャップを取り付ける → 完了

良くならない → 再度 2 -② からの手順を行ってください。

TOTOメンテナンス（株）においても、ハンドル調整を承りますが、有料作業となります。

■故障かな?と思ったら、取扱説明書をお読みください。